

FM Stereo FM-AM Receiver

STR-DB795

Easy Setup Guide 간단 설정 가이드

English

This Easy Setup Guide explains how to connect the DVD player, TV, speakers, and sub woofer so you can enjoy multi channel surround sound from the DVD player. For details, refer to the operating instructions supplied with the receiver.

Setting for when you use DVD player or "Play Station 2"

When you connect DVD player or "Play Station 2", perform the following settings on each component.

DVD player*

- 1 Select "AUDIO SETUP" in the setup display.
- 2 Set "AUDIO DRC" to "WIDE RANGE".
- 3 Set "DIGITAL OUT" to "ON".
- 4 Set "DOLBY DIGITAL" to "DOLBY DIGITAL".
- 5 Set "DTS" to "ON".

* The above setting is an example of Sony DVD player.

"Play Station 2"

- 1 Select "AUDIO SETTING" in the setup display.
- 2 Select "AUDIO DIGITAL OUTPUT".
- 3 Set "OPTICAL DIGITAL OUTPUT" to "ON".
- 4 Set "DOLBY DIGITAL" to "DOLBY DIGITAL".
- 5 Set "DTS" to "ON".

"Play Station 2" is a trademark of Sony Computer Entertainment.

Note

When connecting a DVD player, be sure to connect to analog (AUDIO L/R) jacks, not only digital (COAXIAL or OPTICAL) jacks.

If no sound comes out

Press INPUT MODE to select "AUTO IN".

한국어

이 간단 설정 가이드에서는 DVD 플레이어나 TV, 스피커, 서브우퍼를 연결한 DVD 플레이어의 멀티 채널 서라운드 사운드를 즐기는 방법을 설명합니다. 자세한 내용은 리시버에 부착된 사용설명서를 참조하여 주십시오.

DVD 플레이어나 "Play Station 2" 를 사용하는 경우의 설정

DVD 플레이어나 "Play Station 2" 를 연결할 때에는 각 컴포넌트에서 다음과 같은 설정을 하여 주십시오.

DVD 플레이어*

- 1 설정 화면에서 "AUDIO SETUP" 을 선택합니다.
- 2 "AUDIO DRC" 을 "WIDE RANGE" 로 설정합니다.
- 3 "DIGITAL OUT" 을 "ON" 으로 설정합니다.
- 4 "DOLBY DIGITAL" 을 "DOLBY DIGITAL" 로 설정합니다.
- 5 "DTS" 를 "ON" 으로 설정합니다.

* 상기 설정은 Sony DVD 플레이어의 예입니다.

"Play Station 2"

- 1 설정 화면에서 "AUDIO SETTING" 을 선택합니다.
- 2 "AUDIO DIGITAL OUTPUT" 을 선택합니다.
- 3 "OPTICAL DIGITAL OUTPUT" 을 "ON" 으로 설정합니다.
- 4 "DOLBY DIGITAL" 을 "DOLBY DIGITAL" 로 설정합니다.
- 5 "DTS" 를 "ON" 으로 설정합니다.


"Play Station 2" 은 Sony Computer Entertainment의 상표입니다.

주의점

DVD 플레이어를 연결할 때에는 반드시 디지털 (COAXIAL 또는 OPTICAL) 단자만이 아니라 아날로그 (AUDIO L/R) 단자에도 연결하여 주십시오.

소리가 들리지 않을 때에는

INPUT MODE를 눌러서 "AUTO IN" 을 선택합니다.

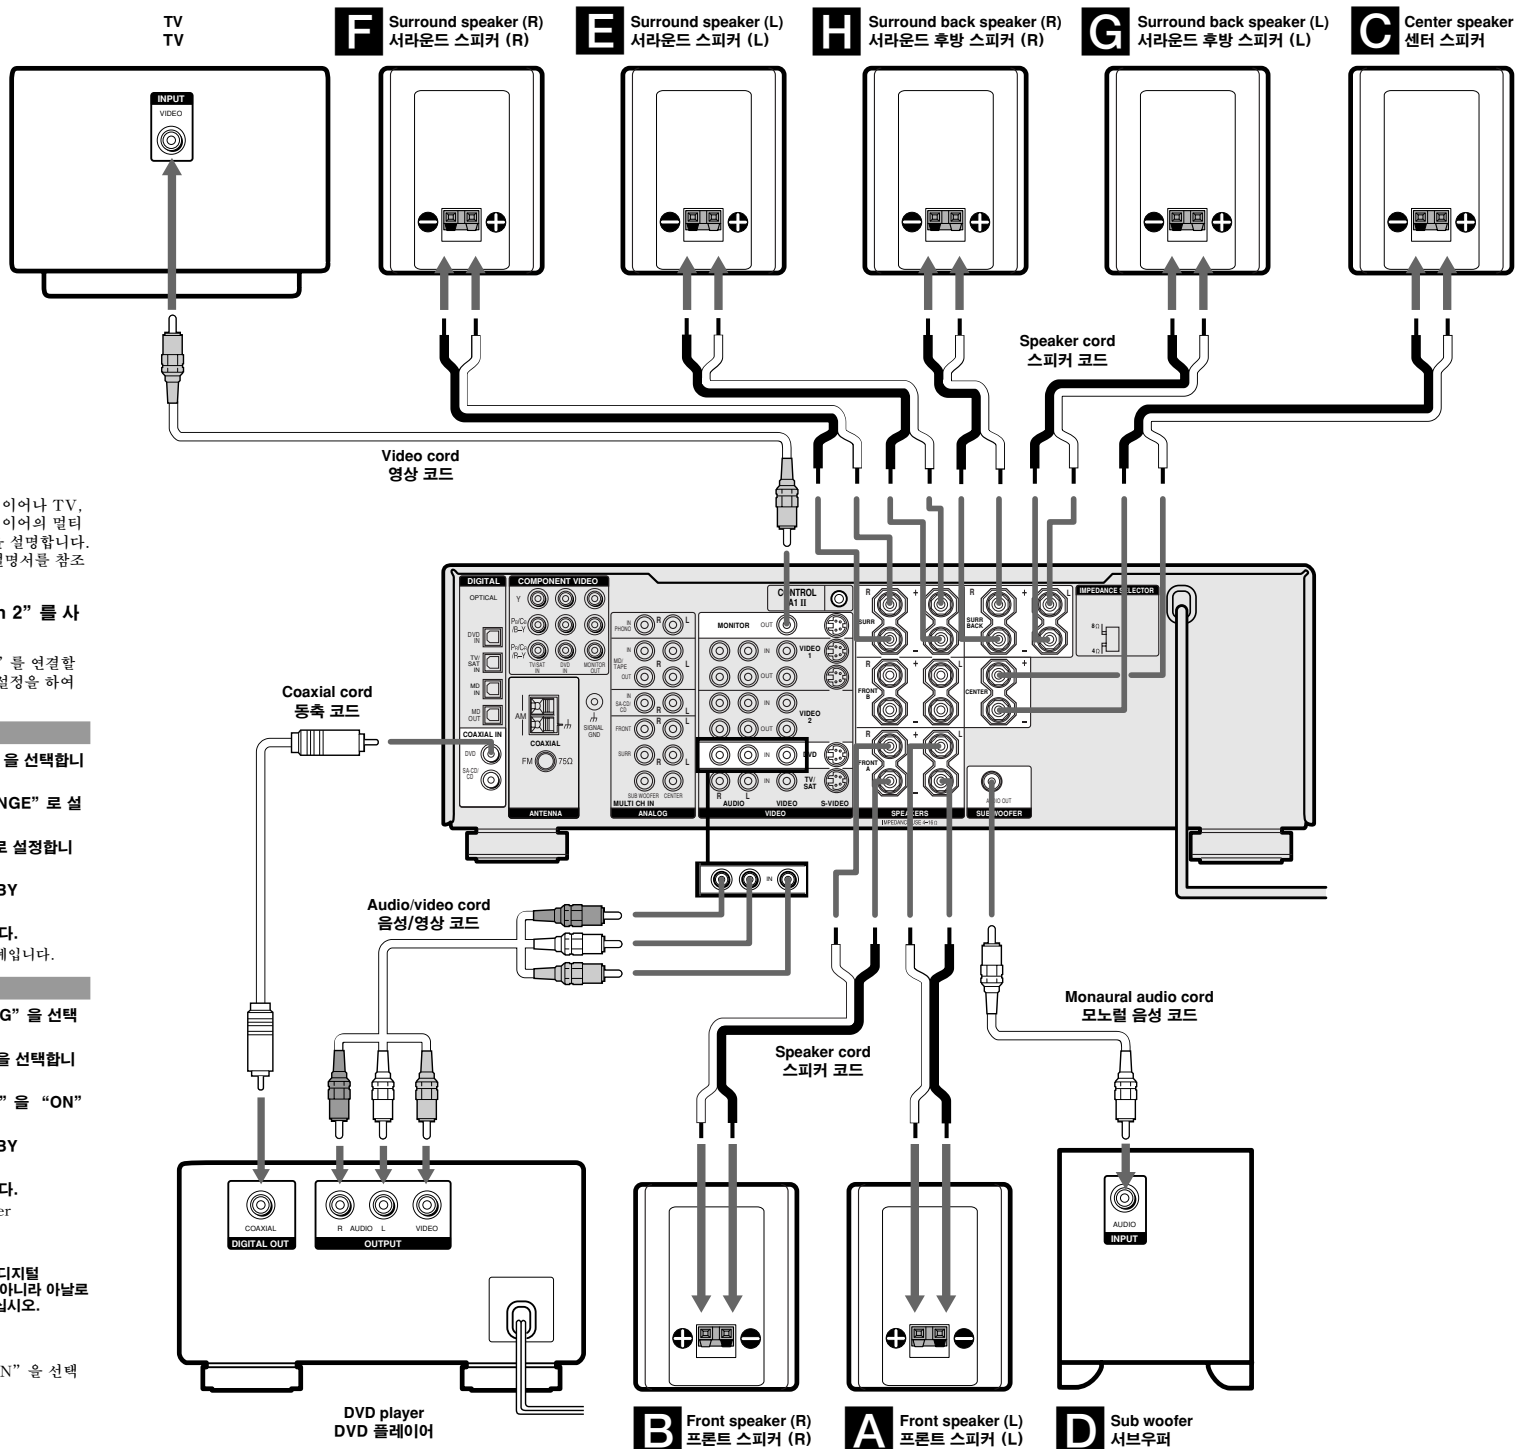

English

Easy setup guide for speaker system

Refer to the front page for speaker connections (A-H).

You can setup the speakers easily by selecting the speaker pattern.

- 1 Find your speaker pattern referring to the illustration on the right. You can use the flow chart on the right.
- 2 Press I/O to turn on the system.
- 3 Press MAIN MENU repeatedly to select "SP SETUP".
- 4 Rotate MENU to select "EASY SET". If it does not appear, select "NORM. SET" and rotate -/+ to select "EASY SET".
- 5 Rotate MENU to select "SP PAT XXX".
- 6 Rotate -/+ to select your speaker pattern, then press MEMORY/ENTER.


한국어

스피커 시스템의 간단 설정 가이드

스피커 연결(A-H)은 표지를 참조하여 주십시오.

스피커의 배치 패턴을 선택해서 스피커를 간단히 설치할 수 있습니다.

- 1 오른쪽 그림을 참조해서 스피커 배치를 확인합니다. 오른쪽 흐름도를 이용하여 주십시오.
- 2 I/O를 눌러서 시스템 전원을 켭니다.
- 3 MAIN MENU를 반복해서 눌러서 "SP SETUP"을 선택합니다.
- 4 MENU를 돌려서 "EASY SET"을 선택합니다. 이것이 나타나지 않을 때에는 "NORM. SET"을 선택한 후 -/+를 돌려서 "EASY SET"을 선택합니다.
- 5 MENU를 돌려서 "SP PAT XXX"을 선택합니다.
- 6 -/+를 돌려서 스피커 배치를 선택한 후 MEMORY/ENTER를 누릅니다.

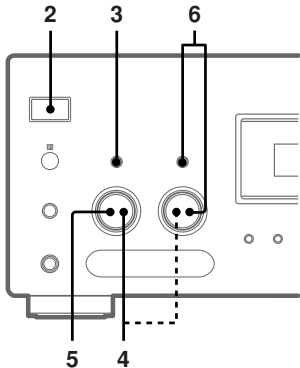

What is your speaker pattern ?

스피커를 어떻게 배치했습니까?

The speaker pattern depends on the number of speakers you have. 스피커 배치는 사용 중인 스피커 대수에 따라 다릅니다.

- A Front speaker (L) / 프론트 스피커 (L)
- B Front speaker (R) / 프론트 스피커 (R)
- C Center speaker / 센터 스피커
- D Sub woofer / 서브우퍼
- E Surround speaker (L) / 서라운드 스피커 (L)
- F Surround speaker (R) / 서라운드 스피커 (R)
- G Surround back speaker (L) / 서라운드 후방 스피커 (L)
- H Surround back speaker (R) / 서라운드 후방 스피커 (R)

7 speakers and a sub woofer
7대 스피커와 1대 서브우퍼

Set to
설정 내용 **7-1**

6 speakers and a sub woofer
6대 스피커와 1대 서브우퍼

Set to
설정 내용 **6-1**

5 speakers and a sub woofer
5대 스피커와 1대 서브우퍼

Set to
설정 내용 **5-1**

4 speakers
4대 스피커

Set to
설정 내용 **4-0**

3 speakers
3대 스피커

Set to
설정 내용 **3-0**

2 speakers
2대 스피커

Set to
설정 내용 **2-0**

Refer to the illustration at left, follow (yes) if you have the speakers and follow (no) if you do not.

왼쪽 그림을 참조해서 스피커가 있을 때에는 (예)로 또 없을 때에는 (아니오)로 진행하여 주십시오.

C
Center speaker
센터 스피커

No
아니오

Yes
예

E and F
Surround speakers
서라운드 스피커

No
아니오

Yes
예

D
Sub woofer
서브우퍼

No
아니오

Yes
예

Set to
설정 내용 **2-0**

Set to
설정 내용 **2-1**

G or H
Surround back speaker
서라운드 후방 스피커

No
아니오

Yes
예

D
Sub woofer
서브우퍼

No
아니오

Yes
예

Set to
설정 내용 **4-0**

Set to
설정 내용 **4-1**

G and H
Surround back speaker (L) (R)
서라운드 후방 스피커 (L) (R)

No
아니오

Yes
예

D
Sub woofer
서브우퍼

No
아니오

Yes
예

Set to
설정 내용 **5C-0**

Set to
설정 내용 **5C-1**

E and F
Surround speakers
서라운드 스피커

No
아니오

Yes
예

D
Sub woofer
서브우퍼

No
아니오

Yes
예

Set to
설정 내용 **6C-0**

Set to
설정 내용 **6C-1**

G or H
Surround back speaker
서라운드 후방 스피커

No
아니오

Yes
예

D
Sub woofer
서브우퍼

No
아니오

Yes
예

Set to
설정 내용 **3-0**

Set to
설정 내용 **3-1**

G and H
Surround back speaker (L) (R)
서라운드 후방 스피커 (L) (R)

No
아니오

Yes
예

D
Sub woofer
서브우퍼

No
아니오

Yes
예

Set to
설정 내용 **5-0**

Set to
설정 내용 **5-1**

E and F
Surround speakers
서라운드 스피커

No
아니오

Yes
예

D
Sub woofer
서브우퍼

No
아니오

Yes
예

Set to
설정 내용 **6-0**

Set to
설정 내용 **6-1**

G or H
Surround back speaker
서라운드 후방 스피커

No
아니오

Yes
예

D
Sub woofer
서브우퍼

No
아니오

Yes
예

Set to
설정 내용 **7-0**

Set to
설정 내용 **7-1**