

有源扬声器系统

SRS-T10PC

©2008 索尼公司

中国印刷

http://www.sony.net/

使用说明书

简体中文

针对中国客户

操作本设备前，请通读本说明书并保留以备将来参考。

警告

为了减少火灾或触电的危险，切勿让本设备与雨水接触或受潮。

为了减少触电的危险，切勿打开机壳。请仅联络合格的技术人员进行维修。为了减少火灾的危险，切勿用报纸、桌布、窗帘等盖住设备通风孔。切勿在设备上放置点燃的蜡烛。为了避免火灾或触电，切勿将花瓶等装有液体的物品放在设备上。

切勿将设备安装在书橱或内置式壁橱等封闭空间内。

客户支持

以下 URL 含有本扬声器最新的客户支持信息，以及常见问题及回答。

中国消费者
http://www.sony.com.cn

- Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的注册商标。
- Windows Vista 也是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的注册商标。
- 在本手册中，Microsoft® Windows Vista® Home Basic、Microsoft® Windows Vista® Home Premium、Microsoft® Windows Vista® Business 和 Microsoft® Windows Vista® Ultimate 统称为 Windows Vista。
- 在本手册中，Microsoft® Windows® XP Home Edition、Microsoft® Windows® XP Professional 和 Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 统称为 Windows XP。
- 在本手册中，Microsoft® Windows® 2000 Professional 简称为 Windows 2000。
- 所有其他系统和产品名称均为各自所有者的商标或注册商标。本手册中将不再标明™和®标志。

特点

设计紧凑

- 紧凑、便携式扬声器系统可随笔记本电脑一起携带。通过与电脑的 USB 连接，能轻松获得清晰的音效。
- 本系统采用 USB 总线电源，不需要连接交流电源适配器或安装电池。（请注意，如果电脑正在使用电池运行，则电池的使用时间将会缩短。）
- USB 电缆可以藏在扬声器内。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

使用环境条件：5度~35度

(○：不含有，×：含有)

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
内置线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
扬声器	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

使用注意事项

- 如果音量太低，则可能是电脑的音量设定太低。请从控制面板检查电脑的音量。视软件的录制电平而定，音量可能不同。
- 如果电脑使用电池运行时，您只能从本系统中听到音乐，则电池电量已经下降。长时间使用本系统时，请使用交流适配器。
- 切勿在系统中连续产生“哔哔”声，以免减少电池使用时间或因电流过大产生故障。
- 切勿通过 USB 集线器或 USB 延长线使用本系统，否则可能产生故障。请将本系统直接连接至电脑的 USB 连接端子。
- 将本系统连接至电脑的 USB 连接端子时，切勿反复或强行拔出或插入插头，否则电脑可能无法识别系统，系统中可能没有声音，或者系统可能产生故障。
- 请将本系统连接至电脑的 USB 连接端子。详细说明，请参阅电脑的使用手册。
- 当检查系统与电脑之间的连接时，请查看电脑的设备管理器。详细说明，请参阅电脑的使用手册。
- 当电脑有两个或多个 USB 连接端子时，本系统可能无法与其它 USB 设备同时使用，否则会产生低输出、跳音或噪音。详细说明，请参阅电脑的使用手册。
- 对于在自行安装的电脑中所安装的 Windows 操作系统、升级的 Windows 操作系统和其它不符合规定的操作系统，操作将无法得到保证。
- Sony 建议使用速度为 300 MHz 或更快速度的 Pentium II CPU，或使用 500 MHz 或更快速度的 Celeron。如果未能达到 CPU 的要求，或其它应用程序也在同时运行，则数据读取可能会产生跳跃，并产生噪音或间断的声音。
- 如果扬声器的声音失真或噪音过大，请通过控制面板调节电脑的音量。
- 如果电脑的警告声与播放的声音不平衡，请按照电脑的使用手册进行调整。
- Sony 建议在安装 USB 设备驱动程序之前，对重要的数据进行备份。对于因操作错误或电脑崩溃而造成电脑无法使用或数据丢失的情况，Sony 将不予承担责任。
- 当使用暂停恢复功能（系统暂停、系统休眠等），本系统扬声器可能无法正常工作。在此情况下，请重新启动应用程序或重新启动电脑。
- 当正在 CD 播放器或媒体播放器中播放音乐时，切勿断开和重新连接 USB 电缆。否则会产生故障或电脑崩溃。
- 当正在运行音乐播放软件时，切勿断开和重新连接系统的 USB 电缆，否则会产生故障。但如果已经断开并重新连接了 USB 电缆，请在关闭当前正在运行软件后再重新启动。
- 如果系统至 USB 端子之间的 USB 插头倾斜或连接缓慢，则可能产生故障。请笔直且迅速连接插头。如果电脑发生故障，请将系统重新连接至电脑或重新启动电脑。
- 如果系统连接至电脑后马上启动音乐播放软件，则可能产生故障。请在连接系统后 5 秒钟再启动软件。
- 播放音乐 CD 时，必须单击“为此 CD-ROM 设备启用数字 CD 音频。”复选框。否则，可能无法播放音乐 CD。关于如何单击复选框的详细说明，请参阅电脑的使用手册。
- 当采用 Windows 2000 使用本系统时，在从待机模式恢复时电脑的音量可能会升高。在此情况下，请调节电脑的音量。

简单设定

- 只需进行简单的 USB 电缆连接。

清晰声音

- 最新研制的 39 mm、超薄型扬声器，能产生清晰而又平衡的声音。

注意事项

- 操作系统后，如果要长期不再使用本系统，请断开与电脑的 USB 电缆连接。
- 切勿打开外壳。只能请专业维修人员进行维修。
- 切勿将系统放置在热源附近，或受阳光直射、多尘、潮湿、雨淋或机械撞击的地方。
- 一旦有异物或液体落入系统，请断开 USB 电缆连接，并将系统交由专业人员检查后，方可继续使用。
- 切勿使用酒精、汽油或稀释剂清洁机壳。
- 虽然本系统为磁屏蔽，但也切勿将录有内容的磁带、手表、个人信用卡或采用磁性编码的软盘长期放在系统前面。

如果电视机图像或显示器画面出现磁性失真

虽然本系统为磁屏蔽，有些电视机 / 个人计算机上的图像有时也可能会出现磁性失真。此时，请关闭电视机 / 个人计算机电源，15 到 30 分钟后重新打开。对于个人计算机，请在关闭前采取数据保存等相应措施。

如果没有明显改善

请将系统离电视机 / 个人电脑更远放置。另外，切勿将内部安装或使用磁铁的物体，例如音响架、电视机柜、玩具等放在电视机 / 电脑附近。这些物体可能会对图像造成磁性失真。

如有任何关于本设备的疑问或问题，在本手册中未提及，请您向最近的 Sony 经销商咨询。

关于售后服务的提示：

在产品出现性能故障需修理时，索尼公司有权视情况单方决定仅为用户提供更换式维修服务，即直接通过为用户更换质量合格的产品的的方式进行修理，而不再采取其他修理方式。

仅对于中国市场：

制造商：索尼公司
地址：日本国东京都港区港南 1-7-1

总经销商：索尼(中国)有限公司
地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程大厦A座25层

原产地：中国



故障排除

声音失真。

输入信号太高。
→减小电脑音量。
→视正在使用的软件而定，通过调节均衡器，曲线将趋于平坦。

声音低。

电脑的音量控制器或音乐播放软件的音量一定被调低了。
→调节电脑的音量控制器。

没有声音。

- USB 电缆连接不当。
→请正确连接 USB 电缆。
- 当正在播放音乐软件时连接系统。
→请停止播放音乐软件，然后重新启动。
- 电脑的音频播放设备连接不当。
→Windows Vista: 在 [管理音频设备] 中选择“声音”，然后在声音播放菜单中将 [扬声器] 选择为“C-Media USB Headphone Set”。
- Windows XP: 在 [声音和音频设备属性] 中选择“音频”，然后在声音播放菜单中将 [默认设备] 选择为“C-Media USB Headphone Set”。
- Windows 2000: 在 [声音和多媒体属性] 中选择“音频”，然后在声音播放菜单中将 [首选设备] 选择为“USB Audio Device”。
- 电脑或音乐播放软件的音量控制器设定在“静音”。
→取消静音。
- 未识别出 USB 端口。
→退出播放软件后重新启动。如果问题仍然存在，请重新启动电脑。
- USB 无效。
→检查电脑的设备管理器。

有噪音或者没有声音。

- 电脑的 CPU 负荷超载。
→退出其它应用程序。
- 正通过 USB 集线器使用本系统。
→请将本系统直接连接至电脑的 USB 连接端子。

使用所连接电脑的内置麦克风或外接麦克风时，扬声器没有声音。

- 电脑的录音设备未正确设定。
→将电脑的录音设备从“USB Audio Device”改为电脑中已经安装的音频设备或外接麦克风。

关于电脑操作的详细说明，请参阅电脑的使用手册。

有些故障即使使用“故障排除”也无法解决。在此情况下，请与附近的 Sony 经销商联系。

规格

扬声器部分

封闭型 全范围，低音反射，磁屏蔽
扬声器系统 39 mm
阻抗 4 Ω

放大器部分

参考输出功率 0.25 W + 0.25 W
(10 % T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
输入 USB 电缆, A 类插头, 约 30 cm

系统要求





适用电脑 具有 USB 端口的 IBM PC/AT 或兼容电脑
适用操作系统 * Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Business
Windows Vista Ultimate
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Windows XP Media Center Edition 2005
Windows 2000 SP4
建议 CPU Pentium II 300 MHz 或更快 / Celeron 500 MHz 或更快

常规

电源 符合 USB 总线电源 (5 V, 500 mA 或更小)
尺寸 (宽 × 高 × 深) 约 170 × 60 × 24 mm
质量 约 190 g
随机附件 使用说明书 (1)

设计和规格若有变更，恕不另行通知。
* 请遵守原制造商安装的操作系统。不能保证安装了上述系统的所有电脑都能正常操作。


出版日期：2010 年 11 月

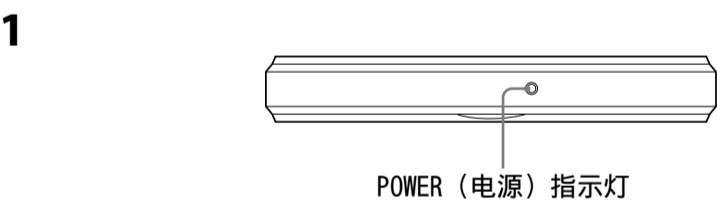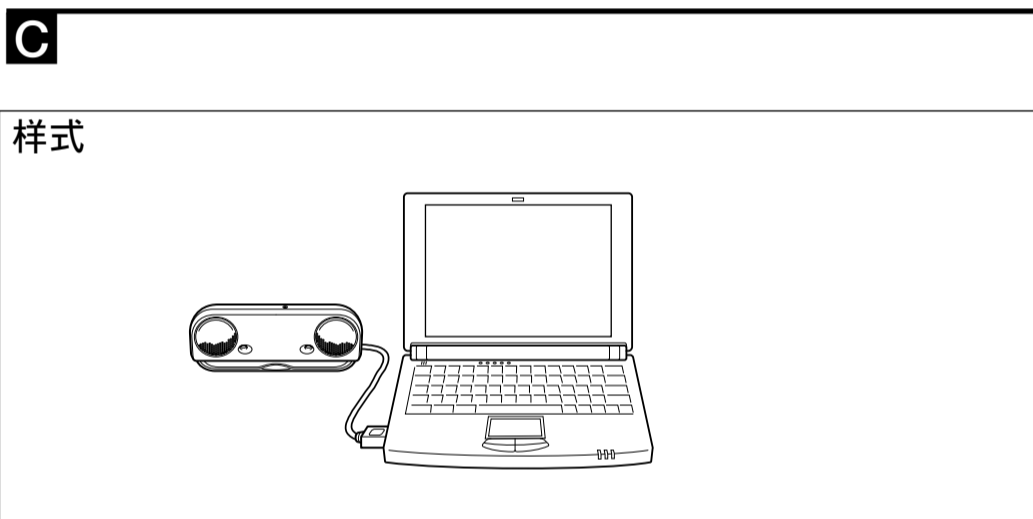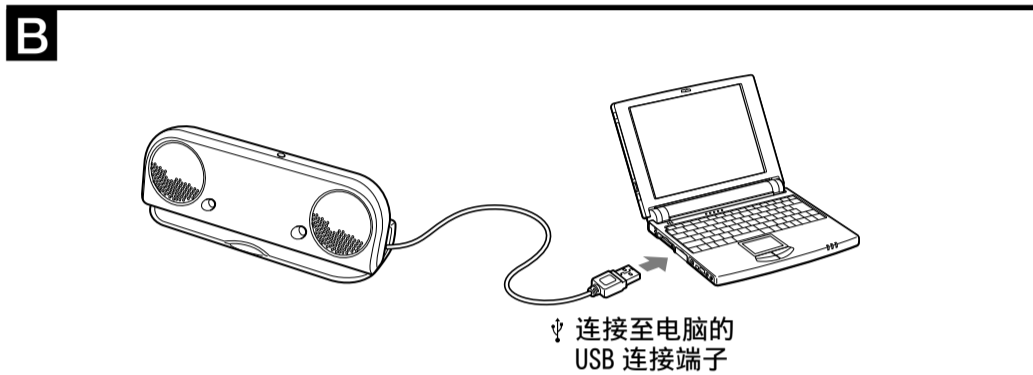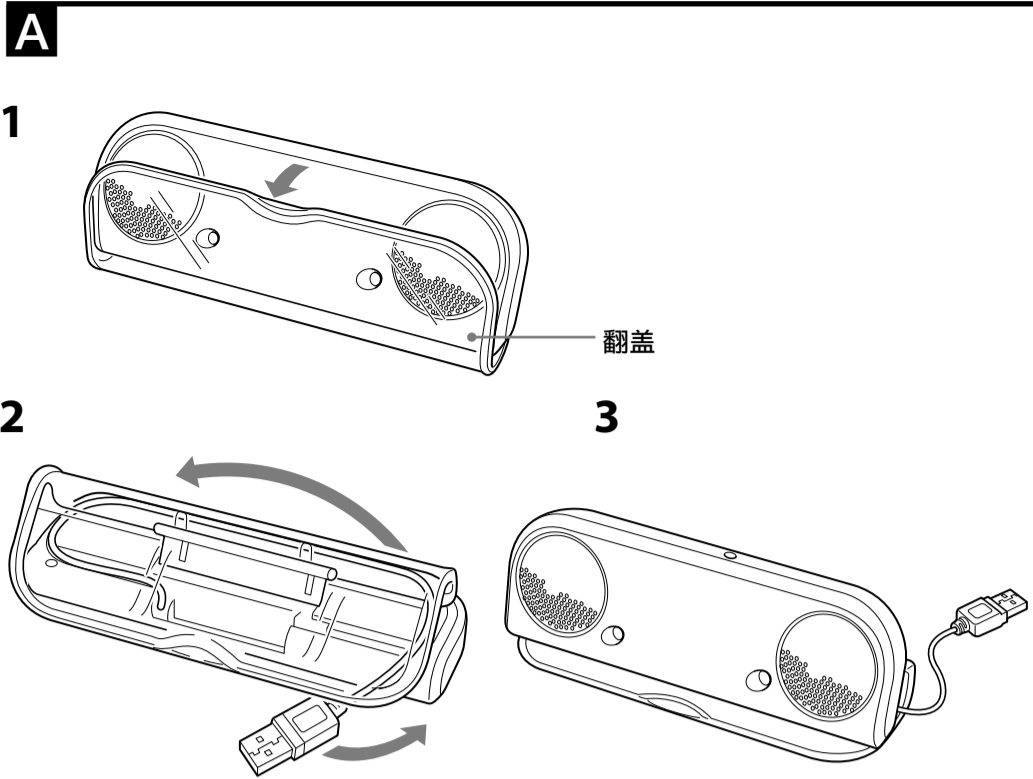

放置扬声器 (见图 A)

- 1 打开翻盖。
- 2 从系统存放部位中拉出 USB 电缆。
- 3 将扬声器架在翻盖上。

将 USB 电缆放回系统存放部位中。见图示。

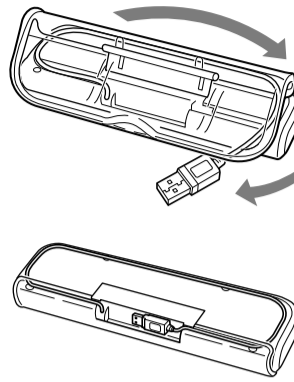

准备

准备 1: 连接 (见图 B)

- 1 从系统存放部位中拉出 USB 电缆。
- 2 将 USB 电缆连接至电脑的 USB 连接端子。

USB 连接注意事项

- 如果通过集线器将电脑连接至 USB 设备, 则可能没有声音或发生故障。请使用 USB 电缆将系统直接连接至电脑, 以免产生故障。
- 如果 USB 电缆连接不当, 则电脑可能无法识别系统。请检查 USB 连接端子的方向并正确连接。

准备 2: 安装设备驱动程序 (Windows Vista)

首次连接至电脑 USB 连接端子时, 必须安装设备驱动程序。设备驱动程序包含在 Windows Vista 内, 不随本系统提供。详细说明, 请参阅电脑的使用手册。

- 1 打开电脑并启动 Windows Vista。
- 2 将系统连接至电脑。
- 3 自动安装设备驱动程序。

注意

- 第二次或之后连接时, 不再需要执行上述安装步骤。(对于不同的 USB 连接端子, 可能需要再次安装。)
- 在安装设备驱动程序过程中或安装之后, 在 [USB Audio Device] 属性中将显示“C-Media USB Headphone Set”。

准备 2: 安装设备驱动程序 (Windows XP)

首次连接至电脑 USB 连接端子时, 必须安装设备驱动程序。设备驱动程序包含在 Windows XP 内, 不随本系统提供。详细说明, 请参阅电脑的使用手册。

- 1 打开电脑并启动 Windows XP。
- 2 将系统连接至电脑。
- 3 自动安装“USB Composite Device/USB Audio Device/USB 人体学输入设备”驱动程序。

注意

- 第二次或之后连接时, 不再需要执行上述安装步骤。(对于不同的 USB 连接端子, 可能需要再次安装。)
- 在安装驱动程序过程中或安装之后, 在 [USB Audio Device] 属性中将显示“C-Media USB Headphone Set”。

音乐 CD 重放设定

在 CD-ROM 驱动器中播放音乐 CD 时需要此设定。

- 1 在“开始”菜单中选择“控制面板”。
- 2 单击“声音、语音和音频设备”。
- 3 单击“声音和音频设备”图标, 打开“声音和音频设备属性”。
- 4 选择“硬件”。
- 5 在“设备”中选择重放音乐的 CD-ROM 图标, 然后单击“属性”。
- 6 选择“属性”。
- 7 单击“为此 CD-ROM 设备启用数字 CD 音频。”复选框。
- 8 选择“确定”并退出。

准备 2: 安装设备驱动程序 (Windows 2000)

首次连接至电脑 USB 连接端子时, 必须安装设备驱动程序。设备驱动程序包含在 Windows 2000 内, 不随本系统提供。详细说明, 请参阅电脑的使用手册。

- 1 打开电脑并启动 Windows 2000。
- 2 将系统连接至电脑。
- 3 自动安装“USB Composite Device/USB 人体学输入设备 /USB Audio Device”驱动程序。

注意

- 第二次或之后连接时, 不再需要执行上述安装步骤。(对于不同的 USB 连接端子, 可能需要再次安装。)
- 在安装驱动程序过程中或安装之后, 在 [USB Audio Device] 属性中将显示“C-Media USB Headphone Set”。

音乐 CD 重放设定

在 CD-ROM 驱动器中播放音乐 CD 时需要此设定。

- 1 在“开始”菜单中选择“设置”-“控制面板”。
- 2 双击“声音和多媒体”图标, 然后打开“声音和多媒体属性”。
- 3 选择“硬件”。
- 4 在“设备”中选择重放音乐的 CD-ROM 图标, 然后打开“属性”。
- 5 选择“属性”。
- 6 单击“为此 CD-ROM 设备启用数字 CD 音频。”复选框。
- 7 选择“确定”并退出。

如何使用 (见图 C)

使用前请参阅“放置扬声器”。


- 1 打开电脑。
POWER (电源) 指示灯亮起。
注意
将系统连接至电脑时, 电脑的音量可能会升到最大。
请在播放音乐软件之前调低电脑的音量。
- 2 在电脑中启动用于播放音乐的软件。
注意
如果当电脑正在运行音乐软件时连接了系统, 则系统可能无法放出音乐。请停止运行音乐软件一次, 然后重新启动。即可听到系统放出的音乐。

调节音量

若要设定适当的音量, 请调节电脑的音量控制器。

如果翻盖已经拆下

- 1 将翻盖卡扣的一侧插入后孔内。

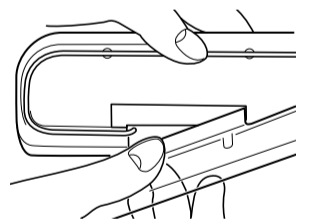

- 2 将卡扣的另一侧插入后孔内。

