


**English****Notes on using the TV Guide On Screen system**

In order to enjoy the TV Guide On Screen system and all of its functions, please follow the precautions below.

- Your area of residence and zip code must be set correctly.
- The time must be set correctly.
- If a cable box is connected to the recorder, the set top box controller must be connected and operating correctly.
- You must leave the recorder turned off (and your set top box must be turned on) for at least 24 hours after completing Easy Setup.
- You may be asked to select a channel lineup the first time you press TV GUIDE on the remote. Select one of the available lineups. If the channel number in the TV GUIDE program list does not match the broadcast station, select a different channel lineup.

For further information, see “Using the TV Guide On Screen System” in the Operating Instructions.

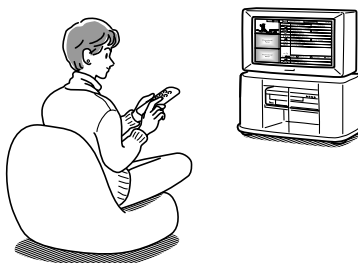

### Remarques sur l'utilisation du système TV Guide On Screen

Afin de profiter de toutes les fonctions du système TV Guide On Screen, veuillez respecter les consignes ci-dessous.

- Votre zone de résidence et votre code postal doivent être indiqués correctement.
- L'heure doit être réglée correctement.
- Si un décodeur de câblodistribution est raccordé au graveur, le contrôleur de décodeur doit être raccordé et fonctionner correctement.
- Le graveur doit rester hors tension (et le décodeur de câblodistribution doit rester sous tension) pendant au moins 24 heures après que le Réglage facile soit effectué.
- Il se peut qu'on vous demande de choisir une liste de canaux la première fois que vous appuyez sur la touche TV GUIDE de la télécommande. Sélectionnez l'une des listes de canaux disponibles. Si le numéro de canal dans la liste de canaux TV GUIDE de correspond pas à la chaîne de diffusion, sélectionnez une autre liste de canaux.

Pour plus de renseignements, voir la section « Utilisation du système TV Guide On Screen » du mode d'emploi.

