

使用前须注意

安全须知

- 万一有任何异物或液体掉进 CD 播放机内时，即请立刻卸下电源并找有资格的人检查过以后才可再操作使用。
- 别试图用任何物体塞入 DC IN 4.5 V（外部电源输入）插孔。

电源须知

- 当长期不使用 CD 播放机时，请卸下所有的电源。

AC 电源转接器须知

- 限使用附带的 AC 电源转接器。如果**插头极性**您的播放机没有附带 AC 电源转接器，请使用 AC-E45HG AC 电源转接器。切勿使用任何其他**的 AC 电源转接器**。因为可能会造成故障。

*在澳大利亚和其它一些地区没有供应。请向经销商询问详细信息。

- 潮湿着手不要去碰 AC 电源转接器。
- 将 AC 电源转接器接插到方便的 AC 电源插座。万一发现 AC 电源转接器有异常时，请立即从 AC 电源插座上拔下 AC 电源转接器。

干电池须知

- 别把电池投入火中。
- 电池不要和硬币等别的金属小件混在一起携带。因为电池的 +、- 极若与金属件接触，将会生热造成危险。
- 别混用新、旧电池。
- 别混用不同类型的电池。
- 长时间不用电池时，请把它卸下保存。
- 电池发生漏液时，须即擦拭干净电池室里沾染的电解液，然后装用新电池。万一皮肤上沾染了漏液时，必须赶快洗净。

CD 播放机须知

- 须保持 CD 播放机上的透镜干净清洁，不要用手触摸。否则，透镜可能受损而 CD 播放机将不能正常操作。
- 别在 CD 播放机上堆置重物以免压坏 CD 播放机或 CD 光盘。
- 别把 CD 播放机放置靠近热源或可直接照射到阳光，或多沙尘、潮湿、淋到雨、有机械冲击、不平坦的地方，或紧闭着窗门的汽车里面。
- 如果 CD 播放机给附近的收音机或电视接收造成干扰，即请关掉 CD 播放机或把它移离开收音机或电视机远些使用。
- 本 CD 播放机不能用于播放不规则形（例如心形，方形，星形）的光盘。若试图那样做，将可能损坏您的 CD 播放机。切勿使用该类光盘。

头戴耳机须知

路上安全

开车、骑车、或在操作任何机动车辆时，请勿使用头戴耳机。因为可能有造成交通事故的危险。有些地区是禁止使用的。步行中如果用太大声听耳机也会有潜在危险的，尤其是在横过马路时。在有潜在危险的地方，必须特别注意或暂停使用。

防止损伤听觉

避免用大音量听头戴耳机。最好也不要长时间连续使用。如有耳鸣经历，更应降低音量和避免连续用耳机听。

顾虑他人

请用适当的音量听。如此则仍可听到周围的声音并且不至于骚扰到旁边的人。

清洁插头

如果插头脏了，可能听不到声音或听到噪音。定期用干的软布清洁它们。

故障检修

虽经检查过这些征候而问题仍未获解决时，即请洽询附近的 Sony 销售店。

当按按钮时，“Hold”出现在显示器上，不能播放 CD。→按钮被锁定。把 HOLD 滑回原位。

即使反复按 VOL +，音量也不提高。

→按住 SOUND/AVLS，直至“AVLS”闪烁一次，这样便能取消 AVLS 功能。

CD 播放机无法正常操作。

→产生结露。将播放机搁置数小时，直至湿气蒸发。

规格

CD 播放机

系统: CD 数码音频系统

激光二极管性质: 发射持久性: 连续
激光输出: 小于 44.6 μW（本输出值是在距离 7 mm 光圈的光学拾音元件的物镜镜面 200 mm 处测得。）

收音机

频率范围

FM: 87.5 - 108.0 MHz

AM: 531 - 1 602 kHz

天线

FM:头戴耳机导线天线

AM:内置铁氧体磁棒天线

一般

电源:

- 用两 LRG (AA, 5 号) 电源: 1.5 V DC × 2
- AC 电源转接器 (DC IN 4.5 V 插孔): 220 V, 50 Hz (中国型号) 120 V, 60 Hz (墨西哥型号)
- 额定电流: 500 mA

尺寸 (宽/高/纵深) (不含突起部分和控制器): 大约 139.8 mm × 27.9 mm × 139.8 mm
重量 (不含附件): 大约 207 g

操作温度: 5℃ - 35℃

设计和规格有所变更时，恕不另行奉告。

附带的附件

AC 电源转接器 (AC-ET455K) (1)

头戴耳机 (1)

遥控器 (1)

SONY

2-631-685-**32** (1)

FM/AM Portable CD Player CD 随身听

使用说明书

在使用产品前，请仔细阅读本使用说明书



警告

为防火灾或触电危险，切勿让机器暴露于雨中或潮湿处。

别把机器安装在诸如书橱或壁橱等密闭处。

为防止火灾，请勿让报纸、桌布、窗帘等盖住装置的通风孔。也不可把点燃的蜡烛放在装置上。

为防火灾或触电危险，不可在装置上摆饰花瓶等装满液体的物体。


一部分国家对于本产品的电源用电池可能规定有处置的标准。请洽询当地有关当局。

注意

- 开着时，将有看不见的激光辐射
- 别凝视激光束或直接用光学仪器观看



CE 标志的有效性，仅限于那些有法律限制的国家，主要在 EEA（欧洲经济区）国家。

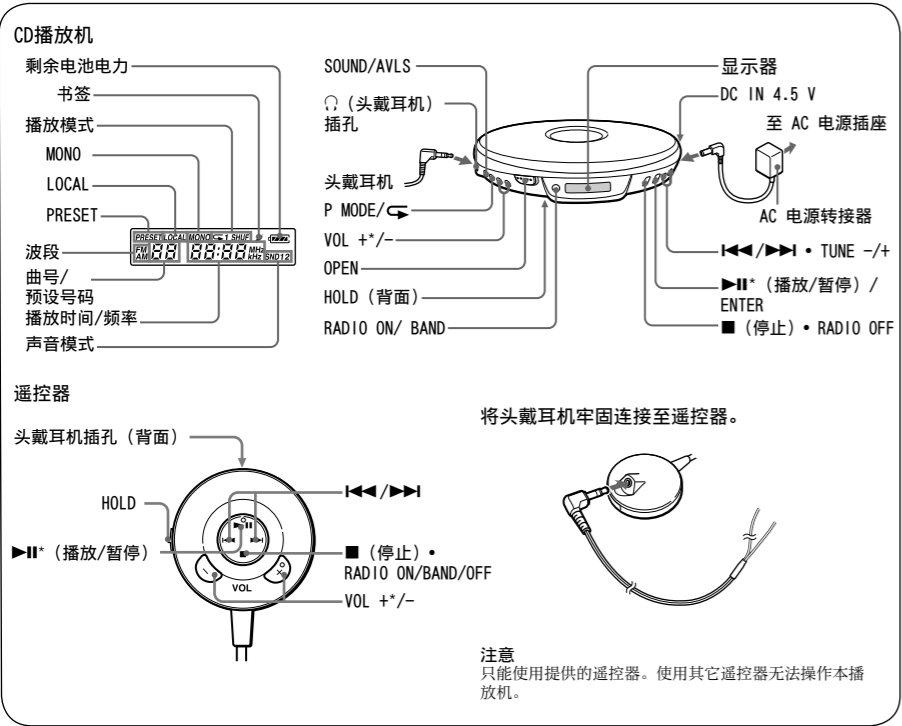

连接电源

使用电池（不提供）

- 滑动 OPEN 打开播放机盖，然后打开 CD 播放机内的电池舱盖。
- 插入两节 LR6（AA，5号）碱性电池，电池的 ⊕ 对准 CD 播放机内的图示，然后关闭盖子，并听见“咯嗒”声。请首先插入 ⊖ 端（两节电池均如此）。

电池使用时间*（近似小时数）

（在平稳的地方使用 CD 播放机。）播放时间因 CD 播放机的使用状况而异。

G-PROTECTION	G-on	G-off	RADIO ON
两节 Sony 碱性电池 LR6（SG）（日本生产）	16	11	35

*JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)（日本电子和信息产业协会）的标准测值。

• **▨▨▨▨** 的指示段节粗示剩余电池电力。其一个段节不一定正确代表电池电力的四分之一。

使用 AC 电源转接器

如图所示连接 AC 电源转接器。

播放 CD

1 滑动 OPEN 打开盖子，将 CD 接入中心轴，然后关闭盖子。

2 按 **▶▶**。

若要从第一个曲目开始播放，则在 CD 播放机处于停止状态时按住 **▶▶** 2 秒钟或更长时间。

- 本 CD 播放机可以播放以激光光盘数码音频（音频 CD）格式录制的 CD-R/CD-RW。但播放能力取决于光盘质量和录音设备的状况。
- 本产品设计用于播放符合 Compact Disc（CD）标准的光盘。近来，许多录制公司都出售各种用版权保护技术编码的音乐光盘。请注意，这些光盘中可能会有不符合 CD 标准的光盘，且可能无法用本产品播放。

有关 DualDisc 的注意事项

DualDisc 是一种双面光盘产品，它一面含有符合录制 DVD 的素材，另一面为数字音频素材。但是，由于音频素材一面不符合 Compact Disc（CD）标准，无法保证在本产品上播放。

Digital MEGA BASS 功能

在播放过程中，反复按 SOUND/AVLS 选择“SND 1”或“SND 2”。如果声音失真，请调低音量。

收听收音机时，本功能无效。

AVLS* 功能

***自动音量限制系统**

按住 SOUND/AVLS。

如果“AVLS”闪烁三次，则此功能生效。

如果“AVLS”闪烁一次，则此功能禁用。

也可在收听音机时使用此功能。

AMS*/搜索功能

***自动音乐传感器**

若要寻找前一首/当前/下一首/随后曲目的开头：反复按 **⏪**/**⏩**。

若要快速后退/向前：按住 **⏪**/**⏩**。

播放模式功能

在播放过程中，反复按 P MODE/↵：无指示（正常播放）→“1”（单曲播放）→“SHUF”（随机播放）→“🔪”（书签播放）

若要重复已经选择的播放模式，则按住 P MODE/↵，直至出现“↵”。

G-PROTECTION 功能

此功能可以在许多动态使用中提供保护，防止跳音。*默认设定为“G-on”。若要选择“G-off”，则在停止状态下按住 **▶▶**，然后按 **▶▶**。若要欣赏高质量的 CD 声音，请选择“G-off”。

*可能跳音：如果 CD 播放机受到意外的连续强烈撞击/当使用质量较差的 CD-R/CD-RW 时或者录制设备、应用软件有问题。

书签播放

如果您在喜爱的取目上添加了书签，则您可以仅听这些曲目，并从这些曲目中编号最小的开始播放。

1 当正在播放您想要添加书签的曲目时，按住 **▶▶** 直至显示屏上“🔪”（Bookmark）闪烁。

2 重复步骤 1 在其它想要的曲目上添加书签。

3 反复按 P MODE/↵，直至“🔪”闪烁。

4 按 **▶▶**。

若要取消书签

在正在播放含有书签的曲目时，按住 **▶▶** 直至显示屏上“🔪”消失。

如果您更换 CD 并开始播放，则之前 CD 中所添加的全部书签将被消除。


听收音机

1 按 RADIO ON/BAND（遥控器上的 **■**•RADIO ON/BAND/OFF）打开收音机。

若显示屏上出现“PRESET”，按 P MODE/↵使“PRESET”从显示屏上消失。

2 按 RADIO ON/BAND（遥控器上的 **■**•RADIO ON/BAND/OFF）直至所要的波段出现。

每次按此按钮，显示变化如下：



3 按 TUNE + 或 -（遥控器上的 **▶▶** 或 **⏪**）调入所要的电台并调节音量。

关闭收音机

按 **■**•RADIO OFF。（按下遥控器上的**■**•RADIO ON/BAND OFF）

迅速调入电台

在第 3 步按住 TUNE + 或 -（遥控器上的 **▶▶** 或 **⏪**）直至频率数开始在显示屏上变化。CD 播放机即自动扫描无线电广播频率，当找到声音清晰的电台时，即停止扫描。

改善广播接收状况

听 FM 时，可展开头戴耳机导线。



听 AM 时，可调整 CD 播放机本身的方位。



注

应使头戴耳机保持连接在 CD 播放机的 ⌂ 插孔上。因为头戴耳机也当作 FM 天线使用。

如果由于强无线电波干扰不能清楚收听 FM 广播

1 听 FM 广播时，按 SOUND/AVLS。

“LOCAL”闪烁。

2 在完成上一步操作后的 10 秒内按 **▶▶**/ENTER。* “LOCAL”停止闪烁。*如果“LOCAL”从显示屏上消失，则从第 1 步开始。

要取消 LOCAL 设定，按 SOUND/AVLS，然后按 **▶▶**/ENTER 使“LOCAL”从显示屏上消失。

如果由于接收状况差不能清楚收听 FM 广播

1 听 FM 广播时，按 SOUND/AVLS。

“LOCAL”闪烁。

2 再按一次 SOUND/AVLS。

“MONO”闪烁。

3 在完成上一步操作后的 10 秒内按 **▶▶**/ENTER。* “MONO”停止闪烁。*如果“MONO”从显示屏上消失，则从第 1 步开始。

要取消 MONO 设定，按 SOUND/AVLS 两次，然后按 **▶▶**/ENTER 使“MONO”从显示屏上消失。

预设电台

最多可预设 30 个电台：其中 FM20 个，AM10 个。

- 收听收音机时，按 P MODE/↵ 进入预设模式。显示屏上出现“PRESET”。
- 反复按 TUNE + 或 - 直至想要的预设号码出现在显示屏上。
- 按住 P MODE/↵ 直至“PRESET”在显示屏上闪烁。从这一步开始，要在完成上一步操作后的 30 秒钟内开始下一步操作。如果“PRESET”停止闪烁，则从第 3 步开始。
- 反复按 TUNE + 或 - 调入所要的电台。
- 按 **▶▶**/ENTER。

要取消所有预设电台时

- 关闭收音机并且 CD 播放停止时，按住 **⏪** 的同时按 RADIO ON/BAND。“CLEAR”闪烁。
- 按 **▶▶**/ENTER。

播放预设电台

1 按 RADIO ON/BAND（遥控器上的 **■**•RADIO ON/BAND/OFF）选择波段。

2 当显示屏上没有出现“PRESET”时，按 P MODE/↵ 进入预设模式。

显示屏上出现“PRESET”。

3 按 TUNE + 或 -（遥控器上的 **▶▶** 或 **⏪**）调入存储的电台。