

# Micro Hi-Fi Component System 迷你音响组合

## 使用说明书

CS

在使用产品前，请仔细阅读本使用说明书

## CMT-EH10

© 2006 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/



使用基于不含有VOC（挥发性有机成分）的植物油的油墨在100%回收纸上印刷。

## 注意

为减少火灾或触电的危险，请不要让本装置淋雨或受潮。

为减少火灾的危险，请勿用报纸、桌布、窗帘等覆盖本装置的通风口。请勿将点燃的蜡烛放在本装置上。

为减少火灾或触电的危险，请勿在本装置上放置如花瓶等盛有液体的物体。

将本机连接到容易插拔的交流电源插座。一旦发现本机有任何异常，请立即从交流电源插座上拔下主电源插头。

请勿将本机安放在书橱或壁橱等狭窄封闭处。

## 美国和加拿大的用户除外




本装置属于一类激光（CLASS 1 LASER）产品。本标签位于背面外壳上。

## 牢固地连接系统


### 电源

对于设有电压选择器的机型，请将VOLTAGE SELECTOR设到当地电源电压位置。

连接电源线至墙上电源插座。如果插头与墙上电源插座不合，请拔下附带的插头适配器（仅限于配备适配器的机型）。

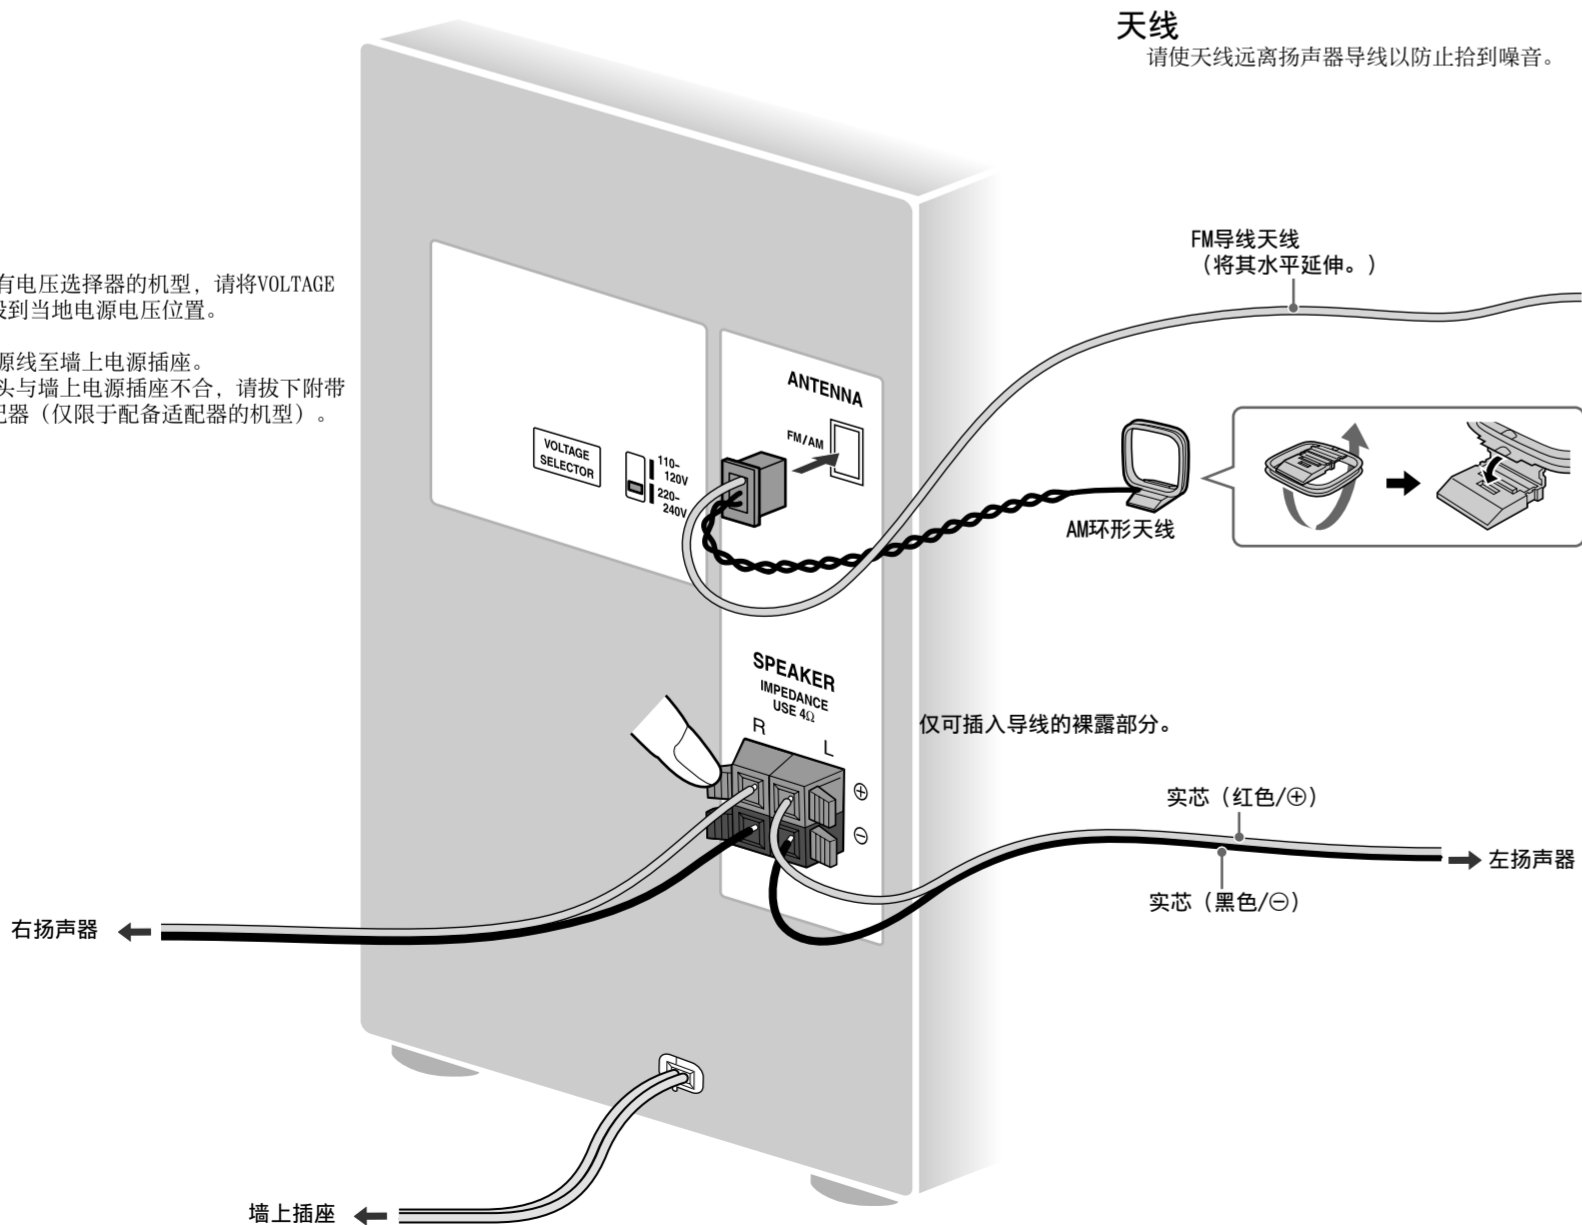

## 基本操作

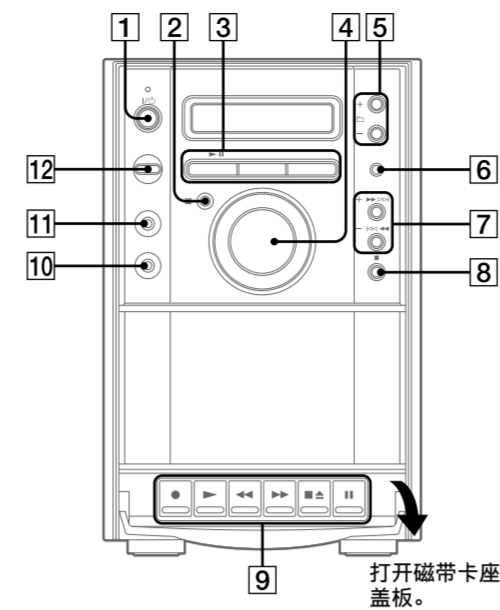

### 调节声音

#### 要调节音量时

按遥控器上的VOLUME +/-（或旋转本机上的VOLUME控制器）**4**。

#### 要添加声音效果时

若要	按
生成更有活力的声音（动态声音发生器X-tra）	本机上的DSGX <b>12</b> 。
设定声音效果	遥控器上的EQ <b>17</b> 。


### 播放CD/MP3光盘

#### 1 选择CD功能。

按遥控器上的CD（或反复按FUNCTION）**3**。

#### 2 放入光盘。

按本机上的▲PUSH OPEN/CLOSE，把光盘标签面朝上放入CD舱内。  
要关闭CD舱时，按本机上的▲PUSH OPEN/CLOSE。

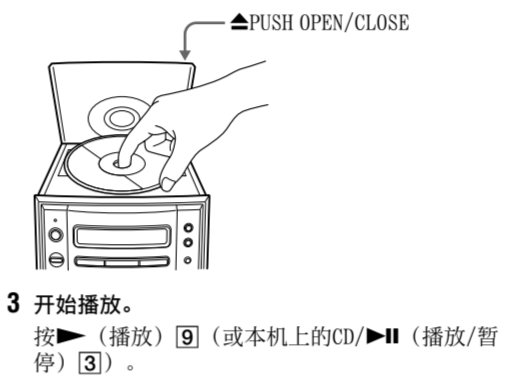

#### 3 开始播放。

按▶（播放）**9**（或本机上的CD/▶||（播放/暂停）**3**）。

若要	按
暂停播放	遥控器上的  （暂停） <b>9</b> （或本机上的CD/▶   <b>3</b> ）。要恢复播放时，再次按此键。
停止播放	■（停止） <b>8</b> 。
选择MP3光盘上的文件夹	⏏ +/- <b>5</b> 。
选择曲目或文件	遥控器上的◀  ▶（后退/前进）（本机上的◀◀  ▶▶ <b>7</b> ）。

寻找曲目中或文件在播放期间按住◀◀/▶▶（快倒/快进）**7**，并在希望的位置放开。

选择反复播放	反复按遥控器上的REPEAT <b>14</b> 直到出现“REP”。
--------	-------------------------------------

#### 要改变播放模式时

当播放机停止播放时，反复按遥控器上的PLAY MODE **14**。可以在正常播放（“□”用于播放光盘上的文件夹中的所有MP3文件）或任选播放（“SHUF”或“□ SHUF\*”）以及程序播放（“PGM”）之间选择播放模式。  
\*播放CD-DA光盘时，□（SHUF）播放执行与SHUF播放相同的操作。

#### 有关反复播放的注意事项

- 反复播放光盘上的全部曲目或文件，最多可播放5次。
- “REP”表示反复播放单一曲目或文件，直到您停止播放为止。

#### 有关播放MP3光盘的注意事项

- 不要在含有MP3文件的光盘上保存其它类型的曲目、文件或多余的文件夹。
- 不含有MP3文件的文件夹将被略过。
- MP3文件以其在光盘上录制的顺序播放。
- 本系统只能播放具有“.MP3”扩展名的MP3文件。
- 如果光盘上包含具有“.MP3”扩展名的非MP3格式文件，播放时本机将发出噪音或发生故障。
- 可播放的最大数目：
  - 最多可播放150个文件夹（包括根文件夹在内）。
  - 最多可播放255个MP3文件。
  - 单张光盘可包含MP3文件和文件夹的总数为256。
  - 最多可播放8个文件夹级别（文件的树状结构）。
- 不保证本机与所有MP3编解码/写入软件、录制设备和录制媒体兼容。播放不兼容的MP3光盘时，可能会产生噪音、音频中断或无法播放等现象。

#### 有关播放多区段光盘的注意事项

- 如果光盘从CD-DA（或MP3）区段开始，会被识别为CD-DA（或MP3）光盘，且一直播放到遇到另一区段为止。
- 采用混合CD格式的光盘会被识别为CD-DA（音频）光盘。

## 收听广播

### 1 选择“FM”或“AM”。

反复按TUNER/BAND **3**。

### 2 选择调谐模式。


反复按遥控器上的TUNING MODE **14**直到出现“AUTO”。

### 3 调入希望的电台。

按遥控器上的+/-（或本机上的TUNING +或-）**7**。当调到电台时扫描自动停止。当您调入一个提供RDS服务的电台时，该电台名称会出现在显示屏中。

#### 提示


要停止自动扫描时，按■（停止）**8**。

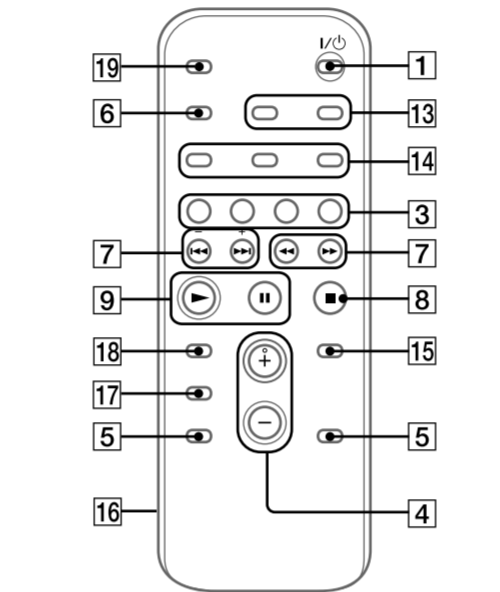

## 使用本系统之前

### 要使用遥控器时

滑动并拆下电池舱盖**6**，插入两节R6（AA尺寸）电池（非附件），注意从⊕端插入，并且使电池的极性与下图一致。

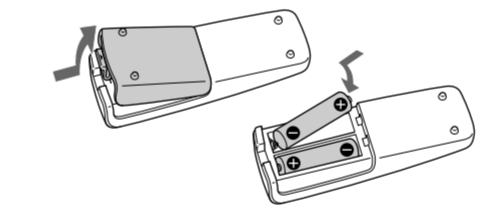

#### 使用遥控器时的注意事项

- 通常使用情况下，电池可以使用大约6个月。
- 不要将新旧电池或不同类型的电池混合使用。
- 如果长时间不使用遥控器，请将电池取出，以避免电池漏液和腐蚀可能造成的损害。

#### 要设定时钟时

##### 1 接通系统电源。

按I/O（电源）**1**。

##### 2 选择时钟设定模式。

按遥控器上的CLOCK/TIMER SET **13**。如果当前的模式出现在显示器上，请反复按遥控器上的◀◀/▶▶ **7**选择“CLOCK”，然后按遥控器上的ENTER **15**。

##### 3 设定时间。

反复按遥控器上的◀◀/▶▶ **7**设定小时，然后按遥控器上的ENTER **15**。进行相同操作设定分钟。  
当您拔下电源线或发生停电时，时钟设置会丢失。

## 选择音乐音源

按下述按钮（或反复按FUNCTION **3**）。

若要选择	按
CD	遥控器上的CD <b>3</b> 。
调谐器	TUNER/BAND <b>3</b> 。
磁带	遥控器上的TAPE <b>3</b> 。
组件*（使用音频导线连接的组件）	反复按FUNCTION <b>3</b> 直到出现“AUDIO IN”。

\*如果所连接的组件具有AVLS（自动音量限制器系统）功能或BASS BOOST功能，请关闭这些功能以避免从扬声器传出失真的声音。

#### 要调入信号微弱的电台时

反复按遥控器上的TUNING MODE **14**直到出现“MANUAL”，然后反复按遥控器上的+/-（或本机上的TUNING +或-）**7**调入希望的电台。

#### 要减少信号微弱的FM立体声电台的静电噪音时

反复按遥控器上的FM MODE **14**直到出现“MONO”，以关闭立体声接收功能。

## 播放磁带

使用本机上的按钮操作。

### 1 选择磁带功能。

反复按FUNCTION（或遥控器上的TAPE）**3**。

### 2 插入磁带。

按本机上的■▲（停止/弹出）**9**，把磁带插入带舱。确认磁带没有松弛部分以避免损坏磁带或磁带卡座。

### 3 开始播放。

按本机上的▶（播放）**9**。

若要	按
暂停播放	本机上的  （暂停） <b>9</b> 。要恢复播放时，再次按此键。
停止播放	本机上的■▲（停止/弹出） <b>9</b> 。
快倒或快进*	本机上的◀◀/▶▶ <b>9</b> 。

\*当磁带已快进或快倒到头后，请务必按本机上的■▲（停止/弹出）**9**。

#### 注

不要在播放或录制期间关闭本系统。

## 改变显示

若要改变	按
显示器上的信息 <sup>1)</sup>	在本系统电源接通时反复按DISPLAY <b>6</b> 。
显示模式（时钟）	当本系统电源关闭 <sup>2)</sup> 时按DISPLAY <b>6</b> 。时钟将显示8秒钟。

<sup>1)</sup>例如，可在正常播放期间浏览CD/MP3光盘信息（如曲目数、文件数或文件夹名称），或者可在播放机停止播放期间浏览总播放时间。

<sup>2)</sup>当本系统电源关闭时，STANDBY指示灯点亮。

#### 有关显示信息的注意事项

- 无法正确显示下述内容：
  - 含有MP3文件光盘的总播放时间。
  - 当播放或快进快倒用VBR（可变比特率）编解码的MP3文件时的已播放时间和剩余时间。
  - 不符合ISO9660等级1或2标准的文件夹和文件夹名称。
- 会显示如下内容：
  - 当使用ID3版本1和版本2标签时，会显示MP3文件的ID3标签信息。
  - 由大写字母（A到Z）、数字（0到9）和符号（' <> +, - / @ | \ )\_构成的最多15个字符的ID3标签信息。

## 使用选购音频组件

### 要连接选购耳机时

连接耳机到本机的PHONES插孔 **10**。

### 要连接选购组件时

用音频模拟导线（非附件）将外加的音源组件连接到本机的AUDIO IN插孔 **11**。调低系统音量，然后选择AUDIO IN功能。

