

Πριν από τη λειτουργία της μονάδας, μελετήστε αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέσετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
 Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην ανοίγετε το κέλυφος. Για εργασίες συντήρησης απευθύνεστε μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.
 Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καίλεται την περιοχή εξάερασης της συσκευής με εφικτούς, τραπεζομάντιλα, κουβρίνες κ.λπ. Μην τοποθετείτε αναμμένο κάρβόνα πάνω στη συσκευή. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρό (π.χ. βάζα) πάνω στη συσκευή.


Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή ντουλάκι.

Συνδέστε τον μεταχηματιστή ενανθλασμένου ρεύματος σε πρίζα ενανθλασμένου ρεύματος με εύκολη πρόσβαση. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε αναμάλια στη λειτουργία του μεταχηματιστή ενανθλασμένου ρεύματος, απουσιάζουν οι άκουσις από την πρίζα ενανθλασμένου ρεύματος.

ΠΡΟΧΩΗ
 Έχετε υπόψη ότι τυχόν μεταβολή ή τροποποίηση που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο θα μπορεί να καταστήσει άκυρη την ενομοσιोधίση σας για χρήση του παρόντος εγχειρίδιοι.

Η ισχύς της σήμανσης CE περιορίζεται μόνο σε εκείνες τις χώρες όπου επιβάλλεται ως ελάχιστο επίπεδο της Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρου (ΕΟΧ).

Το σύμβολο από άπνοια στο προόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής οικιακών ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι οι πριόνι πατηχίου σωστά, βοηθείτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλώμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Εξαρτήματα για τα οποία ισχύει: Μεταχηματιστής ενανθλασμένου ρεύματος

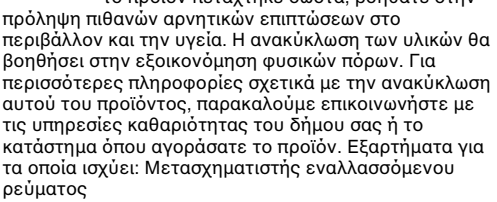

Προφυλάξεις

Σχετικά με την ασφάλεια
 Η επίθετα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής με την τήση λειτουργίας, την καταπόλυση ισχύος κ.λπ., βρίσκται στο πίσω μέρος του περιβλήματος.
 • Πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι η τήση λειτουργίας του είναι ίδια με αυτήν της χώρας σας.
 • Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο μεταχηματιστή ενανθλασμένου ρεύματος, ο οποίος είναι κατάλληλος για τον είδος της συσκευής. Με τη χρήση του συστήματος με τον μεταχηματιστή ενανθλασμένου ρεύματος, απουσιάζουν τον από την πρίζα από το σύστημα πρόσβαση για να εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Ο διακόπτης POWER δεν απενεργοποιεί τον μεταχηματιστή ενανθλασμένου ρεύματος.

Χώρα στην οποία αγοράσατε το προϊόν

Χώρα στην οποία αγοράσατε το προϊόν	Τήση λειτουργίας
H.Π.A./Καναδάς	120 V AC, 60 Hz
Αυστραλία	240 V AC, 50 Hz
Άλλες χώρες	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

• Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο μεταχηματιστή ενανθλασμένου ρεύματος, ο οποίος είναι κατάλληλος για τον είδος της συσκευής. Με τη χρήση του συστήματος με τον μεταχηματιστή ενανθλασμένου ρεύματος, απουσιάζουν τον από την πρίζα από το σύστημα πρόσβαση για να εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Ο διακόπτης POWER δεν απενεργοποιεί τον μεταχηματιστή ενανθλασμένου ρεύματος.

Σχετικά με τη λειτουργία
 • Μην ανοίγετε το κέλυφος. Για εργασίες συντήρησης απευθύνεστε μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Εάν κάποιο στερεό αντικείμενο ή υγρό πέσει στο σύστημα, παραδοστή το σύστημα για έλεγχο σε κάποιον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά.
 • Αν και το παρόν σύστημα διαθέτει μαγνητικό προστατευτικό περιβλήμα, μην αφήνετε ενγερμαμένες κασέτες, ρολόγια, πιστατικές κάμερες ή διακόπτες με μαγνητική κωδικοποίηση μπροστά από το σύστημα για εκτεταμένο χρονικό διάστημα.

Σχετικά με τη λειτουργία
 • Μην ανοίγετε το κέλυφος. Για εργασίες συντήρησης απευθύνεστε μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Εάν κάποιο στερεό αντικείμενο ή υγρό πέσει στο σύστημα, παραδοστή το σύστημα για έλεγχο σε κάποιον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά.
 • Αν και το παρόν σύστημα διαθέτει μαγνητικό προστατευτικό περιβλήμα, μην αφήνετε ενγερμαμένες κασέτες, ρολόγια, πιστατικές κάμερες ή διακόπτες με μαγνητική κωδικοποίηση μπροστά από το σύστημα για εκτεταμένο χρονικό διάστημα.

Αν η οθόνη της τηλεόρασης ή άλλης συσκευής εμφανίζει μαγνητική παραμόρφωση
 Αν και το σύστημα διαθέτει μαγνητικό προστατευτικό περιβλήμα, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις περιστασιακών παραμορφώσεων στην οθόνη της τηλεόρασης ή άλλης συσκευής εμφανίζει μαγνητική παραμόρφωση. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή τηλεόρασης/ηλεκτρονικό υπολογιστή και ενεργοποιήστε την ξανά μετά από 15 έως 30 λεπτά. Για τον προσωπικό υπολογιστή, λάβετε τα κατάλληλα μέτρα, όπως αποθήκευση δεδομένων, πριν τον απενεργοποιήσετε.
 Εάν δεν υπάρχει εμφανής βελτίωση, τοποθετήστε το σύστημα ακόμα πιο μακριά από τη συσκευή τηλεόρασης/προσωπικού υπολογιστή. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τοποθετήσει αντικείμενα στα οποία έχουν προσαρτηστεί ή χρησιμοποιηθεί για λειτουργία BASS BOOST, απενεργοποιήστε τη λειτουργία VOLUME (BZ).
 • Περαιτέρω, τοποθετήστε το σύστημα σε τηλεόραση, παιχνίδια κ.λπ. Ενδέχεται να προκαλέσουν μαγνητική παραμόρφωση στην εύκολη λόγω της αλληλεπίδρασης τους με το σύστημα.

Αν η οθόνη της τηλεόρασης ή άλλης συσκευής εμφανίζει μαγνητική παραμόρφωση
 Αν και το σύστημα διαθέτει μαγνητικό προστατευτικό περιβλήμα, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις περιστασιακών παραμορφώσεων στην οθόνη της τηλεόρασης ή άλλης συσκευής εμφανίζει μαγνητική παραμόρφωση. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή τηλεόρασης/ηλεκτρονικό υπολογιστή και ενεργοποιήστε την ξανά μετά από 15 έως 30 λεπτά. Για τον προσωπικό υπολογιστή, λάβετε τα κατάλληλα μέτρα, όπως αποθήκευση δεδομένων, πριν τον απενεργοποιήσετε.
 Εάν δεν υπάρχει εμφανής βελτίωση, τοποθετήστε το σύστημα ακόμα πιο μακριά από τη συσκευή τηλεόρασης/προσωπικού υπολογιστή. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τοποθετήσει αντικείμενα στα οποία έχουν προσαρτηστεί ή χρησιμοποιηθεί για λειτουργία BASS BOOST, απενεργοποιήστε τη λειτουργία VOLUME (BZ).
 • Περαιτέρω, τοποθετήστε το σύστημα σε τηλεόραση, παιχνίδια κ.λπ. Ενδέχεται να προκαλέσουν μαγνητική παραμόρφωση στην εύκολη λόγω της αλληλεπίδρασης τους με το σύστημα.

Σχετικά με την τοποθέτηση
 • Μην τοποθετείτε τα χείλια σε κελαιμένη θέση.
 • Μην αφήνετε το σύστημα κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε χώρους εκτεθειμένους στο ηλιακό φως, σε μεγάλη ποσότητα σκόνης, υγρασία, βροχή ή μηχανικούς κραδασμούς.

Σχετικά με τον καθαρισμό
 Μην χρησιμοποιείτε ακολούθι, βενζίνη ή αρωματικό για τον καθαρισμό του κελύφους.

Η φωτεινότητα της ένδειξης Power είναι ασαφής.
 Η φωτεινότητα της ένδειξης Power ενδέχεται να είναι ασαφής όταν αυξάνεται η ένταση του ήχου. Δεν πρόκειται για βλάβη λειτουργία.

Αναγνώριση τμημάτων (BZ, oX, B)

- 1 Υποδοχή R OUT
- 2 INPUT 1
- 3 Καλώδιο σύνδεσης με στερεοφωνικό μίνι βύσμα
- 4 INPUT 2
- 5 Υποδοχή DC IN
- 6 Σύνδεση στον παρεχόμενο μεταχηματιστή ενανθλασμένου ρεύματος.
- 7 Διακόπτης POWER
- 8 Ένδειξη POWER
- 9 Καλώδιο LINE
- 0 Καλώδιο σύνδεσης με μονοφωνικό βύσμα

Τμήμα ενισχυτή (Αριστερό ηχείο)

Ονομαστική έξοδος 1 W + 1 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
 Καλώδιο σύνδεσης με στερεοφωνικό μίν βύσμα (2 m) x 1
 Μίνι υποδοχή στέρηος x 1 4,7 κΩ (επ. 1 kHz)

Σύνδεση των ηχείων

1 Συνδέστε τον μεταχηματιστή ενανθλασμένου ρεύματος στο σύστημα. (BZ, oX, B)
 Σημείωση σχετικά με τον μεταχηματιστή ενανθλασμένου ρεύματος.
 Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο μεταχηματιστή ενανθλασμένου ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε άλλο μεταχηματιστή ενανθλασμένου ρεύματος, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα χείλια.

2 Συνδέστε τον αριστερό ηχείο στον εξοπλισμό της πηγής. (BZ, oX, C)
 Αν το σύστημα συνδέεται στη μονοφωνική υποδοχή ενός ραδιοφώνου κ.λπ., ο ήχος μπορεί να μην εξέρχεται από το δεξιό ηχείο. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τον προαιρετικό 1 αντάπτορα SPC-PC236S.

Για να κάνετε σύνδεση σε υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών τύπου τριπλού
 Χρησιμοποιήστε τον προαιρετικό* αντάπτορα SPC-PC234S ή το καλώδιο σύνδεσης RK-G138.

Αν το σύστημα συνδέεται στη μονοφωνική υποδοχή ενός ραδιοφώνου κ.λπ., ο ήχος μπορεί να μην εξέρχεται από το δεξιό ηχείο. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τον προαιρετικό 1 αντάπτορα SPC-PC236S.

Για να κάνετε σύνδεση σε υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών τύπου τριπλού
 Χρησιμοποιήστε τον προαιρετικό* αντάπτορα SPC-PC234S ή το καλώδιο σύνδεσης RK-G138.

Σημειώσεις
 • Για εναλλαγή μεταξύ INPUT1 και INPUT2, χρησιμοποιήστε το κουμπί ON/OFF της συσκευής που συνδέεται στο σύστημα.
 • Εάν η υποδοχή ακουστικών του συνδεδεμένου στοιχείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υποδοχή LINE OUT, μπορείτε να απολαμβάνετε υψηλής ποιότητας ήχο ρυθμιζοντας την έξοδο του συνδεδεμένου στοιχείου σε LINE OUT. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση εξόδου, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του συνδεδεμένου στοιχείου.

Ακρόαση του ήχου
 Πρώτον, χαμηλώστε την ένταση του ήχου στη μονάδα. Πριν τη σύνδεση των ηχείων με την έξοδο ακουστικών, χαμηλώστε την ένταση του συνδεδεμένου στοιχείου.

1 Ρυθμίστε τον διακόπτη POWER στη θέση OFF.
 Η ένδειξη POWER αφίνεται.

2 Θέστε σε λειτουργία το συνδεδεμένο στοιχείο. (BZ, oX, C)
 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου, στρέφοντας το κουμπί VOLUME με το χείρι σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
 Μετά την ακρόαση, απενεργοποιήστε το συνδεδεμένο στοιχείο.

3 Όταν τελειώσετε με τη χρήση της μονάδας, ρυθμίστε τον διακόπτη POWER στη θέση OFF.
 Η ένδειξη POWER αφίνεται.

Ακρόαση του ήχου
 Πρώτον, χαμηλώστε την ένταση του ήχου στη μονάδα. Πριν τη σύνδεση των ηχείων με την έξοδο ακουστικών, χαμηλώστε την ένταση του συνδεδεμένου στοιχείου.

1 Ρυθμίστε τον διακόπτη POWER στη θέση ON.
 Η ένδειξη POWER ανάβει.

2 Θέστε σε λειτουργία το συνδεδεμένο στοιχείο. (BZ, oX, C)
 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου, στρέφοντας το κουμπί VOLUME με το χείρι σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
 Μετά την ακρόαση, απενεργοποιήστε το συνδεδεμένο στοιχείο.

3 Όταν τελειώσετε με τη χρήση της μονάδας, ρυθμίστε τον διακόπτη POWER στη θέση OFF.
 Η ένδειξη POWER αφίνεται.

Ακρόαση του ήχου
 Πρώτον, χαμηλώστε την ένταση του ήχου στη μονάδα. Πριν τη σύνδεση των ηχείων με την έξοδο ακουστικών, χαμηλώστε την ένταση του συνδεδεμένου στοιχείου.

1 Ρυθμίστε τον διακόπτη POWER στη θέση OFF.
 Η ένδειξη POWER αφίνεται.

2 Θέστε σε λειτουργία το συνδεδεμένο στοιχείο. (BZ, oX, C)
 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου, στρέφοντας το κουμπί VOLUME με το χείρι σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
 Μετά την ακρόαση, απενεργοποιήστε το συνδεδεμένο στοιχείο.
 • Ζητούμενα σχετικά με τη λειτουργία MEGA BASS ή BASS BOOST (WALKMAN κ.λπ.), καθώς μπορεί να προκαλέσει ηχητική παραμόρφωση.

3 Όταν τελειώσετε με τη χρήση της μονάδας, ρυθμίστε τον διακόπτη POWER στη θέση OFF.
 Η ένδειξη POWER αφίνεται.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το σύστημα ηχείων σας, δοκιμάστε την ακόλουθη λίστα και λάβετε τα κατάλληλα μέτρα. Αν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιότερο αντιπρόσωπο της Sony.

Δεν υπάρχει ήχος από το σύστημα ηχείων.

• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά.

• Βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ήχου στη μονάδα και στο συνδεδεμένο στοιχείο είναι ρυθμισμένη σωστά.

• Ο ήχος είναι παραμορφωμένος.
 • Χαμηλώστε το επίπεδο της έντασης στο συνδεδεμένο στοιχείο. Ή, εάν το συνδεδεμένο στοιχείο διαθέτει λειτουργία BASS BOOST, απενεργοποιήστε τη λειτουργία VOLUME (BZ).

Ακούγεται βόμβος ή θόρυβος στην έξοδο του ηχείου.

• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά.

• Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα στοιχεία ήχου δεν είναι τοποθετημένο πολύ κοντά στη συσκευή της τηλεόρασης.

Ο ήχος σταμάτησε ξαφνικά.
 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά.

Η φωτεινότητα της ένδειξης Power είναι ασαφής.
 Η φωτεινότητα της ένδειξης Power ενδέχεται να είναι ασαφής όταν αυξάνεται η ένταση του ήχου. Δεν πρόκειται για βλάβη λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υποδοχή R OUT

INPUT 1	INPUT 2
Καλώδιο σύνδεσης με στερεοφωνικό μίνι βύσμα	Καλώδιο σύνδεσης με στερεοφωνικό μίνι βύσμα
21 mm, Ευρεία ζώνη, με μαγνητικό προστατευτικό περιβλήμα	21 mm, Ευρεία ζώνη, με μαγνητικό προστατευτικό περιβλήμα
Τύπος κελύφους Αντίσταση 4 Ω	Τύπος κελύφους Αντίσταση 4 Ω
Μέγιστη ισχύς εισόδου 1 W	Μέγιστη ισχύς εισόδου 2 W

Τμήμα ενισχυτή (Αριστερό ηχείο)

Ονομαστική έξοδος	1 W + 1 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
Είσοδος	Καλώδιο σύνδεσης με στερεοφωνικό μίν βύσμα (2 m) x 1
Αντίσταση εισόδου	Μίνι υποδοχή στέρηος x 1 4,7 κΩ (επ. 1 kHz)

Γενικά λεία

DC τάση	DC 4,5 V (παρεχόμενος μεταχηματιστής ενανθλασμένου ρεύματος)
(PI/BI) περίπου 42 x 200 x 42 mm (1 7/8 x 7 7/8 x 1 7/8 in)	
Βάρος	Αριστερά: περίπου 90 g (3 oz.), Δεξιά: περίπου 70 g (2 oz.)

Παραγωγή εξαρτήματα
 Μεταχηματιστή ενανθλασμένου ρεύματος (1)
 Οδηγίες λειτουργίας (1)

Προαιρετικά εξαρτήματα
 Καλώδιο σύνδεσης RK-G138, RK-G138
 Αντάπτορας SPC-PC234S, SPC-PC236S

Τα παραπάνω προαιρετικά εξαρτήματα δεν παρέχονται σε ορισμένες περιοχές.

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.

Το σύμβολο από άπνοια στο προόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής οικιακών ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι οι πριόνι πατηχίου σωστά, βοηδείτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλώμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Εξαρτήματα για τα οποία ισχύει: Μεταχηματιστής ενανθλασμένου ρεύματος

Ακρόαση του ήχου
 Πρώτον, χαμηλώστε την ένταση του ήχου στη μονάδα. Πριν τη σύνδεση των ηχείων με την έξοδο ακουστικών, χαμηλώστε την ένταση του συνδεδεμένου στοιχείου.

1 Ρυθμίστε τον διακόπτη POWER στη θέση ON.
 Η ένδειξη POWER ανάβει.

2 Θέστε σε λειτουργία το συνδεδεμένο στοιχείο. (BZ, oX, C)
 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου, στρέφοντας το κουμπί VOLUME με το χείρι σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
 Μετά την ακρόαση, απενεργοποιήστε το συνδεδεμένο στοιχείο.
 • Ζητούμενα σχετικά με τη λειτουργία MEGA BASS ή BASS BOOST (WALKMAN κ.λπ.), καθώς μπορεί να προκαλέσει ηχητική παραμόρφωση.

3 Όταν τελειώσετε με τη χρήση της μονάδας, ρυθμίστε τον διακόπτη POWER στη θέση OFF.
 Η ένδειξη POWER αφίνεται.

Ακρόαση του ήχου
 Πρώτον, χαμηλώστε την ένταση του ήχου στη μονάδα. Πριν τη σύνδεση των ηχείων με την έξοδο ακουστικών, χαμηλώστε την ένταση του συνδεδεμένου στοιχείου.

1 Ρυθμίστε τον διακόπτη POWER στη θέση ON.
 Η ένδειξη POWER ανάβει.

2 Θέστε σε λειτουργία το συνδεδεμένο στοιχείο. (BZ, oX, C)
 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου, στρέφοντας το κουμπί VOLUME με το χείρι σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
 Μετά την ακρόαση, απενεργοποιήστε το συνδεδεμένο στοιχείο.
 • Ζητούμενα σχετικά με τη λειτουργία MEGA BASS ή BASS BOOST (WALKMAN κ.λπ.), καθώς μπορεί να προκαλέσει ηχητική παραμόρφωση.

3 Όταν τελειώσετε με τη χρήση της μονάδας, ρυθμίστε τον διακόπτη POWER στη θέση OFF.
 Η ένδειξη POWER αφίνεται.

Ακρόαση του ήχου
 Πρώτον, χαμηλώστε την ένταση του ήχου στη μονάδα. Πριν τη σύνδεση των ηχείων με την έξοδο ακουστικών, χαμηλώστε την ένταση του συνδεδεμένου στοιχείου.

1 Ρυθμίστε τον διακόπτη POWER στη θέση ON.
 Η ένδειξη POWER ανάβει.

2 Θέστε σε λειτουργία το συνδεδεμένο στοιχείο. (BZ, oX, C)
 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου, στρέφοντας το κουμπί VOLUME με το χείρι σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
 Μετά την ακρόαση, απενεργοποιήστε το συνδεδεμένο στοιχείο.
 • Ζητούμενα σχετικά με τη λειτουργία MEGA BASS ή BASS BOOST (WALKMAN κ.λπ.), καθώς μπορεί να προκαλέσει ηχητική παραμόρφωση.

3 Όταν τελειώσετε με τη χρήση της μονάδας, ρυθμίστε τον διακόπτη POWER στη θέση OFF.
 Η ένδειξη POWER αφίνεται.

Ακρόαση του ήχου
 Πρώτον, χαμηλώστε την ένταση του ήχου στη μονάδα. Πριν τη σύνδεση των ηχείων με την έξοδο ακουστικών, χαμηλώστε την ένταση του συνδεδεμένου στοιχείου.

1 Ρυθμίστε τον διακόπτη POWER στη θέση ON.
 Η ένδειξη POWER ανάβει.

2 Θέστε σε λειτουργία το συνδεδεμένο στοιχείο. (BZ, oX, C)
 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου, στρέφοντας το κουμπί VOLUME με το χείρι σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
 Μετά την ακρόαση, απενεργοποιήστε το συνδεδεμένο στοιχείο.
 • Ζητούμενα σχετικά με τη λειτουργία MEGA BASS ή BASS BOOST (WALKMAN κ.λπ.), καθώς μπορεί να προκαλέσει ηχητική παραμόρφωση.

3 Όταν τελειώσετε με τη χρήση της μονάδας, ρυθμίστε τον διακόπτη POWER στη θέση OFF.
 Η ένδειξη POWER αφίνεται.

Ακρόαση του ήχου
 Πρώτον, χαμηλώστε την ένταση του ήχου στη μονάδα. Πριν τη σύνδεση των ηχείων με την έξοδο ακουστικών, χαμηλώστε την ένταση του συνδεδεμένου στοιχείου.

1 Ρυθμίστε τον διακόπτη POWER στη θέση ON.
 Η ένδειξη POWER ανάβει.

2 Θέστε σε λειτουργία το συνδεδεμένο στοιχείο. (BZ, oX, C)
 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου, στρέφοντας το κουμπί VOLUME με το χείρι σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
 Μετά την ακρόαση, απενεργοποιήστε το συνδεδεμένο στοιχείο.
 • Ζητούμενα σχετικά με τη λειτουργία MEGA BASS ή BASS BOOST (WALKMAN κ.λπ.), καθώς μπορεί να προκαλέσει ηχητική παραμόρφωση.

3 Όταν τελειώσετε με τη χρήση της μονάδας, ρυθμίστε τον διακόπτη POWER στη θέση OFF.
 Η ένδειξη POWER αφίνεται.

Ακρόαση του ήχου
 Πρώτον, χαμηλώστε την ένταση του ήχου στη μονάδα. Πριν τη σύνδεση των ηχείων με την έξοδο ακουστικών, χαμηλώστε την ένταση του συνδεδεμένου στοιχείου.

1 Ρυθμίστε τον διακόπτη POWER στη θέση ON.
 Η ένδειξη POWER ανάβει.

2 Θέστε σε λειτουργία το συνδεδεμένο στοιχείο. (BZ, oX, C)
 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου, στρέφοντας το κουμπί VOLUME με το χείρι σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
 Μετά την ακρόαση, απενεργοποιήστε το συνδεδεμένο στοιχείο.
 • Ζητούμενα σχετικά με τη λειτουργία MEGA BASS ή BASS BOOST (WALKMAN κ.λπ.), καθώς μπορεί να προκαλέσει ηχητική παραμόρφωση.

3 Όταν τελειώσετε με τη χρήση της μονάδας, ρυθμίστε τον διακόπτη POWER στη θέση OFF.
 Η ένδειξη POWER αφίνεται.

Ακρόαση του ήχου
 Πρώτον, χαμηλώστε την ένταση του ήχου στη μονάδα. Πριν τη σύνδεση των ηχείων με την έξοδο ακουστικών, χαμηλώστε την ένταση του συνδεδεμένου στοιχείου.

1 Ρυθμίστε τον διακόπτη POWER στη θέση ON.
 Η ένδειξη POWER ανάβει.

2 Θέστε σε λειτουργία το συνδεδεμένο στοιχείο. (BZ, oX, C)
 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου, στρέφοντας το κουμπί VOLUME με το χείρι σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
 Μετά την ακρόαση, απενεργοποιήστε το συνδεδεμένο στοιχείο.
 • Ζητούμενα σχετικά με τη λειτουργία MEGA BASS ή BASS BOOST (WALKMAN κ.λπ.), καθώς μπορεί να προκαλέσει ηχητική παραμόρφωση.

3 Όταν τελειώσετε με τη χρήση της μονάδας, ρυθμίστε τον διακόπτη POWER στη θέση OFF.
 Η ένδειξη POWER αφίνεται.

Ακρόαση του ήχου
 Πρώτον, χαμηλώστε την ένταση του ήχου στη μονάδα. Πριν τη σύνδεση των ηχείων με την έξοδο ακουστικών, χαμηλώστε την ένταση του συνδεδεμένου στοιχείου.

1 Ρυθμίστε τον διακόπτη POWER στη θέση ON.
 Η ένδειξη POWER ανάβει.

2 Θέστε σε λειτουργία το συνδεδεμένο στοιχείο. (BZ, oX, C)
 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου, στρέφοντας το κουμπί VOLUME με το χείρι σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
 Μετά την ακρόαση, απενεργοποιήστε το συνδεδεμένο στοιχείο.
 • Ζητούμενα σχετικά με τη λειτουργία MEGA BASS ή BASS BOOST (WALKMAN κ.λπ.), καθώς μπορεί να προκαλέσει ηχητική παραμόρφωση.

Προειδοποίηση

ΑΠΕΙΡΕΣΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΖΩΝΗ.
 Σκοπός τής ζώνης είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα του ήχου. Η χρήση του συστήματος στην αστερεοφωνική ζώνη μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή ή στην υγεία.

Προειδοποίηση

ΑΠΕΙΡΕΣΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΖΩΝΗ.
 Σκοπός τής ζώνης είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα του ήχου. Η χρήση του συστήματος στην αστερεοφωνική ζώνη μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή ή στην υγεία.

Προειδοποίηση

ΑΠΕΙΡΕΣΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΖΩΝΗ.
 Σκοπός τής ζώνης είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα του ήχου

