

IC Recorder

Инструкция по эксплуатации

IC RECORDER

ICD-P330F

©2006 Sony Corporation Printed in China



Налечтанато на бумаге, изготовленной на 100% из бумажных отходов, с использованием печатной краски на основе растительного масла без примесей ЛОС (летучих органических соединений).

<http://www.sony.net/>

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 6-7-35 Киташинагава, Шинагава-ку, Токио 141-0001, Япония
Страна-производитель: Китай

Информация

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО ПРЯМЫЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА ИЛИ ЗА УБЫТКИ ИЛИ РАСХОДЫ, ВОЗНИКШИЕ ПО ПРИЧИНЕ КАКОГО-ЛИБО НЕИСПРАВНОГО ИЗДЕЛИЯ ИЛИ Вследствие использования любого изделия.

Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.



Поиск и устранение неисправностей

Прежде чем обращаться куда-либо по поводу ремонта, проверьте следующее. Если нижеприведенный перечень не позволяет Вам самостоятельно устранить неполадку, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Устройство не работает.

- Батареи были вставлены без соблюдения правильной полярности.
- Разрядились батареи.
- Переместите устройство подальше от телевизора.
- Кнопки заблокированы переключателем HOLD (При нажатии любой кнопки три раза мигнет индикация "HOLD").

Не слышен звук в громкоговорителе.

- Подключен наушник-ресивер или головные телефоны.
- Регулятор установлен в положение минимальной громкости.

На дисплее отображается индикация "FULL", и не удается начать запись.

- Память заполнена. Удалите несколько сообщений.
- Выбранная папка содержит 99 записанных сообщений. Выберите другую папку или удалите несколько сообщений.

Слышны помехи.

- Во время записи Вы случайно провели какими-либо предметом, например пальцем, по устройству или заделали за него. Эти помехи были записаны.
- Во время записи или воспроизведения устройство находилось рядом с источниками переменного тока, флуоресцентной лампой или мобильным телефоном.
- Во время записи штекер подключенного микрофона был загрязнен. Почистите штекер.
- Штекер наушника-ресивера/головных телефонов загрязнен. Почистите его.

Низкий уровень записи.

- С помощью меню выберите значение "Н (высокая)" для чувствительности микрофона.

Запись прерывается.

- Включена усовершенствованная функция VOR. Установите для элемента VOR значение "OFF".

Неустойчивый уровень записи (при записи музыки и т.д.)

- Устройство обеспечивает автоматическую настройку уровня записи при записи встречи и т.д. и не предназначено для записи музыки.


На дисплее отображается индикация

- "Y-M-D" или "--:--".
- Не установлены часы.


Начало работы

Шаг 1. Установка батареек


1 Сдвиньте и поднимите крышку отделения для батареек.

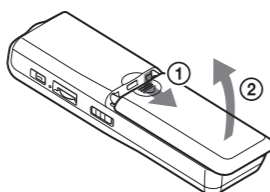

2 Вставьте две щелочные батарейки LR03 (размера AAA), соблюдая полярность, и закройте крышку.

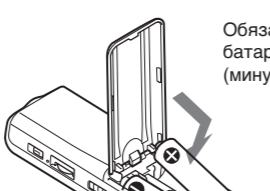

Обязательно вставляйте обе батарейки контактами – (минус) вперед.

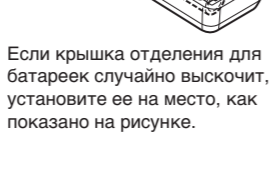

Если батарейки устанавливаются в порядке, крышка отделения для батареек случайно выскочит, установите ее на место, как показано на рисунке.

На дисплее REC DATE отображается индикация "--Y-M-D" или "--:--".
Дата и время записи не будут отображаться, если сообщение было записано, когда часы не были установлены.

- ### Невозможно разбить сообщение.
- Невозможно разбить сообщение в папке, содержащей 99 сообщений.
 - При частом разбиении сообщений функция разбиения сообщений в устройстве может перестать работать.
 - Сообщение невозможно разбить в течение 1 (одной) первой или последней секунды сообщения.

Невозможно выполнить запись сообщений в течение указанного максимального времени.

- При записи сообщений с переменным использованием режимов HQ, SP и LP время записи изменяется в пределах от максимального времени записи в режиме HQ до максимального времени записи в режиме LP.
- Нельзя записать больше 99 сообщений в папку.
- Из-за ограничений в системе записи диктофона данное устройство осуществляет запись минимальными единицами записи. Если продолжительность каждого сообщения не кратна минимальной единице записи, оставшееся время записи может уменьшаться на время, превышающее общую продолжительность сообщения.

Оставшееся время, отображаемое в окошке дисплея, меньше времени, отображаемого в прилагаемой программе "Digital Voice Editor".
Устройству необходим определенный объем памяти для работы системы. Этот объем вычитается из оставшегося времени, что и является причиной разницы.

При прослушивании радио звук очень тихий и плохого качества.

- Разрядились батарейки. Замените все батарейки новыми.
- Переместите устройство подальше от телевизора.

Изображение на экране телевизора становится нестабильным.

- Если вы прослушиваете FM-радиопрограмму вблизи телевизора с комнатной антенной, передайте устройство подальше от телевизора.

Устройство не работает надлежащим образом.


- Извлеките батарейку и вставьте ее повторно.

Помните, что записанные сообщения могут быть удалены во время обслуживания или ремонта устройства.


Шаг 2. Установка часов

Если батарейки устанавливаются впервые, а также после замены батареек, отображается дисплей установки часов. В этом случае перейдите к шагу 2.

1 Отобразите индикацию настройки часов.

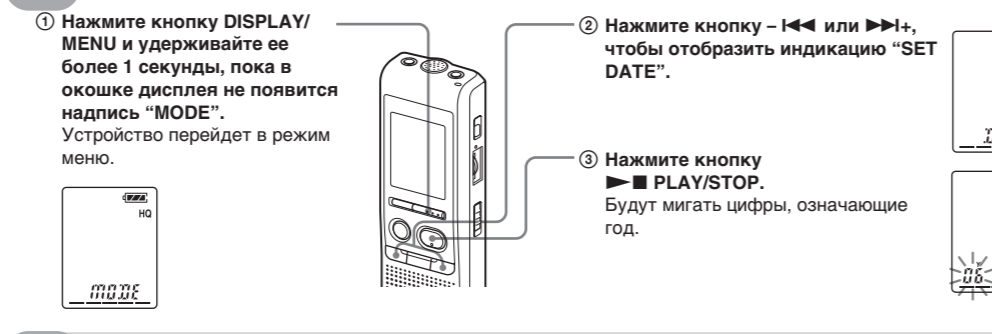

2 Установите дату.

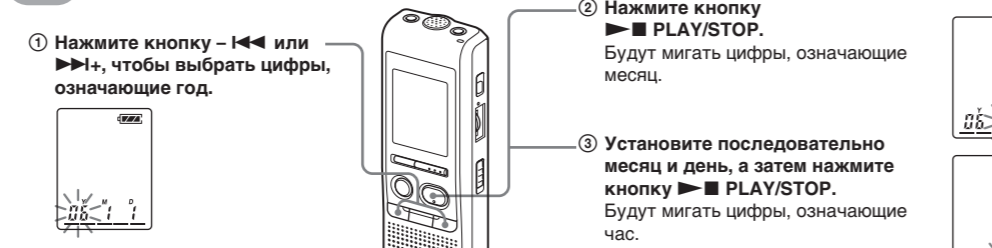

Совет

Для установки даты 2006 года на дисплее должна отображаться индикация "06Y".

3 Установите время.



Совет

На этом устройстве отсутствует выключатель питания. На дисплее всегда отображается индикация.

Основные функции

Запись сообщений

В каждую из четырех папок (A, B, C и D) можно записать до 99 сообщений. Так как вновь записанное сообщение автоматически добавляется вслед за сообщением, которое было записано последним, можно начать запись, не выполняя поиск конца последней записи.

Пример: Сообщение 1 | Сообщение 2 | Новое записанное сообщение | Незаписанный участок

Примечание

Перед выполнением продолжительной записи обязательно установите новые батарейки и проверьте индикатор батареек.

1 Выберите режим записи.

См. раздел "Изменение режима записи" на обратной стороне.

2 Выберите папку.


См. раздел "Выбор папки".

3 Начните запись.



Во время записи нет необходимости удерживать нажатой кнопку REC/PAUSE.

4 Остановите запись.

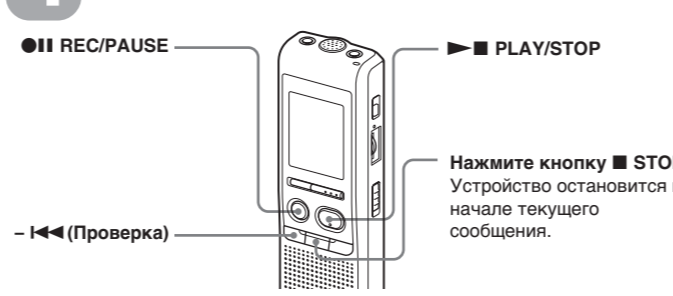

Если по окончании записи не будет изменена папка, то следующая запись будет выполняться в эту же папку.

Чтобы сделать паузу во время записи*

Нажмите кнопку REC/PAUSE. Во время паузы записи индикатор OPR мигает красным и в окошке дисплея мигает индикация "PAUSE".

прослушать текущую запись, нажмите кнопку REC/PAUSE. Неизмененное сообщение и оставшееся время записи может быть уменьшены на величину, которая больше фактической длительности сообщения.

С помощью меню можно выбрать чувствительность микрофона. См. раздел "Выбор чувствительности микрофона".

Индикация оставшегося объема памяти мигает почти заполнена. Мигает

* Приблизительно через один час после установки паузы записи этот режим будет автоматически отменен, и устройство перейдет в режим остановки.

Автоматическое начало записи при наличии звукового сигнала — Усовершенствованная функция VOR

Если в меню включена функция VOR (запись, управляемая голосом), запись начинается, когда диктофон улавливает звук (в окошке дисплея отображается индикация "VOR").

Запись заканчивается, когда звук не слышен (в окошке дисплея мигает индикация "VOR PAUSE").

Примечание: На действие функции VOR оказывает влияние окружающий звук. С помощью меню установите для чувствительности микрофона значение "Н (высокая)" или "L (низкая)". Если после изменения чувствительности микрофона запись окажется неудовлетворительной или планируется важная запись, установите для VOR значение "OFF".

Выбор папки

- Нажмите кнопку DISPLAY/MENU и удерживайте ее более 1 секунды, пока в окошке дисплея не появится надпись "MODE".
- Нажмите кнопку <left> или <right> для выбора индикации "FOLDER", а затем нажмите кнопку >>> PLAY/STOP.

- Нажмите кнопку <left> или <right> для выбора необходимой папки, а затем нажмите кнопку >>> PLAY/STOP.
- Нажмите кнопку >>> STOP для выхода из режима меню.

Максимальное время записи

Максимальное время записи всех папок следующее. Можно записать сообщения для максимального времени записи в одной папке.

HQ* 7 ч 20 мин
SP** 19 ч 35 мин
LP*** 32 ч 10 мин
(ч: часы; мин: минуты)

* HQ: режим высококачественной записи (монофонический звук)
** SP: режим записи для стандартного воспроизведения (монофонический звук)
***LP: режим записи для длительного воспроизведения (монофонический звук)

Примечания:
• Для обеспечения лучшего качества звучания выберите режим HQ. Для переключения режима записи см. раздел "Изменение режима записи" на обратной стороне.
• Перед выполнением продолжительной записи выберите режим HQ. Для переключения режима записи см. раздел "Изменение режима записи" на обратной стороне.
• Максимальное время записи и количество сообщений может отличаться в зависимости от условий использования.
• При записи сообщений с переменным использованием режимов HQ, SP и LP максимальное время записи составит среднее значение для режимов HQ и LP.

Из-за ограничений в системе записи диктофона данное устройство осуществляет запись минимальными единицами записи длительностью не более 2 секунд, поэтому могут использоваться следующие символы:
— Если длительность сообщения короче минимальной единицы записи, она, тем не менее, считается равной не более чем 2 секундам, поэтому оставшееся время записи уменьшится на величину, которая больше фактической длительности сообщения.
— Если длительность сообщения превышает минимальную единицу записи и при этом не кратна ей без остатка, оставшееся время записи уменьшится на величину, которая больше фактической длительности сообщения.
— Сумма значения на счетчике обозначающего время с начала записи и оставшегося времени записи может быть меньше максимального времени записи устройства.

Индикация оставшегося объема памяти мигает почти заполнена. Мигает

Если по окончании записи не будет изменена папка, то следующая запись будет выполняться в эту же папку.

Индикация оставшегося объема памяти

Индикация оставшегося объема памяти мигает почти заполнена. Мигает

Когда оставшееся время записи составит 5 минут, начнет мигать последний из оставшихся сегментов индикации. Если выбран режим отображения оставшегося времени записи, и воспроизведена индикация оставшегося времени также начнет мигать, когда оставшееся время составит 1 минуту.

Для индивидуального прослушивания

Нажмите кнопку >>> PLAY/STOP или >>> STOP. Чтобы возобновить воспроизведение с того же места, снова нажмите кнопку >>> PLAY/STOP.

Другие операции

Чтобы вернуться к началу текущего сообщения, нажмите кнопку <left> один раз.*

Чтобы вернуться к началу следующего сообщения, нажмите один раз кнопку >>>.*

Последовательно нажимайте кнопку <left> или <right> (во время режима остановки удерживайте кнопку нажатой, чтобы непрерывно переходить от одного сообщения к другому.)


* Эти операции поддерживаются в том случае, если для пункта меню EASY-S (функция простого поиска (Easy Search)) установлен параметр "OFF".

Удаление сообщений

Записанные сообщения можно удалить по одному или сразу все сообщения в папке. Имейте в виду, что после удаления записи ее уже невозможно восстановить.

Удаление сообщений по одному

При удалении сообщения остальные сообщения будут передвинуты вперед и перенумерованы, чтобы между ними не оставалась пропуски.

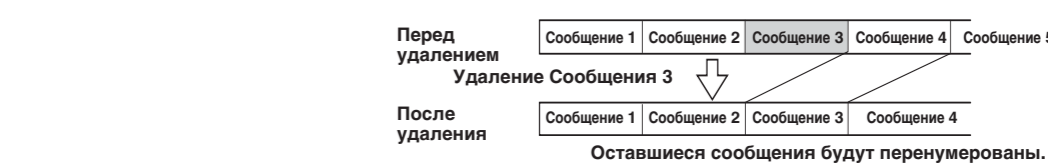

Выберите сообщение, которое необходимо удалить.
Нажмите кнопку DISPLAY/MENU и удерживайте ее более 1 секунды, пока в окошке дисплея не появится надпись "MODE".

Нажмите кнопку <left> или <right> для отображения индикации "ERASE", а затем нажмите кнопку >>> PLAY/STOP. Номер сообщения и индикация "ERASE" будут мигать, а голос сообщения будет воспроизведено 10 раз.

Нажмите кнопку >>> PLAY/STOP. Установка завершена.
Сообщение удаляется, а остальные сообщения будут перенумерованы. (Например, при удалении Сообщения 3 Сообщение 4 будет перенумеровано в Сообщение 3. По окончании удаления устройство остановится в начале следующего сообщения.)

Повторное воспроизведение сообщений
После воспроизведения ранее записанного сообщения начните с пункта 1. При воспроизведении только что записанного сообщения начните с пункта 3.

Повторное воспроизведение сообщений
После воспроизведения ранее записанного сообщения начните с пункта 1. При воспроизведении только что записанного сообщения начните с пункта 3.

Непрерывное воспроизведение всех сообщений в папке
Нажмите кнопку >>> PLAY/STOP на время более одной секунды. Появится индикация "ALL ERASE", и выбранное сообщение будет воспроизведено многократно. Чтобы возобновить воспроизведение в обычном режиме, снова нажмите кнопку >>> PLAY/STOP. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку >>> STOP.

Непрерывное воспроизведение всех сообщений в папке
Нажмите кнопку >>> PLAY/STOP на время более одной секунды. Появится индикация "ALL ERASE", и выбранное сообщение будет воспроизведено многократно. Чтобы возобновить воспроизведение в обычном режиме, снова нажмите кнопку >>> PLAY/STOP. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку >>> STOP.

Поиск вперед/назад во время воспроизведения (Поиск/Проверка)
Нажмите кнопку <left> или <right> для отображения нужного номера сообщения. <left> или <right> для отображения меньшего номера сообщения <left> или <right> для отображения большего номера сообщения

Поиск вперед/назад во время воспроизведения (Поиск/Проверка)
Нажмите кнопку <left> или <right> для отображения нужного номера сообщения. <left> или <right> для отображения меньшего номера сообщения <left> или <right> для отображения большего номера сообщения

Поиск вперед/назад во время воспроизведения (Поиск/Проверка)
Нажмите кнопку <left> или <right> для отображения нужного номера сообщения. <left> или <right> для отображения меньшего номера сообщения <left> или <right> для отображения большего номера сообщения

Поиск вперед/назад во время воспроизведения (Поиск/Проверка)
Нажмите кнопку <left> или <right> для отображения нужного номера сообщения. <left> или <right> для отображения меньшего номера сообщения <left> или <right> для отображения большего номера сообщения

Если удерживать нажатой кнопку >>> или <left> или <right>, устройство начнет выполнять поиск на более высокой скорости.

Если удерживать нажатой кнопку >>> или <left> или <right>, устройство начнет выполнять поиск на более высокой скорости. Если удерживать нажатой кнопку >>> или <left> или <right>, устройство начнет выполнять поиск на более высокой скорости. Если удерживать нажатой кнопку >>> или <left> или <right>, устройство начнет выполнять поиск на более высокой скорости. Если удерживать нажатой кнопку >>> или <left> или <right>, устройство начнет выполнять поиск на более высокой скорости.

Совет: Если воспроизведение на увеличенной скорости выполнено до конца последнего сообщения, 5 секунд мигнет индикация "END" (воспроизводимый звук не будет слышен). Если удерживать нажатой кнопку <left> или <right> во время мигания индикации "END", сообщение будет воспроизводиться на быстрой скорости, и воспроизведение обычного режима начнется в том месте, где была отпущена кнопка.

Если удерживать нажатой кнопку <left> или <right> во время мигания индикации "END", сообщение будет воспроизводиться на быстрой скорости, и воспроизведение обычного режима начнется в том месте, где была отпущена кнопка.

Если удерживать нажатой кнопку <left> или <right> во время мигания индикации "END", сообщение будет воспроизводиться на быстрой скорости, и воспроизведение обычного режима начнется в том месте, где была отпущена кнопка.

Если удерживать нажатой кнопку <left> или <right> во время мигания индикации "END", сообщение будет воспроизводиться на быстрой скорости, и воспроизведение обычного режима начнется в том месте, где была отпущена кнопка.

Если удерживать нажатой кнопку <left> или <right> во время мигания индикации "END", сообщение будет воспроизводиться на быстрой скорости, и воспроизведение обычного режима начнется в том месте, где была отпущена кнопка.

Если удерживать нажатой кнопку <left> или <right> во время мигания индикации "END", сообщение будет воспроизводиться на быстрой скорости, и воспроизведение обычного режима начнется в том месте, где была отпущена кнопка.

Если удерживать нажатой кнопку <left> или <right> во время мигания индикации "END", сообщение будет воспроизводиться на быстрой скорости, и воспроизведение обычного режима начнется в том месте, где была отпущена кнопка.

Если удерживать нажатой кнопку <left> или <right> во время мигания индикации "END", сообщение будет воспроизводиться на быстрой скорости, и воспроизведение обычного режима начнется в том месте, где была отпущена кнопка.

Если удерживать нажатой кнопку <left> или <right> во время мигания индикации "END", сообщение будет воспроизводиться на быстрой скорости, и воспроизведение обычного режима начнется в том месте, где была отпущена кнопка.


Если удерживать нажатой кнопку <left> или <right> во время мигания индикации "END", сообщение будет воспроизводиться на быстрой скорости, и воспроизведение обычного режима начнется в том месте, где была отпущена кнопка.

Указатель деталей и органов управления

Основное устройство



Вид сзади

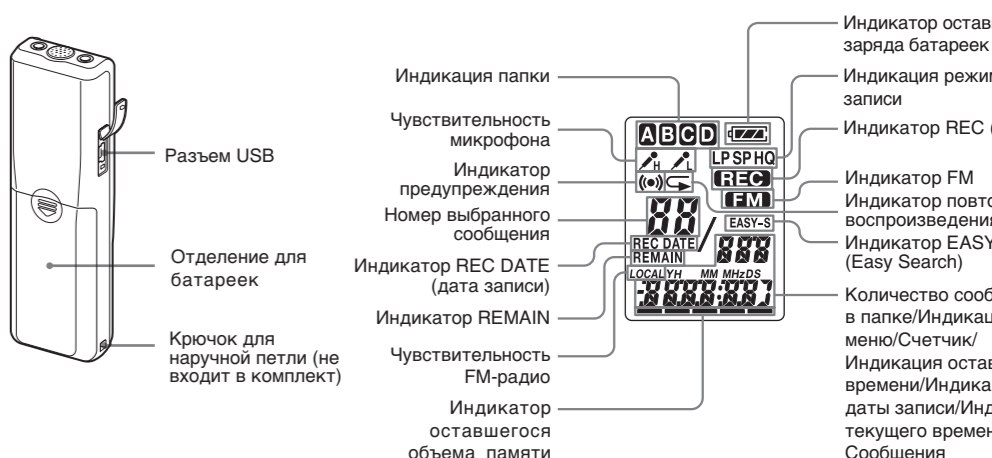

Для отмены удаления
Нажмите кнопку >>> STOP перед пунктом ③.

Для удаления других сообщений
Повторите пункты ① - ④.

Для удаления части сообщения
Сначала разбейте сообщение, а затем выполните действия по удалению сообщения.

Для отмены удаления
Нажмите кнопку >>> STOP перед шагом ④.

Прслушивание радиостанций диапазона FM

Изображение в окне дисплея может отличаться от того, что отображается на устройстве, поставляемом в определенные регионы.

Примечание

Провод головных телефонов является FM-антенной, поэтому при прослушивании радио подключите головные телефоны.

Переключение вывода FM-радио между громкоговорителем и головными телефонами
 Если во время прослушивания станции FM или записи FM подключены головные телефоны, то можно переключиться между головными телефонами и громкоговорителем, нажав кнопку FM более чем на 1 секунду.

Воспроизведение звука будет переключаться между громкоговорителем и головными телефонами.

Запись радиопрограмм в диапазоне FM

- Нажмите FM, чтобы перейти в режим FM.
- Настройте радиопрограмму на станцию, которую нужно записать.
- Нажмите кнопку PAUSE, чтобы начать запись.
- Нажмите кнопку , чтобы остановить запись.

Предварительная настройка радиостанций диапазона FM

Изображение в окне дисплея может отличаться от того, что отображается на устройстве, поставляемом в определенных регионах. Можно выполнить предварительную настройку до 25 станций в диапазоне FM в памяти цифрового диктофона.

1 Нажмите кнопку FM, чтобы перейти в режим FM-радио.



2 Настройтесь на станцию, которую требуется сохранить, и сохраните ее под нужным номером.

Нажмите и удерживайте кнопку STOP, пока на дисплее не замигает номер программы.



Через 3 секунды станция будет сохранена в памяти.

Автоматическая предварительная настройка радиостанций диапазона FM

Изображение в окне дисплея может отличаться от того, что отображается на устройстве, поставляемом в определенные регионы. Можно выполнить предварительную настройку до 25 станций в диапазоне FM в меню настроек.

1 Нажмите кнопку FM, чтобы перейти в режим FM-радио.



- Нажмите кнопку MENU и удерживайте ее более 1 секунды, пока в окне дисплея не появится надпись "AUTO-P".
- Нажмите кнопку STOP.
- Нажмите кнопку для выбора пункта "YES" и нажмите кнопку . Цифровой диктофон выполняет автоматический поиск радиостанций, и они будут сохранены в памяти с более низких частот до более высоких.

- Нажмите кнопку для выхода из режима меню.
- Нажмите кнопку для выбора "LOCAL" или "DX", а затем нажмите кнопку .

- Нажмите кнопку для выхода из режима меню.

Прслушивание запрограммированной радиостанции

Изображение в окне дисплея может отличаться от того, что отображается на устройстве, поставляемом в определенные регионы.

1 Нажимайте кнопку FM, пока не появится индикация "P":

Совет
 Если нажать кнопки FM несколько раз, то радио переключается между ручной настройкой (появится индикация "P") и настройкой по сохраненному (появится индикация "P")


2 Выполните настройку на станцию.

- Нажмите кнопку , пока на дисплее не появится нужный номер программы. Если нажать и удерживать , то номера программы будут быстро меняться.
- Нажмите кнопку , чтобы отключить FM-радио.

Удаление сохраненных станций диапазона FM

Изображение в окне дисплея может отличаться от того, что отображается на устройстве, поставляемом в определенные регионы.

1 Нажимайте кнопку FM, пока не появится индикация "P":




2 Нажимайте кнопку или , пока на дисплее не появится нужный номер программы, которую требуется удалить.

После добавления записи, добавленной записи или наложенной записи

3 Удалить номер программы.

- Нажмите кнопку более чем на 1 секунду. На дисплее замигают номер программы и индикация "ERASE".
- Нажмите кнопку . Номер программы изменится на "-".

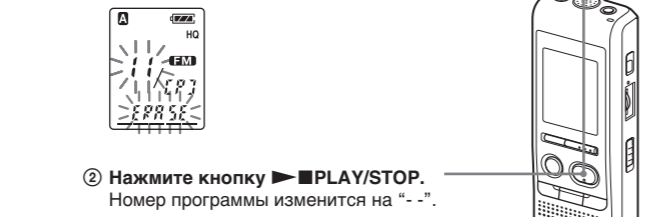

Переключение чувствительности приемника FM-радио

- Нажмите FM, чтобы перейти в режим FM.
- Нажмите кнопку DISPLAY/MENU и удерживайте ее более 1 секунды, пока в окне дисплея не появится надпись "AUTO-P".
- Нажмите кнопку или для выбора индикации "SENS", а затем нажмите кнопку .
- Нажмите кнопку или для выбора "LOCAL" или "DX", а затем нажмите кнопку .
- Нажмите кнопку для выхода из режима меню.

Различные режимы записи

Добавление записи

Использование добавления записи

При использовании заводских настроек невозможно добавить запись, чтобы слушать и удалить сообщение. Если требуется добавить запись в ранее записанное сообщение или наложить новую запись, измените параметр REC-OFF, выполнив следующие процедуры.


- Нажмите кнопку MENU и удерживайте ее более 1 секунды, пока в окне дисплея не появится надпись "MODE".
- Нажмите кнопку или для отображения индикации "REC-OFF", а затем нажмите кнопку . Отобразится окно добавления записи.
- Нажмите кнопку или для выбора "ON", а затем нажмите кнопку . Параметр изменен.
- Нажмите кнопку или для выбора "ADD", а затем нажмите кнопку . Добавление записей в ранее записанное сообщение
- Нажмите кнопку для выхода из режима меню.

Для запрета добавления записи
 В пункте 3 выберите "OFF", а затем нажмите кнопку .

Добавление записи к ранее записанному сообщению
 Если в меню выбран пункт "ADD". Добавление записи будет размещено после текущего сообщения и будет считаться частью этого сообщения.

Во время воспроизведения

После добавления записи

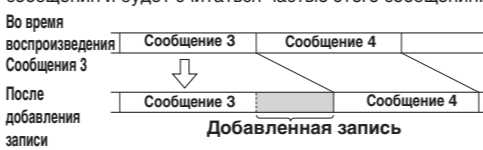

Если в меню выбран пункт "OVER"
 Можно добавить наложенную запись после выбранного места в записанном сообщении. Часть сообщения после выбранного места будет удалена.



Точка начала наложенной записи
 Удаленная часть Сообщение 3

Добавленная наложенная запись в Сообщении 3

- Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку REC/PAUSE. Появится индикация "REC". Будет мигать индикация "ADD" или "OVER", и устройство переключится в режим паузы записи.
- Пока мигает индикация "ADD" или "OVER", снова нажмите кнопку REC/PAUSE. Индикатор OPR загорится красным. Начнется добавление или наложение записи.
- Нажмите кнопку для остановки записи.

- Примечания**
- Невозможно добавить или наложить запись, если оставшийся объем памяти недостаточен.
 - Добавленная или перезаписанная часть сообщения будет записана в том же режиме записи (HQ, SP или LP).


Запись с помощью внешнего микрофона или с другого оборудования

- Подсоедините микрофон с питанием от устройства, к которому он подключен, или другое оборудование к гнезду (микрофон). При записи с помощью внешнего микрофона



- Нажмите кнопку PLAY/STOP. Замигает индикация папки назначения.
- Нажмите кнопку или для выбора папки, в которую необходимо переместить сообщение (в данном случае C).

При записи с другого оборудования

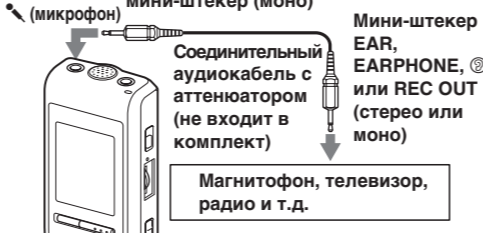

- Для записи сообщений выполните действия, описанные в разделе "Запись сообщений".

Примечания

- Проверьте надежность подключения разъемов.
- Рекомендуется выполнить пробную запись, чтобы проверить все соединения и уровень громкости.
- При подключении оборудования других производителей (не Sony) обратитесь к справочному руководству по этому оборудованию.

Другие функции

Разбиение сообщения

Сообщение можно разбить во время записи или воспроизведения на две части. При этом новый номер сообщения добавляется в разбитое сообщение. Разбив сообщение, можно легко найти нужное место, которое необходимо воспроизвести, при выполнении продолжительной записи, например во время встречи. Сообщения можно разбивать, пока общее количество сообщений в папке не достигнет 99.

Во время записи или воспроизведения сообщения нажмите кнопку для разбивки сообщения на две части.

- Если нажать кнопку во время записи в месте, где была нажата кнопка, будет добавлен номер нового сообщения, и три раза мигнет номер нового сообщения и индикация "DIVIDE". Сообщение будет разбито на две части. Однако оба сообщения будут записаны без перерыва.

Совет
 Сообщение можно разбить во время паузы при записи.

- Если нажать кнопку во время воспроизведения Сообщение будет разделено на две части в том месте, где была нажата кнопка, и три раза мигнет номер нового сообщения и индикация "DIVIDE". Номера следующих сообщений будут увеличиваться на единицу.

Сообщение 1	Сообщение 2	Сообщение 3
Сообщение разделено.		
Сообщение 1	Сообщение 2	Сообщение 4

Номера сообщений увеличиваются.
 Для воспроизведения разбитого сообщения Нажмите кнопку или для отображения номера сообщения, так как каждая часть разбитого сообщения имеет свой номер сообщения.

Для непрерывного воспроизведения разбитого сообщения
 Выберите "ON" или CONT в меню, как описано в разделе "Непрерывное воспроизведение всех сообщений в папке".

- Примечания**
- Невозможно разбить сообщение, если в папку уже записано 99 сообщений. В этом случае, прежде чем разбить сообщение, уменьшите количество сообщений до 99 или менее, удалив ненужные сообщения или переместив некоторые сообщения в другую папку.
 - При разбиении сообщения, для которого установлено прерывание, установка прерывания останется действительной только для первой части разбитого сообщения.
 - Сообщение невозможно разбить в течение 1 (одной) первой или последней секунды.
 - При частом разбиении сообщений функция разбиения сообщений в устройстве может перестать работать.
 - После разбиения сообщения объединить разбитые сообщения с помощью цифрового диктофона невозможно. Чтобы объединить разделенные сообщения, используйте прилагаемое программное обеспечение.

Перемещение сообщений в другую папку — Функция перемещения

Можно переместить записанные сообщения в другую папку. Пример. Перемещение Сообщения 3 из Папки A в Папку C

- Когда устройство остановлено, выберите сообщение, которое необходимо переместить.

- Нажмите кнопку MENU и удерживайте ее более 1 секунды, пока в окне дисплея не появится надпись "MODE".

- Нажмите кнопку или для выбора индикации "MOVE", а затем нажмите кнопку . Замигает индикация папки назначения.

- Нажмите кнопку или для выбора папки, в которую необходимо переместить сообщение (в данном случае C).

- Нажмите кнопку PLAY/STOP. Замигает индикация папки назначения.

- Нажмите кнопку PLAY/STOP. Сообщение будет перемещено в папку назначения.

- Нажмите кнопку PLAY/STOP. Отобразится индикация "B-PLAY".

- Нажмите кнопку или для выбора звукового сигнала "B-PLAY" (воспроизведение сообщения после звукового сигнала) или "B-ONLY" (только звуковой сигнал)

- Нажмите кнопку PLAY/STOP. Отобразится индикация "ALARM ON".

Примечание
 При использовании функции перемещения сообщение не копируется в другую папку. При перемещении сообщения в другую папку оно будет удалено из прежней папки.

Воспроизведение сообщения в нужный день и время с сигналом предупреждения

Можно воспроизвести сигнал предупреждения и начать воспроизведение выбранного сообщения в нужное время. Если в шаг 6 выбран пункт "B-ONLY", прозвучит только сигнал предупреждения и воспроизведение не начнется.

- Выберите папку (см. в разделе "Выбор папки" на лицевой стороне) и отобразите сообщение, которое необходимо воспроизвести вместе с сигналом предупреждения.

- Перейдите в режим установки предупреждения.

- Нажмите кнопку MENU и удерживайте ее более 1 секунды, пока в окне дисплея не появится надпись "MODE".
- Нажмите кнопку или для выбора элемента "ALARM OFF". (Если для предупреждения уже установлено выбранное сообщение, отображается индикация "ALARM ON". Если изменить параметр не требуется, нажмите кнопку и выйдите из режима меню.)
Примечание
 Индикация "ALARM OFF (или ON)" не будет отображаться, а предупреждение будет невозможно установить, если не была выполнена в месте разбиения сообщения.
- Нажмите кнопку PLAY/STOP. Начнет мигать индикация "OFF".

- Нажмите кнопку или для выбора пункта "ON". Индикация "ON" начнет мигать.
- Нажмите кнопку PLAY/STOP. Индикация "ON" начнет мигать.

- Установите дату воспроизведения предупреждения. Для воспроизведения в нужный день (сообщение будет воспроизводиться каждый год в один и тот же день и в одно и то же время, пока оно не будет удалено)

- Нажмите кнопку PLAY/STOP, когда мигает индикация "DATE". Будут мигать цифры, означающие год.
- Нажмите кнопку или , чтобы выбрать цифры, означающие час, и нажмите кнопку . Будут мигать цифры, означающие месяц.

- Нажмите кнопку или , чтобы выбрать цифры, означающие час, и нажмите кнопку . Будут мигать цифры, означающие число.
- Нажмите кнопку или , чтобы выбрать цифры, означающие час, и нажмите кнопку . Будут мигать цифры, означающие число.
- Нажмите кнопку или , чтобы выбрать день недели.
- Нажмите кнопку PLAY/STOP. Будут мигать цифры, означающие минуты.

Для воспроизведения один раз в неделю Нажмите кнопку или для выбора дня недели.

Для воспроизведения ежедневно в одно и то же время Нажмите кнопку или , чтобы выбрать "DAILY".

- Нажмите кнопку PLAY/STOP. Начнут мигать цифры, означающие час.
- Нажмите кнопку PLAY/STOP. Начнут мигать цифры, означающие минуты.

- Установите время воспроизведения предупреждения.

- Нажмите кнопку или , чтобы выбрать цифры, означающие час, и нажмите кнопку . Будут мигать цифры, означающие минуты.
- Нажмите кнопку или , чтобы выбрать цифры, означающие минуты, и нажмите кнопку . Отобразится индикация "B-PLAY".

- Нажмите кнопку или для выбора звукового сигнала "B-PLAY" (воспроизведение сообщения после звукового сигнала) или "B-ONLY" (только звуковой сигнал)

- Нажмите кнопку PLAY/STOP. Отобразится индикация "ALARM ON".

- Нажмите кнопку для выхода из режима меню.

При выборе номера сообщения, для которого установлено предупреждение, отображится индикация "M". В установленное время в течение 10 секунд прозвучит сигнал предупреждения, и начнется воспроизведение выбранного сообщения. (При выборе "B-ONLY" прозвучит только звуковой сигнал.) Во время воспроизведения в окне дисплея будет мигать индикация "ALARM". По окончании воспроизведения устройство автоматически остановится в начале этого сообщения.

Чтобы снова прослушать это же сообщение Нажмите кнопку PLAY/STOP. Это же сообщение будет воспроизведено с начала.

Чтобы отменить установку предупреждения до начала воспроизведения
 Нажмите кнопку STOP с помощью прилагаемого кабеля USB сигнал предупреждения и таймера.

- Примечания**
- Предупреждение установить невозможно, если не была выполнена установка часов или в выбранной папке не записано ни одного сообщения (устройство не перейдет в режим установки предупреждения при нажатии кнопки MENU в пункте 2).
 - Если было предпринято попытку установить предупреждение, чтобы воспроизвести какое-либо сообщение во время, предательство установленное для другого сообщения, отобразится индикация "PRE SP", чтобы предотвратить новую установку.
 - Если наступило время предупреждения, а в это время воспроиззодится другое сообщение с предупреждением, воспроизведение этого сообщения будет остановлено, и начнется воспроизведение нового сообщения.
 - Если время предупреждения наступило в процессе выполнения записи, предупреждение прозвучит в течение 10 секунд после окончания записи, а затем начнется воспроизведение. Когда наступит время предупреждения, начнет мигать индикация "M".
 - Если в процессе выполнения записи наступило время не одного, а нескольких предупреждений, будет воспроизведено только первое сообщение.
 - Если наступило время предупреждения, а устройство находится в режиме меню, прозвучит звуковой сигнал предупреждения, и режим меню будет отменен.
 - При удалении сообщения, для которого установлено воспроизведение сигнала предупреждения, установка предупреждения будет отменена.
 - При разбиении сообщения во время воспроизведения звукового сигнала воспроизведение будет остановлено в месте разбиения сообщения.
 - Можно отрегулировать громкость воспроизведения, используя регулятор VOL.

Если время предупреждения наступило в процессе удаления, предупреждение прозвучит в течение 10 секунд после удаления, а затем начнется воспроизведение. Если установка предупреждения не будет отменена по окончании воспроизведения сигнала предупреждения. Чтобы отменить установку предупреждения, см. указания ниже.

Отмена установки предупреждения

- Выберите сообщение, для которого установлено воспроизведение сигнала предупреждения, нажмите кнопку MENU и удерживайте ее более 1 секунды, чтобы войти в режим меню.
- Нажмите кнопку или для выбора пункта "ALARM ON".
- Нажмите кнопку PLAY/STOP, чтобы начала мигать индикация "ON".
- Чтобы изменить настройку будильника: нажмите кнопку PLAY/STOP. Когда отобразится дата предупреждения, выполните пункты 3-6 из раздела "Воспроизведение сообщения в нужный день и время с сигналом предупреждения", чтобы изменить настройку предупреждения.
- Нажмите кнопку STOP для выхода из режима меню.

Предотвращение случайных операций — Функция HOLD

Переключите переключатель HOLD в положение "ON". Три раза мигнет индикация "HOLD", показывая, что все функции кнопки заблокированы. Когда функция HOLD активизируется во время остановки, после появления индикации "HOLD" дисплей полностью выключится.




Совет
 Даже если активирована функция HOLD, можно остановить воспроизведение сигнала предупреждения. Чтобы остановить воспроизведение сигнала предупреждения или сообщения, нажмите кнопку STOP.

Выбор режима дисплея

Можно выбрать режим дисплея для режимов остановки, записи и воспроизведения. При каждом нажатии кнопки MENU режим дисплея будет изменяться указанным ниже способом.

Совет
 Если в режиме остановки никакие операции не будут выполняться на устройстве в течение 3 секунд, дисплей отобразит текущее время, независимо от установленного режима дисплея.

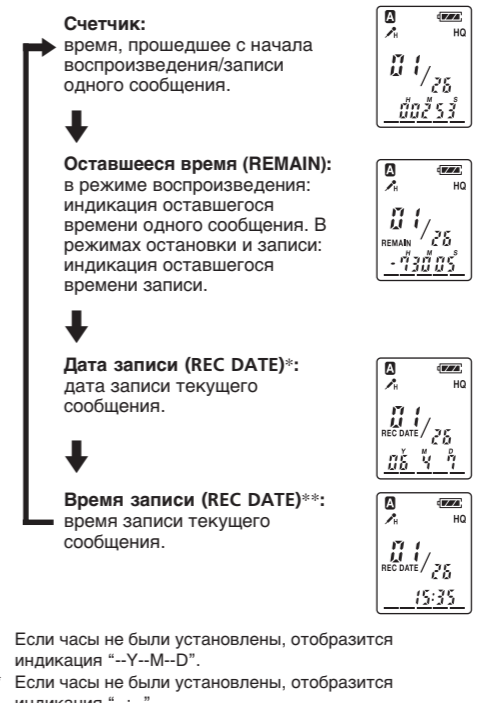

Отключение звукового сигнала

BEEP ON: подача звукового сигнала, свидетельствующего о принятии операции.
BEEP OFF: подача всех звуковых сигналов, кроме сигналов предупреждения и таймера, отключена.

- Нажмите кнопку MENU и удерживайте ее более 1 секунды, пока в окне дисплея не появится надпись "MODE".
- Нажмите кнопку или , чтобы отобразить индикацию "BEEP ON (или OFF)", и нажмите кнопку PLAY/STOP. Начнет мигать индикация "ON (или OFF)".
- Нажмите кнопку или для выбора "ON" или "OFF", а затем нажмите кнопку PLAY/STOP. Установка завершена.
- Нажмите кнопку STOP для выхода из режима меню.

Получение информации
 К разъему USB цифрового диктофона
 Соединительный кабель (входит в комплект)
 К разъему USB компьютера

Изменение режима записи

NQ: возможность записи звука с высоким качеством (монофонический звук).
 SP: возможность записи звука с более высоким качеством (монофонический звук).
 LP: возможность записи в течение более продолжительного времени (монофонический звук).

- Нажмите кнопку MENU и удерживайте ее более 1 секунды, пока в окне дисплея не появится надпись "MODE".
- Убедитесь, что отображается индикация "MODE", и нажмите кнопку PLAY/STOP. Начнет мигать индикация "HQ (или SP, LP)".

- Нажмите кнопку или для выбора индикации "HQ", "SP" или "LP", а затем нажмите кнопку PLAY/STOP. Теперь установка завершена.

- Нажмите кнопку STOP для выхода из режима меню. Настройка вступит в силу, и отобразится обычный экран. Если никакие операции не будут выполняться на устройстве в течение 3 секунд, то на дисплее будет отображаться текущее время, и появится выбранный режим записи.

Непрерывное воспроизведение всех сообщений в папке

CONT ON: возможность непрерывного воспроизведения всех сообщений в папке.
CONT OFF: воспроизведение останавливается по окончании каждого сообщения.

- Нажмите кнопку MENU и удерживайте ее более 1 секунды, пока в окне дисплея не появится надпись "MODE".
- Нажмите кнопку или для отображения индикации "CONT", а затем нажмите кнопку PLAY/STOP. Начнет мигать индикация "OFF (или ON)".
- Нажмите кнопку или для выбора "ON" или "OFF", а затем нажмите кнопку PLAY/STOP. Теперь установка завершена.

- Нажмите кнопку STOP для выхода из режима меню.

Отключение индикатора OPR (LED)

Во время записи и воспроизведения загорается или мигает индикатор OPR (работает). Можно отключить индикатор OPR даже во время работы.

- Нажмите кнопку MENU и удерживайте ее более 1 секунды, пока в окне дисплея не появится надпись "MODE".
- Нажмите кнопку или для отображения индикации "LED", а затем нажмите кнопку PLAY/STOP. Начнет мигать индикация "ON (или OFF)".
- Нажмите кнопку или для выбора индикации "OFF", а затем нажмите кнопку PLAY/STOP. Теперь установка завершена.
- Нажмите кнопку STOP для выхода из режима меню.

Примечание
 Если цифровой диктофон подключен к разъему USB на компьютере, то индикатор OPR всегда будет светиться, независимо от настройки меню.

Использование программы "Digital Voice Editor"

Путем подключения циф