

Trinitron Color TV

Инструкция по эксплуатации _____



RU

- Перед работой с устройством внимательно прочтите инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

WEGA

KV-BZ212

A Технические характеристики

	KV-BZ212M81	KV-BZ212M71	Примечания
Требования к источнику питания	110-240 В переменного тока, 50/60 Гц		
Потребляемая мощность (Вт)	Указана на задней панели ТВ		
Система ТВ	B/G, I, D/K		
Цветовая система	PAL, PAL 60, SECAM, NTSC3.58 (AV IN), NTSC4.43		
Телетекст	Английский, Русский		
Покрываемый диапазон Телеканалов B/G	VHF : от E2 до E12 /UHF : от E21 до E69 / CATV : от S01 до S03, от S1 до S41		
I	UHF : от B21 до B68 / CATV : от S01 до S03, от S1 до S41		
D/K	VHF : от C1 до C12, от R1 до R12 / UHF : от C13 до C57, от R21 до R60 / CATV : от S01 до S03, от S1 до S41, от Z1 до Z39		
ТГ (Антенна)	Внешний разъём с сопротивлением 75 Ом		
Аудиовыход (колонки)	3 Вт + 3 Вт	3 Вт	
Количество разъёмов  (видео)	Вход: 2	Гнезда RCA; 1 Vp-p, 75 Ом	
 (аудио)	Вход: 2	Гнезда RCA; 500 mVrms	
Кинескоп	21 дюйм		
Размер кинескопа (см)	54		Измерения по диагонали
Размер экрана (см)	51		Измерения по диагонали
Габариты (в/ш/г, мм)	497 × 468 × 494		
Масса (кг)	23		

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

B ВНИМАНИЕ!


- Внутри телевизора очень высокое напряжение.
- Рабочее напряжение телевизора: 110-240 В переменного тока.
- Во избежание утечки электроэнергии через антенну и другие разъёмы не подключайте кабель питания до тех пор, пока вы не выполнили все остальные подключения.
- Во избежание протекания батарей и повреждения пульта дистанционного управления (ДУ) извлеките батареи из пульта ДУ, если вы не собираетесь пользоваться им несколько дней. Если жидкость из батареи попала на кожу, немедленно смойте её водой.




В целях безопасности не прикасайтесь к каким-либо частям ТВ, кабелю питания и антенне во время грозы.




Для безопасности ваших детей не оставляйте их рядом с ТВ без присмотра. Не разрешайте им влезать на корпус ТВ.



Во избежание пожара и удара током не подвергайте ТВ воздействию дождя или влаги.

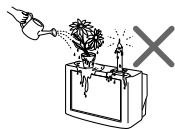


Не ставьте на ТВ какие-либо предметы. Не каляйте и не брызгайте на устройство водой, а также не ставьте на него какие-либо сосуды с жидкостью, например, вазы.




Не включайте ТВ, если жидкость или какой-либо твёрдый предмет попали во внутрь корпуса. Немедленно отдайте устройство на проверку квалифицированному персоналу.




Располагайте ТВ на специальной устойчивой подставке, которая может выдержать вес ТВ, или на полу. Убедитесь, что верхняя панель подставки ровная и её площадь превышает площадь нижней части ТВ.




Не блокируйте вентиляционные отверстия ТВ. Не устанавливайте ТВ в замкнутом пространстве, например, на закрытом стеллаже или во встроенном шкафу.




Этот ТВ предназначен только для домашнего использования. Не используйте ТВ в автомобиле или там, где он может подвергнуться чрезмерному воздействию пыли, влажности, нагреву или вибрации.



Не подключайте слишком много электроприборов к одной розетке. Следите, чтобы кабель питания не был поврежден.



Не открывайте корпус и заднюю панель ТВ, так как внутри высокое напряжение. Предоставьте обслуживание и утилизацию ТВ квалифицированному персоналу.




Очищайте ТВ мягкой сухой тканью. Не используйте бензин, растворители и другие химикаты для очистки ТВ. Не приклеивайте что-либо (скотч, целлофан, клей) на окрашенные части ТВ. Не царапайте кинескоп.



Отсоединяя кабель питания, держитесь за вилку. Никогда не тяните за кабель. Даже если ваш ТВ выключен, он всё ещё подключён к источнику переменного тока, так как подключён кабель питания. Отключите ТВ из розетки перед перемещением или в случае, если вы не будете пользоваться им в течение нескольких дней.

C Перед эксплуатацией

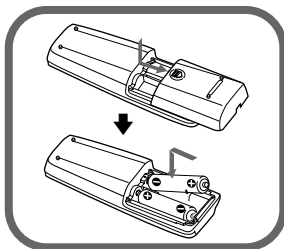


Шаг 1

Установите батареи (прилагаются) в пульт ДУ.

Примечание

- Не используйте одновременно старые и новые батареи или батареи различных типов.

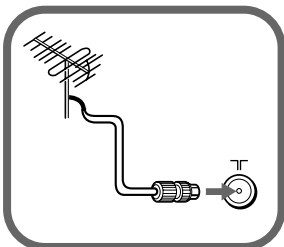


Шаг 2

Подключите антенный кабель (не прилагается) к ТГ (вход для антенны) на задней панели ТВ.

Совет

- Вы также можете подключить ТВ к другим дополнительным компонентам (см. **F**).

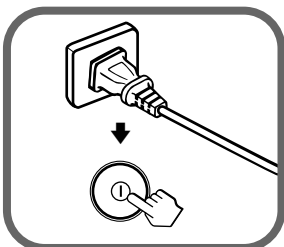

Шаг 3

Подключите кабель питания к розетке, а затем нажмите кнопку ① на ТВ для включения телевизора.

Примечание

- При включении ТВ индикатор ⏻ (режим ожидания) несколько секунд мигает зелёным. Это не свидетельствует о неполадке или сбое в работе устройства.




Шаг 4

Отрегулируйте ТВ, следуя инструкциям меню “Начальная настройка” (см. **D**).


D Настройка ТВ (“Начальная настройка”)

При первом включении ТВ на экране отображается меню “Начальная настройка”. Можно изменить язык меню, автоматически настроить телевизионные каналы, сортировать или редактировать каналы, отрегулировать положение изображения, используя кнопки пульта дистанционного управления или верхней панели управления телевизора.


- 1** Нажимайте кнопки **▲** или **▼** для выбора нужного языка меню, затем нажмите кнопку **↵**.
Отображается выбранный язык меню.

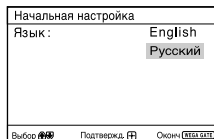

- 2** Нажимайте кнопки **▲** или **▼** для выбора пункта “Да”, а затем нажмите кнопку **↵** для автоматического сохранения телеканалов.
На экране будет отображаться ход автоматической предварительной настройки.

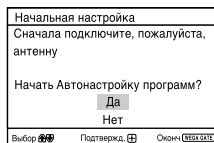



После того, как все каналы будут настроены и сохранены в памяти, на экране автоматически появится меню “Сортировка/Редактир.программ”.
Чтобы пропустить автоматическую настройку каналов, выберите “Нет”, а затем нажмите кнопку **↵**.

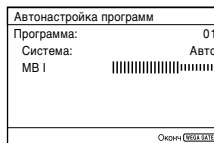

При появлении на экране сообщения “Не найдено ни одного канала. Подключите антенну” проверьте подключения на своем ТВ, а затем нажмите кнопку **↵**.

- 3** С помощью меню “Сортировка/Редактир.программ” можно сортировать и редактировать каналы.

- a) Если необходимо сохранить текущий порядок каналов, нажмите кнопку WEGA GATE для выхода.
- b) Нажимайте кнопку **▲** или **▼** для выбора номера программы для канала, который необходимо изменить. Выбранный канал появится на экране.
- c) Если необходимо сохранить каналы в другом порядке, выполните следующие действия:
- 1) Нажмите кнопку **➔** для входа в режим сортировки.
 - 2) Нажимайте кнопку **▲** или **▼** для выбора нового номера программы для выбранного канала, затем нажмите **◀**.

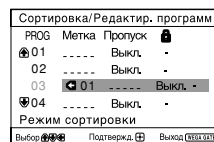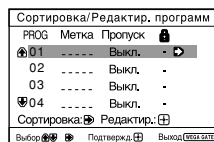

Настройка ТВ (“Начальная настройка”) (продолжение)

- d) Если необходимо редактировать каналы, нажмите кнопку для перехода в режим редактирования.
С помощью кнопок выберите требуемый элемент редактирования: Метка, Пропуск, (знак блокировки). Затем нажмите кнопку .

1) Нажмите кнопку или для выбора буквенно-цифровых символов для метки. Затем нажмите кнопку .




2) Чтобы установить пропуск программы, с помощью кнопки или выберите значение “Вкл.”. Затем нажмите кнопку .

Для пропуска программы с этим номером можно использовать кнопки PROG +/-.

3) Чтобы заблокировать номер ненужной программы, с помощью кнопки или выберите . Затем нажмите кнопку .


- e) Повторите пункты b) - d), если необходимо редактировать другие каналы.

Нажмите кнопку WEGA GATE для перехода к следующему меню.

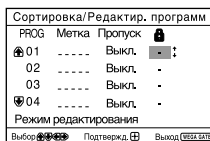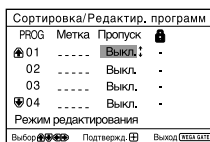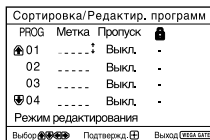


- 4** Нажимайте кнопки или для регулировки полей сверху и внизу меню, если они сдвинуты, затем нажмите кнопку .

Если регулировка не требуется, нажмите кнопку .

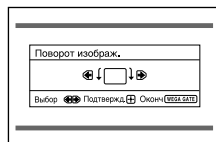

- 5** Для отключения повторного отображения меню “Начальная настройка” при включении телевизора с помощью кнопки , нажмите или для выбора значения “Нет”, затем нажмите .


Чтобы данное меню отобразилось снова, выберите пункт “Да”, затем нажмите кнопку .

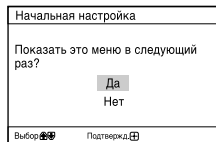

Совет

- Вы можете сразу перейти к концу меню “Начальная настройка”, нажав кнопку WEGA GATE.

В Верхняя, передняя и задняя панели управления ТВ

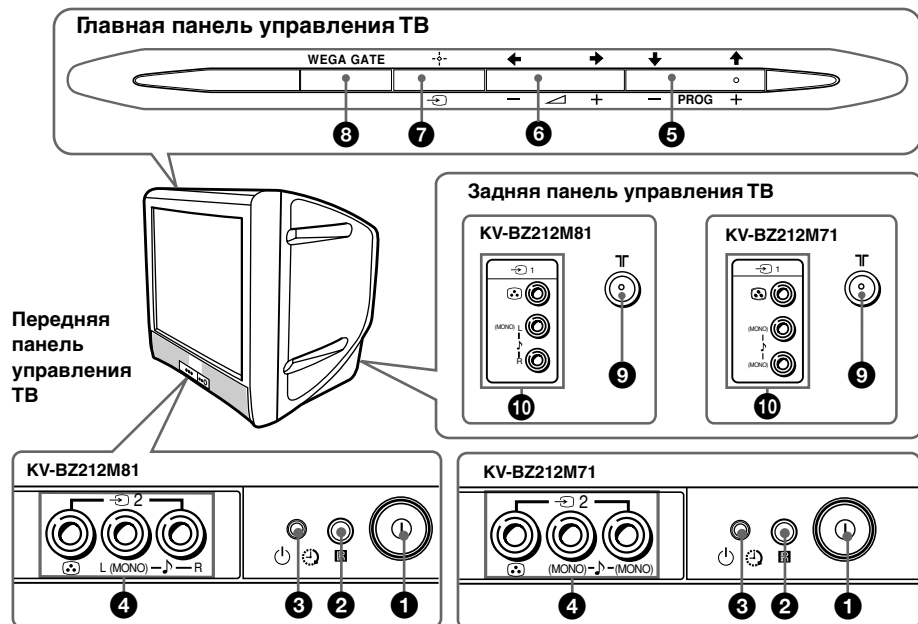


Кнопка/Гнездо	Функция	СМ.
1 ①	Включение или выключение ТВ.	С
2 R	Сенсор для пульта ДУ.	-
3	Индикатор будильника.	Н
3	Индикатор режима ожидания.	С
4	Гнездо видеовхода 2.	В
5 PROG +/-	Выбор программы.	-
6	Настройка громкости.	-
7	Выбор ТВ или видеовхода.	В
Операции меню WEGA GATE		
5 6	Выбрать и отрегулировать параметры.	В
7	Подтвердить выбранные параметры.	В
8 WEGA GATE	Переход в меню WEGA GATE или выход из него.	В
9	Гнездо входа антенны.	В
10	Гнезда видеовхода 1.	В


F Подключение дополнительных КОМПОНЕНТОВ

Подключение к разъему входа видеосигнала (→)



Передняя панель ТВ

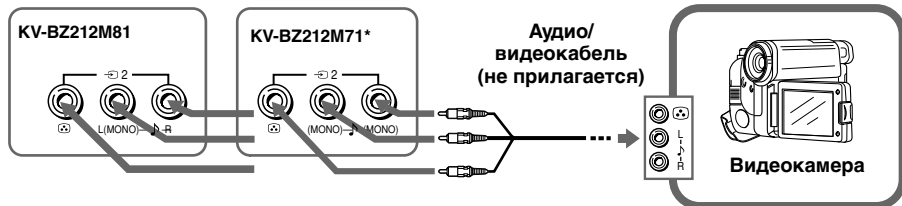



Задняя панель ТВ

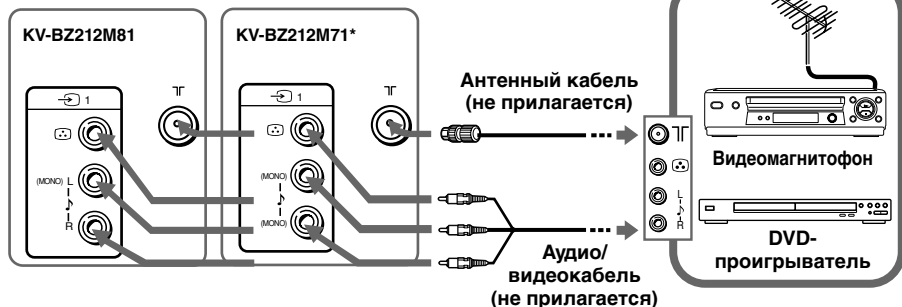

* Разъем Sound Mix (только для модели KV-BZ212M71)

Вы можете подключить L (левый) и R (правый) аудиоразъемы AV-оборудования к обоим разъемам  (MONO) на ТВ для прослушивания смешанного звука левого и правого каналов. Если вы хотите прослушивать каналы по отдельности, отключите один из разъемов .



Примечание


- При подключении видеомагнитофона к разъему  (вход антенны) настройте сигнал с видеомагнитофона на программе номер 0 на ТВ (см. ).

Устранение неисправностей

При возникновении проблем эксплуатации телевизора можно использовать функцию “Заводские настр.” или обратиться к руководству по поиску и устранению неисправностей, приведенному ниже. Если устранить проблему не удастся, обратитесь к дилеру Sony.

Функция “Заводские настр.”


Нажмите кнопку WEGA GATE. Выберите “Установки” и перейдите к меню “Установка” () . В меню “Установка” выберите параметр “Заводские настр.” Выберите “Да” и нажмите кнопку () . Изображение на экране телевизора исчезнет на несколько секунд, затем отобразится меню “Начальная настройка”. Будут восстановлены заводские настройки телевизора. Таким способом можно устранить некоторые проблемы.

Симптом	Решение
Рябь на экране, Помехи в звуке	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте кабель антенны и подключения на ТВ, видеомаягнитофоне и розетке (см. F).• Проверьте правильность регулировки антенны. Обратитесь за помощью к дилеру фирмы Sony.• Отобразите меню “Настройка каналов” и выберите пункт “Ручная настройка программ” для повторного сохранения телеканалов (см. M).• Отобразите меню “Настройка каналов” и установите для параметра “Усилитель сигнала” значение “Авто” в режиме “Ручная настройка программ” (см. M).• Воспользуйтесь внешним усилителем.
Помехи на изображении, Помехи в звуке	<ul style="list-style-type: none">• Выключите или отсоедините внешний усилитель, если таковой используется.• Отобразите меню “Настройка каналов” и установите для параметра “Усилитель сигнала” значение “Выкл.” в режиме “Ручная настройка программ” (см. M).
Качественное изображение, Помехи в звучании	<ul style="list-style-type: none">• Отобразите меню “Настройка каналов” и выберите соответствующую опцию “Система” в режиме “Ручная настройка программ” (см. M).
Отсутствует изображение, Отсутствует звук	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте подключения кабеля питания, антенны и видеомаягнитофона (см. F).• Нажмите кнопку I/⏻ (питание), чтобы включить телевизор (см. H).• Нажмите кнопку Ⓛ (основное питание), чтобы выключить ТВ примерно на 5 сек., затем снова включите его (см. E).
Качественное изображение, Отсутствует звук	<ul style="list-style-type: none">• Нажимайте кнопку ◀ + для повышения уровня громкости (см. H).• Нажмите кнопку  для включения звука (см. H).
Точечные линии или полосы на экране	<ul style="list-style-type: none">• Не используйте фены и другие устройства рядом с ТВ.• Проверьте правильность регулировки антенны. Обратитесь за помощью к дилеру фирмы Sony.
Изображение двоится	<ul style="list-style-type: none">• Используйте точно направляемую антенну.• Используйте функцию точной настройки “Точн. настр.” (см. M).• Проверьте правильность регулировки антенны. Обратитесь за помощью к дилеру фирмы Sony.• Выключите или отсоедините внешний усилитель, если таковой используется.

Устранение неисправностей (продолжение)





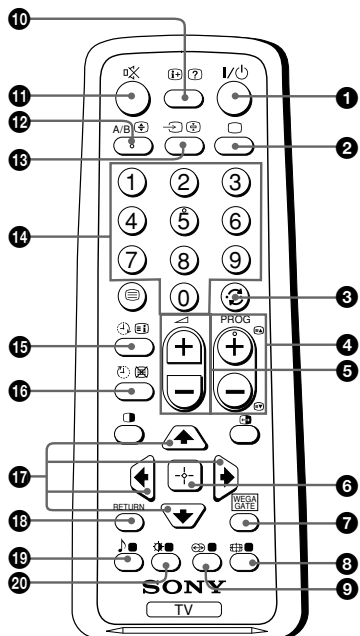



Симптом	Решение
Чёрно-белое изображение	<ul style="list-style-type: none"> • Отобразите меню “Изображение” и выберите пункт “Индивид,” раздела “Режим изображения”, а затем отрегулируйте уровень “Цветность” в разделе “Настройка изображения” (см. K). • Отобразите меню “Установка” и проверьте настройку параметра “Система цвета” (обычно данный параметр установлен в позицию “Авто”) (см. N). • Проверьте правильность регулировки антенны. Обратитесь за помощью к дилеру фирмы Sony.
Перекося изображения	<ul style="list-style-type: none"> • Располагайте внешние колонки и другие электроприборы подальше от ТВ. • Выберите меню “Установка” и настройте параметр “Поворот изображ.,” чтобы достичь оптимального положения изображения (см. N).
Посторонние цветные пятна	<ul style="list-style-type: none"> • Располагайте внешние колонки и другое оборудование подальше от ТВ. Не передвигайте ТВ, когда он включён. Нажмите кнопку ① (основное питание) для выключения ТВ примерно на 15 мин., а затем снова включите его.
Телетекст отображается с помехами (изображение “снежит” или “двоится”).	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте кабель антенны и подключение к телевизору, видеомагнитофону и настенной розетке (см. F). • Проверьте правильность регулировки антенны. Обратитесь за помощью к дилеру фирмы Sony. • Отобразите меню “Настройка каналов” и установите для параметра “Усилитель сигнала” значение “Авто” в режиме “Ручная настройка программ” (см. M). • Воспользуйтесь внешним усилителем. • Используйте функцию точной настройки (“Точн.настр.”) (см. M).
Каждые 3 секунды индикатор ⏸ (режим ожидания) на ТВ несколько раз мигает красным.	<ul style="list-style-type: none"> • Посчитайте, сколько раз мигает индикатор ⏸ (режим ожидания). Нажмите кнопку ① (основное питание) для выключения ТВ. Свяжитесь с ближайшим сервисным центром фирмы Sony.
Изображение на экране телевизора иногда исчезает немного дольше, чем обычно при переключении каналов.	<ul style="list-style-type: none"> • Работает функция “Усилитель сигнала” для определения слабого сигнала. Это не свидетельствует о неисправности.
Корпус ТВ скрипит	<ul style="list-style-type: none"> • Изменение температуры в комнате иногда становится причиной расширения или сжатия корпуса ТВ, вызывая его скрип. Это не свидетельствует о неисправности.
В момент включения ТВ раздаётся негромкий гул	<ul style="list-style-type: none"> • Работает функция размагничивания. Это не свидетельствует о неисправности.

Использование пульта ДУ и базовые функции



Кнопка	Назначение	см.
1 I/⏻	Временное отключение или включение ТВ.	–
2 □	Отображение телепрограммы.	–
3 ↺	Переключение на последний номер программы, которая просматривалась не менее пяти секунд.	–
4 PROG +/-	Переключение программ. Для осуществления быстрого выбора нажмите и удерживайте до появления номера нужной программы.	–
5 ∇ +/-	Настройка громкости.	–
8 📶	Не функционирует на данном ТВ.	–
9 ↔	Не функционирует на данном ТВ.	–
10 ⓘ	Отображение экранной информации.	–
11 📴	Временное отключение звука.	–
13 📺	Выбор ТВ или видеовхода.	F
14 0 – 9	Ввод цифр (номера программы). Для программ с номером больше 10 вторую цифру необходимо ввести в течение двух секунд.	–
19 🎵	Не функционирует на данном ТВ.	–
20 🌞	Выберите режим изображения: “Яркий”, “Обычный”, “Индивид.”*. * При выборе режима “Индивид.” вы можете использовать наиболее поздние настройки изображения из опции “Настройка изображения” в меню.	K
Операции меню WEGA GATE		
6 ⏹	Подтвердить выбранные параметры.	I
7 WEGA GATE	Переход в меню WEGA GATE или выход из него.	
17 ⬆, ⬇, ⬅, ➡	Выбрать и отрегулировать параметры.	
18 RETURN	Возврат к предыдущему меню.	

Использование пульта ДУ и базовые функции (продолжение)

Кнопка	Назначение	см.
Операции с таймером  (Таймер включения)	Настройка автоматического включения телевизора через определенное время (макс. значение - 12 час.) При установке будильника индикатор  на ТВ загорается жёлтым. Если в течение часа после включения ТВ с использованием функции Таймер включения никакие кнопки и элементы управления нажаты не были, ТВ автоматически переходит в режим ожидания.	-
 (Таймер отключения)	Настройка автоматического выключения телевизора в необходимое время (макс. значение - 1 час 30 мин.).	-
Телетекст (зеленые значки)   (Красная, зеленая, желтая, синяя кнопки)	Все кнопки используются для выполнения операций телетекста.	
Режим PIP 	Не функционирует на данном ТВ.	-
Сtereo/двухязычные операции  A/B	Не функционирует на данном ТВ.	-

1 Знакомство с навигатором WEGA GATE


С помощью WEGA GATE можно получить доступ к настройке телевизионных каналов, подключенным внешним устройствам и меню “Установки”.




Использование WEGA GATE



(1) Нажмите кнопку WEGA GATE для перехода в меню WEGA GATE или выхода из него.

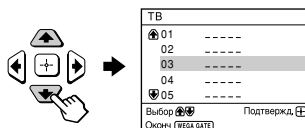

(3) Нажмите кнопку ↑ или ↓ для выбора элемента.

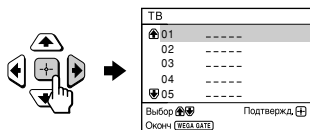

(2) Нажмите кнопку → (или ↵) для подтверждения выбора или перехода к следующему меню.






(4) Нажмите кнопку RETURN для перехода к предыдущему меню.

Совет


- Для выполнения действий, перечисленных выше, вы можете также использовать кнопки WEGA GATE, ↵ и ↑, ↓, ←, → на пульте ДУ.

Меню “Установки”

В группе “Установки” меню WEGA GATE можно изменить настройки телевизора.

Нажмите кнопку WEGA GATE для перехода в меню WEGA GATE. Нажмите кнопку  или  для выбора раздела “Установки”, затем нажмите .

Ниже приводятся параметры, которые можно настроить.

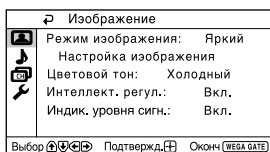

“Изображение” (см.)


“Режим изображения”: “Яркий” → “Обычный” → “Индивид.”

“Настройка изображения”: “Контраст”, “Яркость”,
“Цветность”, “Оттенок”,
“Резкость”, “Сброс”

“Цветовой тон”: “Холодный” → “Нейтральный” → “Теплый”

“Интеллект. регул.”: “Вкл.” → “Выкл.”

“Индик. уровня сигн.”: “Вкл.” → “Выкл.”

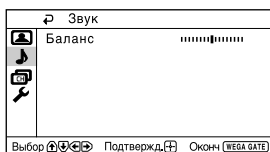


“Звук” (см.)

“Баланс” (Только для моделей KV-BZ212M81)

“Интел. громкость”: “Вкл.” → “Выкл.”

(Только для моделей KV-BZ212M71)

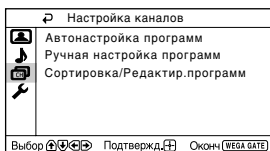

“Настройка каналов” (см.)

“Автонастройка программ”

“Ручная настройка программ”

“Программа”: “00” - “99”


“Система”: “B/G” → “I” → “D/K”

“MB I”/“MB II”/“DMB”

“Точн. настр.”: “Авто” → “Ручная”

“Усилитель сигнала”: “Авто” → “Выкл.”

“Сортировка/Редактир. программ”

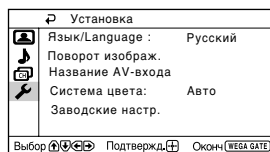

“Установка” (см.)

“Язык / Language”: “English” (английский) → “Русский”

“Поворот изображ.”

“Название AV-входа”: “Видеовход”, “Метка”

“Система цвета”: “Авто” → “PAL” → “SECAM” → “NTSC3.58”
→ “NTSC4.43”




“Заводские настр.”: “Да” → “Нет”






Примечание

- Если функция отображается тусклым цветом в меню, то она недоступна для выбора.

K Изменение параметров “Изображение”

Меню “Изображение” позволяет регулировать следующие настройки.


- 1** Нажмите кнопку **WEGA GATE** и выберите “Установки”.
- 2** Убедитесь, что выбрана пиктограмма “Изображение” () , затем нажмите кнопку .
- 3** Нажимайте кнопки **▲** или **▼** для выбора нужного параметра (например, “Режим изображения”), затем нажмите кнопку .

Выберите	Для
“Режим изображения”	Выбора “Яркий” (яркий, контрастный и резкий), “Обычный” или “Индивид.”*.
“Цветовой тон”	Настройки оттенка белого цвета. Выберите “Холодный” (голубой оттенок), “Нейтральный” (нейтральный оттенок), “Теплый” (красный оттенок).
“Интеллект. регул.”	Оптимизации качества изображения. Нажимайте кнопки ▲ или ▼ для выбора “Вкл.,” затем нажмите кнопку  . Для отмены выберите “Выкл.,” затем нажмите кнопку  .
“Индик. уровня сигн.”	Отображает уровень сигнала, когда активна функция “Интеллект. регул.”. При изменении номера программы или режима входного сигнала на экране появляется индикатор “Интеллект. регул. Уровень сигнала” и изображение улучшается.  красный (светлый) желтый (средний) зеленый (яркий) Нажимайте кнопки ▲ или ▼ для выбора “Вкл.,” затем нажмите кнопку  . Для отмены выберите “Выкл.,” затем нажмите кнопку  . Функция “Интеллект. регул.” при этом по-прежнему будет работать.


* В опциях “Настройка изображения” и “Цветовой тон” вы можете настроить параметры по своему усмотрению лишь в том случае, если выбран режим “Индивид.”.

Изменение параметров “Изображение” (продолжение)

Настройка параметров в опции “Настройка изображения” в режиме “Индивид.”

1 Нажимайте кнопки **↑** или **↓** для выбора “Контраст” (контрастность), “Яркость”, “Цветность”, “Оттенок” (тон) или “Резкость”, а затем нажмите кнопку .

Выбор “Сброс” вернёт ТВ к заводским настройкам.

2 Нажимайте кнопки **↑, ↓, ←** или **→** для настройки выбранного параметра, затем нажмите кнопку .

3 Повторите описанные выше действия для настройки остальных параметров.

Настроенные параметры будут работать при выборе режима “Индивид.”.



Примечания

- Параметр “Оттенок” может быть отрегулирован только в системе цвета NTSC.
- Понижение значения параметра “Резкость” также может снизить уровень помех на изображении.

Изменение параметров “Звук”

Меню “Звук” позволяет регулировать следующие настройки.





1 Нажмите кнопку WEGA GATE и выберите “Установки”.

2 Нажимайте кнопки  или  для выбора пиктограммы “Звук” () , затем нажмите кнопку .





Выберите

Для

“Баланс”
(Только для моделей
KV-BZ212M81)




Для усиления звучания левой колонки нажимайте кнопки  или .
Для усиления звучания правой колонки нажимайте кнопки  или .

“Интел. громкость”
(Только для моделей
KV-BZ212M71)

Автоматической настройки громкости для всех телеканалов и видеовходов.
Нажимайте кнопки  или  для выбора “Вкл.,” затем нажмите кнопку .
Для отмены выберите “Выкл.,” затем нажмите кнопку .

M Изменение установок “Настройка каналов”

Меню “Настройка каналов” позволяет регулировать следующие настройки.

- 1** Нажмите кнопку **WEGA GATE** и выберите “Установки”.
- 2** Нажимайте кнопки **↑** или **↓** для выбора пиктограммы “Настройка каналов” () , затем нажмите кнопку .
- 3** Нажимайте кнопки **↑** или **↓** для выбора желаемого параметра (например, “Автонастройка программ”), затем нажмите кнопку .

Выберите	Для
“Автонастройка программ”	Автоматического сохранения телеканалов.
“Ручная настройка программ”	Настройки вручную нужных телеканалов и телеканалов, которые не могут быть настроены автоматически (см. раздел Сохранение телеканалов вручную).
“Сортировка/ Редактир. программ”	Изменения порядка отображения каналов на экране телевизора, присвоения метки номеру программы, пропуска номера программы и блокировки ненужных программ (см. шаг 3 раздела “Начальная настройка” на D).





Примечания


- При сохранении на заблокированную программу, номер данной программы будет автоматически разблокирован.
- Если отсортировать заблокированную программу, то программа останется заблокированной.

Изменение параметров “Настройка каналов” (продолжение)





Сохранение телеканалов вручную

1 После выбора пункта “Ручная настройка программ” выберите номер программы, на которую вы хотите настроить канал.

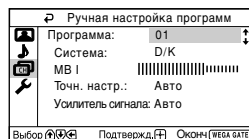





- (1) Убедитесь, что выбран пункт “Программа”, затем нажмите кнопку .
- (2) Нажимайте кнопки  или  до появления в меню нужного номера программы, затем нажмите кнопку .














2 Выберите нужный канал.

- (1) Убедитесь, что выбрано “ТВ I”, “ТВ II” или “ДМВ”, затем нажмите кнопку .
- (2) Нажимайте кнопки  или  до появления на экране нужного телеканала, затем нажмите кнопку .

3 Если звук не нормальный, выберите соответствующую систему ТВ.







- (1) Нажимайте кнопки  или  для выбора пункта “Система”, затем нажмите кнопку .
- (2) Нажимайте кнопки  или  до достижения нормального звучания, затем нажмите кнопку .

4 Если вас не устраивает качество изображения и звука, вы можете улучшить его, используя функции настройки “Точн.настр.”.

- (1) Нажимайте кнопки  или  для выбора пункта “Точн.настр.”, затем нажмите кнопку .
- (2) Нажимайте кнопки  или  для выбора пункта “Ручная”, затем нажмите кнопку .
- (3) Нажимайте кнопки , ,  или  до оптимизации качества изображения и звука, затем нажмите кнопку .



Во время настройки в меню мигают иконки + или –.











5 Если телевизионный сигнал слишком сильный (изображение искажено; изображение содержит полосы; помехи для сигнала) или слабый (изображение снежит), качество изображения можно улучшить, настроив функцию “Усилитель сигнала”.

- (1) Нажимайте кнопки  или  для выбора пункта “Усилитель сигнала”, затем нажмите кнопку .
- (2) Нажимайте кнопки  или  для выбора значения “Выкл.” (если изображение искажено; изображение содержит полосы; помехи для сигнала) или “Авто” (если изображение снежит), затем нажмите кнопку .

N Изменение установок “Установка”


Меню “Установка” позволяет регулировать следующие настройки.

- 1** Нажмите кнопку WEGA GATE и выберите “Установки”.
- 2** Нажимайте кнопки ↑ или ↓ для выбора пиктограммы “Установка” (🔧), затем нажмите кнопку .
- 3** Нажимайте кнопки ↑ или ↓ для выбора нужного параметра (например, “Язык/Language”), затем нажмите кнопку .

Выберите	Для	
“Язык/Language”	Изменения языка меню. Нажимайте кнопки ↑ или ↓ для выбора “English” (английский) или “Русский”, затем нажмите кнопку  .	
“Поворот изображ.”	Регулирования положения изображения, если оно не параллельно телевизору. Нажимайте кнопки ← или → для регулировки положения изображения, затем нажмите кнопку  .	
“Название AV-входа”	Отметки подключённого оборудования. (1) Выберите пункт “Видеовход” и нажмите кнопку  . Нажимайте кнопки ↑ или ↓ для выбора входа, который вы хотите отметить, затем нажмите кнопку  .	(2) Выберите пункт “Метка” и нажмите кнопку  , затем нажимайте кнопки ↑ или ↓ для выбора отмечаемого входа: “Видео 1”/“Видео 2”, “BM”, “SAT”, “Игра” или “Изм.”* * Можно изменить видеометку и установить нужное имя. Нажмите ↑ или ↓, чтобы выбрать буквенно-цифровые символы для метки, затем нажмите кнопку  .
“Система цвета”	Выбора цветовой системы. Нажимайте кнопки ↑ или ↓ для выбора “Авто”, “PAL”, “SECAM”, “NTSC3.58” или “NTSC4.43”, затем нажмите кнопку  . В обычных условиях установите данный параметр в позицию “Авто”.	
“Заводские настр.”	Восстановления заводских настроек телевизора. Нажмите кнопку  и нажмите кнопку ↑ или ↓, чтобы выбрать “Да”, затем нажмите  .	Для отмены нажмите кнопку “Нет”, затем нажмите  .

Телетекст

Некоторые телевизионные каналы предоставляют информационную услугу “телетекст”. Телетекст дает вам возможность получать различного рода информацию, такую, как сводки фондовой биржи и последние известия. Для вывода на экран страниц телетекста вы можете пользоваться пультом ДУ.

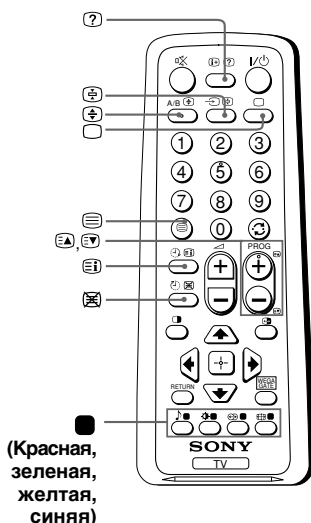

Чтобы	Выполните следующие действия
Вывести страницу телетекста поверх обычной телепередачи	Нажмите . С каждым нажатием , показания экрана меняются следующим образом: Телетекст → телетекст и ТВ → ТВ. Если информация телетекста не транслируется, в нижнем левом углу экрана появляется сообщение “100”.
Просмотреть содержание телетекста	Нажмите . На экране появляется общий обзор содержания телетекста, включающий номера страниц.
Выбрать страницу телетекста	Нажмите номерные кнопки для ввода 3-значного номера нужной страницы телетекста. Если вы ошиблись во время ввода номера страницы, введите номер заново. Чтобы перейти на следующую или предыдущую страницу, нажмите или .
Задержать вывод телетекста на данной странице	Нажмите для вызова на экран значка “” в верхнем левом углу экрана. Для возобновления обычного просмотра телетекста нажмите .
Открыть скрытую информацию (напр., ответы на вопросы)	Нажмите . Чтобы вернуться к обычному изображению, нажмите снова.
Увеличить шрифт телетекста	Нажмите . С каждым нажатием кнопки , шрифт телетекста изменяется следующим образом: Увеличивается шрифт верхней половины экрана → Увеличивается шрифт нижней половины экрана → Обычный размер шрифта.
Ожидание загрузки страницы телетекста одновременно с просмотром ТВ	(1) Введите номер страницы телетекста, с которой вы хотите ознакомиться, затем нажмите . (2) Когда номер страницы на экране, нажмите для вызова текста.
Выбрать меню FASTEXT или цветные блоки.	Нажмите (красная, зеленая, желтая и синяя) в соответствии с нужным меню или номером страницы.
Выключить телетекст	Нажмите .

Примечание

- Вы можете пользоваться информацией системы FASTEXT, только если трансляция системы FASTEXT доступна.