

SONY



© 2006 Sony Corporation Printed in China
2-696-733-21 (1)

快速入门指南
NW-A605 / A607 / A608

介绍.....	6
使用入门.....	8
附带物品.....	8
安装 SonicStage.....	9
导入音乐.....	12
传送音乐.....	14
播放音乐.....	16
基本操作 - 部件和控制器.....	16
FM 调谐器.....	20
收听 FM 广播.....	20

在“快速入门指南”、“操作指南”（以 PDF 形式提供）和 SonicStage 帮助文件（通过 SonicStage 软件进行访问）中描述了播放器的使用方法。

- **快速入门指南**：解释了播放器的基本操作，包括导入、传送和播放音乐曲目。
- **操作指南**：解释了播放器的高级功能并提供了故障排除信息。
- **SonicStage 帮助**：解释了使用 SonicStage 软件的详细说明。

如果您对我们的产品有任何疑问或问题，请访问我们的网站。

对于在美国的用户：<http://www.sony.com/walkmansupport/>

对于在加拿大的用户：<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

对于在欧洲的用户：<http://www.sonydigital-link.com/DNA/>

对于在中国的用户：<http://service.sony.com.cn/KB/>

对于在台湾地区的用户：<http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>

对于在韩国的用户：<http://scs.sony.co.kr/walkman/>

对于在其他国家或地区的用户：<http://www.css.ap.sony.com/>



使用基于不含有 VOC（挥发性有机成分）的植物油的油墨在 100% 回收纸上印刷。

若要学习有关播放器的高级功能

- 有关播放器的高级功能和故障排除的技术问题，请参阅操作指南（PDF 文件）。若要观看操作指南（PDF 文件），单击“开始”-“程序”-“SonicStage”-“NW-A600 系列操作指南”。
- 您需要在计算机上安装 Adobe Acrobat Reader 5.0 或以上，或 Adobe Reader 软件。
Adobe Reader 可以从互联网免费下载。

警告

为减少火灾或触电的危险,请勿将本装置暴露在雨中或潮湿环境中。

请勿将本系统安放在书橱或壁橱等狭窄封闭处。

为减少火灾的危险,请勿使报纸、桌布、窗帘等物品盖住本装置的通风口。也请勿将点燃的蜡烛放置在本装置上。

为减少火灾或触电的危险,请勿将花瓶等盛满液体的物品放置在本装置上。

用户注意事项

- 录制的音乐仅限个人使用。在此限制之外使用这些音乐需获得版权所有者的允许。
- Sony 对因播放器或计算机出现问题而导致的录制/下载不全或数据损坏不承担责任。
- 视文本和字符的类型而定,播放器上显示的文本可能无法在设备上正确显示。这是由于:
 - 所连接的播放器的容量。
 - 播放器工作不正常。
 - 曲目的 ID3 TAG 信息是以播放器不支持的语言或字符写入的。

关于音频数据样本

本播放器预装了音频数据样本,因此您可以立刻进行试听。预装的音频数据样本仅供购买时试听,无法传送到计算机。若要删除此音频数据,请使用 SonicStage 将其删除。视您所在地区而定,播放器上可能未预装音频数据样本。

- SonicStage 和 SonicStage 徽标是 Sony Corporation 的商标或注册商标。
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus 及其徽标均为 Sony Corporation 的商标。
- “WALKMAN”和“WALKMAN”标志是 Sony Corporation 的注册商标。
- Microsoft, Windows, Windows NT, 和 Windows Media 是 Microsoft Corporation 在美国和(或)其它国家(地区)的商标或注册商标。
- Adobe 和 Adobe Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和(或)其它国家(地区)的商标或注册商标。
- MPEG Layer-3 音频编码技术和专利由 Fraunhofer IIS 和 Thomson 授权。
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright© 2000-2004 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523. Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the “Powered by Gracenote” logo are trademarks of Gracenote.
- IBM 和 PC/AT 是 International Business Machines Corporation 的注册商标。
- Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 的商标。
- Pentium 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。
- 其它所有商标和注册均属各自所有者的商标或注册商标。在本手册中,未指定™和®标志。

程序版权所有 ©2006 Sony Corporation

文件版权所有 ©2006 Sony Corporation

感谢您购买 NW-A605/A607/A608。

若要开始使用播放器，请先使用 SonicStage 软件将音乐曲目导入计算机，然后将其传送到播放器。


将音乐曲目传送到播放器之后，您便能随时欣赏这些音乐曲目。

1 使用入门
(参阅第 8 页)

2 导入音乐
(参阅第 12 页)

3 传送音乐
(参阅第 14 页)

4 播放音乐
(参阅第 16 页)

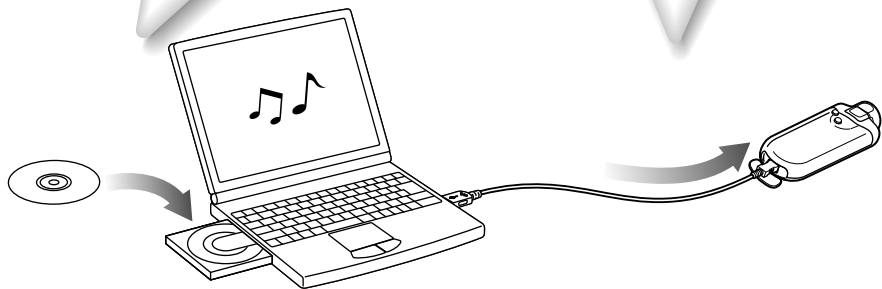


使用附带的 USB 电缆将播放器连接至计算机，便能对播放器的电池进行充电。
关于充电时间的详细说明，请参阅操作指南（PDF）。


附带物品

检查以下各项。

- 耳机 (1)

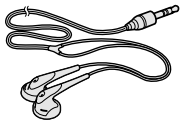

- USB 电缆 (1)

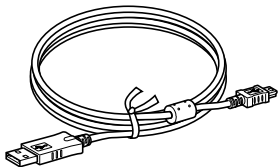

- 耳机延长线 (1)
- 挂绳 (仅限于中国地区机型) (1)
- 便携袋 (1)
- 防摩便携 (1)
携带播放器时可以用它将播放器夹在衣服上。
- CD-ROM * (1)
 - SonicStage 软件
 - 操作指南 (PDF 文件)
- * 切勿尝试在音频 CD 播放器上播放此 CD-ROM。
- 快速入门指南 (本书) (1)

安装 SonicStage

根据以下说明安装 SonicStage。

如果已经安装了 SonicStage, 则原先安装的将被覆盖。之前安装的所有功能和音频数据都将在新的安装中得到保护。

安装前注意事项

- 切勿用 Windows Explorer 格式化内置闪存。
- 使用播放器所必需的计算机系统环境。

计算机: 预装了以下 Windows 操作系统的 IBM PC/AT 或兼容机:

- Windows 98 Second Edition
- Windows Millennium Edition
- Windows 2000 Professional (Service Pack 3 或更新版本)
- Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005

可能无法保证 Windows 95, Windows 98 Gold Edition, Windows NT, Windows 2000 的其他版本 (Server 版等等)。

如果您使用的是 Windows 98 Second Edition 或 Windows Millennium Edition, 将安装 SonicStage 英文版。

- CPU: Pentium III 450 MHz 或更高
- RAM: 128 MB 或更大
- 硬盘: 有效空间 200 MB 或更大 (建议 1.5 GB 或更大)
视操作系统的版本而定, 可能需要更多的空间。储存音乐数据需要额外的空间。
- 显示:
屏幕分辨率: 800 × 600 像素 (或更高) (推荐 1024 × 768 或更高)
色彩: 最高 (16 位) (或更高) (在低于 256 色的颜色设置下, SonicStage 可能无法正常工作。)

- CD-ROM 驱动器 (支持使用 WDM 的数字音乐 CD 播放功能)
要创建原始 CD 或备份音频 CD, 必须具备 CD-R/RW 驱动器。
- 声卡
- USB 端口 (建议高速 USB)
- 使用 CD Data Base (CDDB) (CD 数据库) 需要进行互联网连接。
- 若要使用 Electronic Music Distribution (EMD), 则您需要进行互联网连接, 并安装 Internet Explorer 5.5 或更新的版本。
- 以下环境不支持本软件:
 - 非以上提到的操作系统
 - 自行组装的计算机或操作系统
 - 原始制造商安装的操作系统的升级环境
 - 多系统环境
 - 多显示器环境
 - Macintosh

即使计算机符合上述系统要求, 我们也无法保证所有计算机都可操作。

1 打开电脑并启动 Windows。

以管理员身份登录。

2 退出电脑上所有已经启动的软件程序。

必须退出任何防病毒软件, 否则可能使 CPU 过度忙碌。

3 将附带的 CD-ROM 插入电脑。

安装向导将会自动启动, 并出现主菜单。

4 安装 SonicStage 和操作指南 (PDF)。

在主菜单中单击“安装 SonicStage”, 然后按照画面说明进行操作。视您的电脑而定, 安装可能需要 20-30 分钟。安装后如果出现重启提示, 则重新启动电脑。

安装操作指南 (PDF文件)

单击“安装《硬件操作指南》(PDF)”, 然后按照画面指示进行操作。

如果安装失败

请访问以下网站:

对于在美国的用户:<http://www.sony.com/walkmansupport/>

对于在加拿大的用户:<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

对于在欧洲的用户:<http://www.sonydigital-link.com/DNA/>

对于在中国的用户:<http://service.sony.com.cn/KB/>

对于在台湾地区的用户:<http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>

对于在韩国的用户:<http://scs.sony.co.kr/walkman/>


对于在其他国家或地区的用户:<http://www.css.ap.sony.com/>



如果问题无法解决:

请向附近的 Sony 经销商咨询。

2 导入音乐

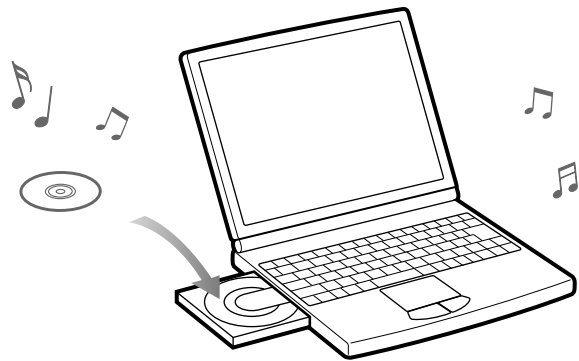使用 SonicStage 将音频数据导入电脑。
在此说明如何导入 CD 中的曲目。



- 1 双击桌面上的  图标。
SonicStage 启动。
- 2 插入要导入到电脑硬盘的音频 CD。
当与互联网连接时，您可以获得 CD 信息（歌曲名称或演出者姓名等）。
- 3 将指针放在画面上方的 [音乐源] 上，然后单击 [导入 CD]。
显示导入画面，并出现 CD 的歌曲列表。
- 4 单击画面右边的 。
开始导入音频数据。

提示


- SonicStage 同时还提供以下附加功能。详细说明，请参阅 SonicStage 帮助。
 - 导入从互联网下载的音频文件和电脑中储存的音频文件，如 MP3 或 ATRAC 格式的音频文件。
 - 仅导入 CD 中选择的音频文件。
 - 更改音频曲目的音频格式和比特率。

说明


- 第一次在 CD 驱动器中使用 SonicStage 时，将执行 CD 驱动器确认。请按照画面说明进行操作。

3 传送音乐

将播放器连接至电脑，并将音频数据传送到播放器。

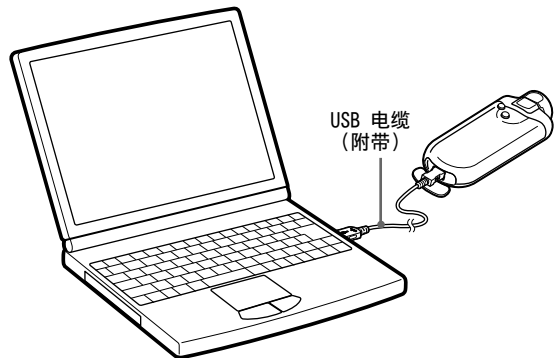




播放器连接至电脑即对播放器电池进行充电。

当显示屏上的剩余电量指示显示  时，充电即完成。

首次使用播放器时，或如果长时间没有使用播放器，请对其完全充电，然后再将数据传送到播放器。

关于充电时间的信息，请参阅操作指南（PDF）。

- 1 双击桌面上的  图标。
SonicStage 启动。
- 2 将播放器的 USB 接口连接到电脑。
- 3 将指针指向 [传输]，并从传送目的地列表中选择 [ATRAC Audio Device]。
- 4 选择您要传送的音频文件或专辑。
- 5 单击  开始传送。

若要停止传送，单击 。

说明


- 在传送曲目或初次使用播放器时，请将电池充满电。
- 正在传输数据时，请勿断开 USB 电缆。
- 播放器采用 USB 电缆与计算机连接时，如果计算机进入节电模式，如系统挂起、睡眠或冬眠状态，则播放器电池将开始放电。
- 请勿将播放器长时间连接至未连接交流电源的膝上计算机，因为播放器可能将计算机的电池放电。

提示

- 您可以创建并传送播放列表，将您喜爱的歌曲组成一个列表即为播放列表。详细说明，请参阅 SonicStage 帮助。

基本操作 - 部件和控制器

正面

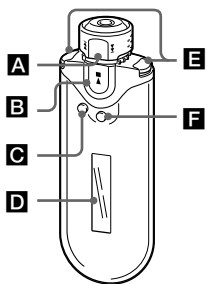

A 往复开关


沿 ►► 或 ◀◀ 方向转动往复开关可选择曲目或菜单项。也可按下列方法跳至曲目开始、快进或快退。

- 将往复开关转到 ►► (或 ◀◀)：跳到下一首 (或当前) 曲目的开始。
- 将往复开关转到 ►► (或 ◀◀)，保持不放并在需要播放点松开：快进 (或快退) 当前曲目。快进和快退速度渐渐变快。

- 在停止模式中转动往复开关至 ►► (或 ◀◀) 并保持不放：可跳到下一首 (或当前) 曲目的开始，如果保持时间更长，可继续跳过下几首 (或前几首) 曲目。

专辑控制模式

将往复开关设定至 ALBUM 位置可使用专辑控制模式。

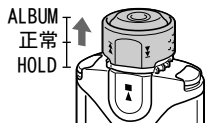


在专辑控制模式中，您可以按下列方法跳到播放范围内专辑的开始。

- 将往复开关转到 ►► (或 ◀◀)：跳到播放范围内下一个 (或当前) 专辑的开始。
- 在停止模式中转动往复开关至 ►► (或 ◀◀) 并保持不放：可跳到播放范围内下一个 (或当前) 专辑的开始，如果保持时间更长，可继续跳过下几个 (或前几个) 专辑。

HOLD 功能

携带播放器时可以用 HOLD 功能防止意外操作机器。

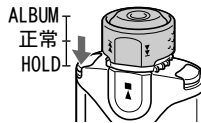

将往复开关推到 HOLD 位置时，所有操作按钮将无法使用。如果您在 HOLD 功能启动时按按钮，显示屏上会出现“HOLD”。

若要取消 HOLD 功能

将往复开关设定到中间 (正常) 位置。

B ►►■ 钮

开始曲目播放。当开始播放时，显示屏左下方将出现 ►，如果再按一次 ►►■ 钮，播放将停止。当显示屏上出现菜单时，可以用此按钮确认所选的菜单项。

C SEARCH/MENU 钮

当利用 Music Library 进行曲目播放时 (或者在停止模式中)，将出现搜索菜单供您选择搜索方法。当使用 Intelligent Shuffle 进行曲目播放时 (或者在停止模式中)，将出现 Intelligent Shuffle 模式菜单供您选择随机模式。按住此按钮不放将显示设定菜单。

D 显示屏

有关显示屏和图标的详细说明，请参阅第 19 页。


E VOL +/- 钮

调节音量。

F DISP/FUNC 钮

切换显示模式。按住此按钮不放将显示功能菜单 (Intelligent Shuffle/ Music Library/FM (FM调谐器))。

背面

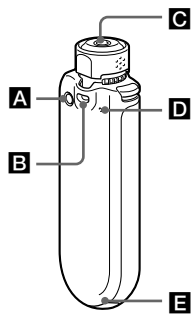

A REPEAT/SOUND 钮

切换曲目重复模式。按住此按钮不放将改变音质设定。

B 挂绳孔


用来安装挂绳。

C 耳机插孔

用来连接耳机。

若要使用耳机延长线

连接到位直至发出喀嗒声。如果耳机或耳机延长线未正确连接，则声音可能会出现问題。

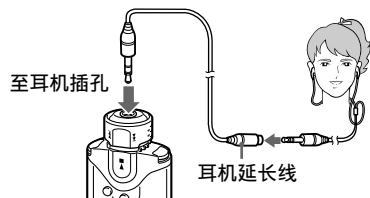


D 复位钮

使播放器复位。详细说明，请参阅操作指南。

E USB 插孔

连接到附带 USB 电缆的小连接器。

显示屏

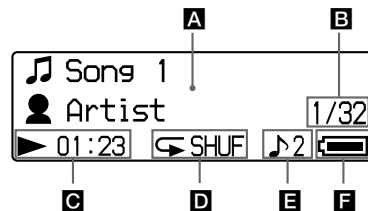

A 文字/图形信息显示

显示专辑标题、演出者姓名、曲目名称、当前日期和时间、信息以及菜单。若要切换显示模式，请按 DISP/FUNC 钮。当短时间内不操作本装置时，请将显示屏切换到省电模式。

B 当前曲目编号/播放范围的曲目总数

显示当前选择的或正在播放的曲目编号和当前播放范围的曲目总数。

C 播放状态指示

显示当前播放模式 (▶: 播放, ■: 停止) 和已播放时间。

D 重复模式指示

如果设定了重复模式，将显示当前的重复模式。


E 数字声音预设指示

如果设定了数字声音预设，将显示当前的数字声音预设。

F 剩余电量指示

显示电池的剩余电池电量。

收听 FM 广播

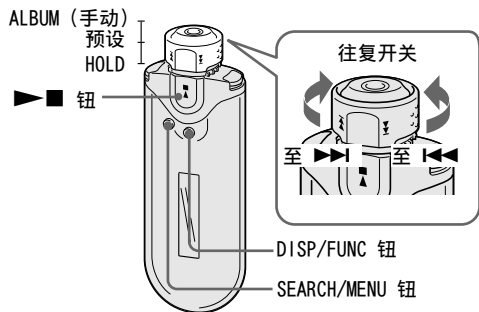

- 1 按住 DISP/FUNC 钮不放，直到功能菜单（Intelligent Shuffle/Music Library/FM (FM 调谐器)）。
- 2 转动往复开关选择“FM”，并按 **▶■** 钮确认。
出现 FM 调谐器画面。

3 选择广播电台

手动调谐

- ① 将往复开关设定到 ALBUM（手动）位置。
- ② 将往复开关转到 **▶▶**（或 **◀◀**）选择下一个（或上一个）频率。

预设调谐

（见下面的“💡 提示”）

- ① 将往复开关设定到中间（预设）位置。
- ② 将往复开关转到 **▶▶**（或 **◀◀**）选择下一个（或上一个）预设号码。

💡 提示

预设调谐时，如果未输入预设电台，将无法选择广播电台。通过选择设定菜单中的“FM Auto Preset”，可以自动对您当地的可接收广播电台进行预设。当您第一次使用 FM 调谐器或来到其他地区时，这项功能非常方便。

- ① 按住 SEARCH/MENU 钮不放，直到设定菜单出现。
- ② 转动往复开关选择“FM Auto Preset”，并按 **▶■** 钮确认。
- ③ 转动往复开关选择“OK”，并按 **▶■** 钮确认。

有关预设调谐的详细说明，请参阅操作指南。

