

TA-DK2


Руководство по быстрой установке



* 2 8 9 4 1 2 4 2 1 * (1)

Sony Corporation © 2006 Printed in Malaysia

1. Установка громкоговорителей

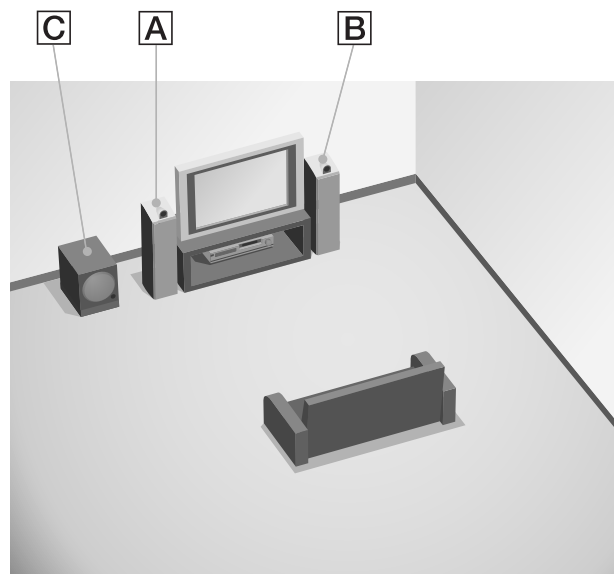

В данном "Руководстве по быстрой установке" описано подключение проигрывателя DVD, громкоговорителей и сабвуфера к усилителю. Обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к усилителю, для получения дополнительной информации.


На рисунках в руководстве громкоговорители обозначены буквами от **A** до **C**.

- A** Фронтальный громкоговоритель (Л)
- B** Фронтальный громкоговоритель (П)
- C** Сабвуфер


1. Установка громкоговорителей

На рисунках выше показан пример конфигурации 2.1-канальной акустической системы (два передних громкоговорителя и один сабвуфер). См. инструкции по эксплуатации, прилагаемые к усилителю.

2. Подключение громкоговорителей

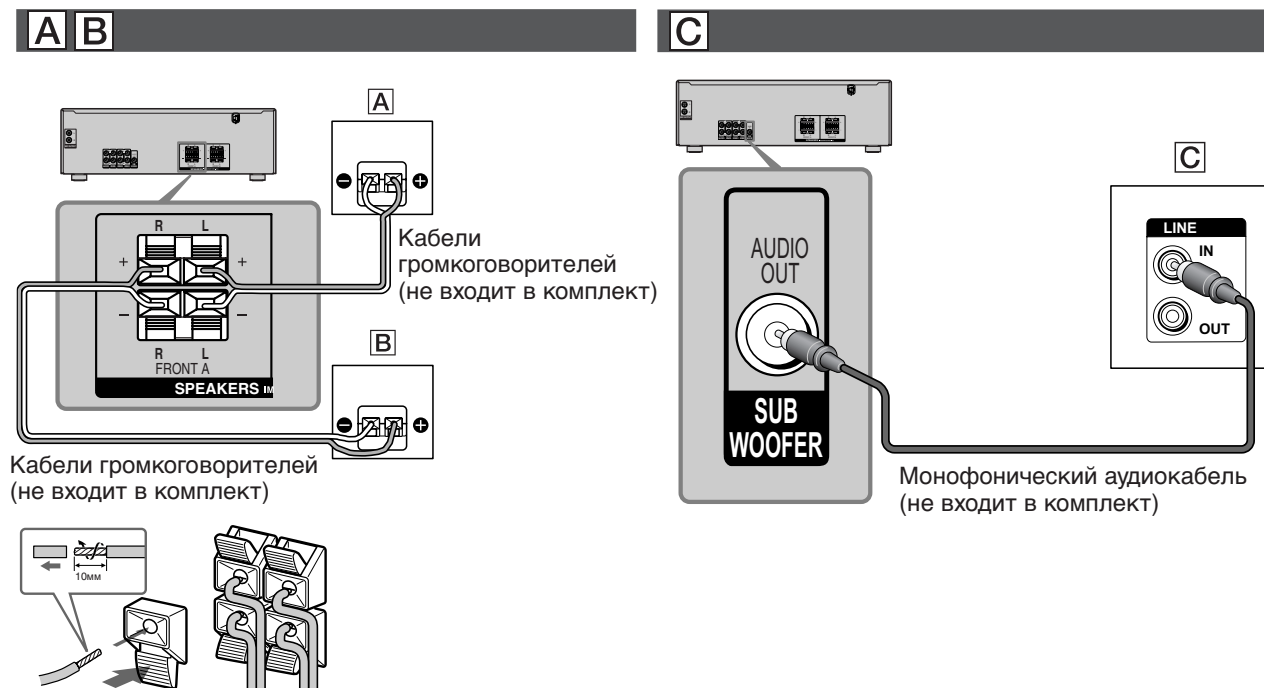

3. Подключение других компонентов

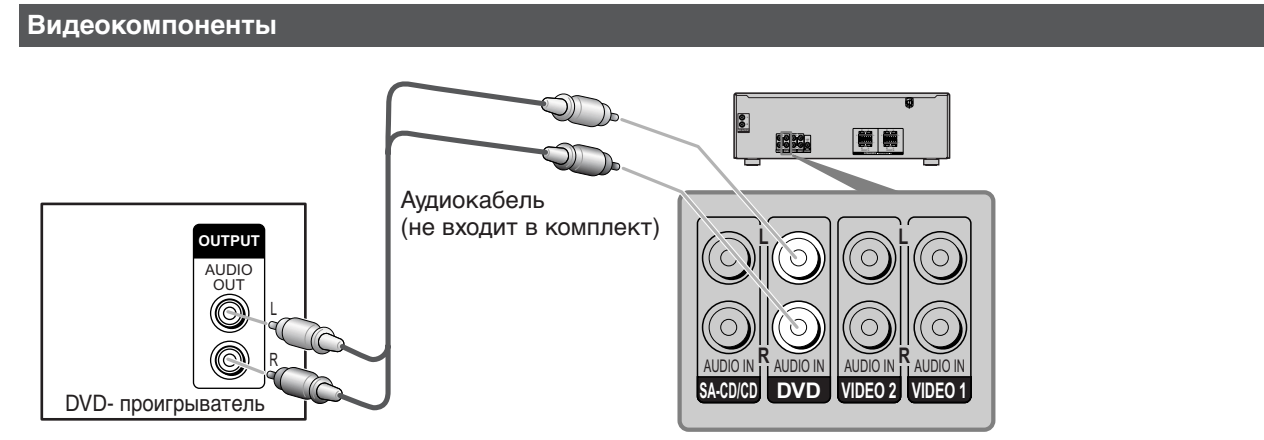

2. Подключение громкоговорителей

Подключите громкоговорители в соответствии с их номером и типом.

Кабели громкоговорителей

- Используйте кабели громкоговорителей, длина которых соответствует ширине комнаты.
- Определив цвет или маркировку кабеля громкоговорителя, который нужно подключить к разъему плюс (+) или минус (-), можно всегда правильно подсоединить кабель, не ошибаясь в выборе разъема.

Гнезда громкоговорителя

- Соедините гнездо ⊕ с гнездом ⊕ ресивера, а гнездо ⊖ с гнездом ⊖ ресивера.
- Для получения дополнительной информации о подключении кабелей громкоговорителя см. рисунок выше.
- **Проверьте надежность подключения кабелей к гнездам громкоговорителя и усилителя.**

Кнопка фронтального громкоговорителя

Можно выбрать акустическую систему. Для получения дополнительной информации см. раздел "5. Выбор акустической системы" в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к усилителю.

3. Подключение других компонентов

Это пример подключения компонентов к усилителю. Подробную информацию о других видах подключения и других компонентах см. в пункте 3 раздела "Подготовка к эксплуатации" в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к усилителю.

4. Подключите все кабели питания в последнюю очередь

Надежно подключите кабель питания переменного тока к электрической розетке. См. раздел "Подключение кабеля питания переменного тока" в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к усилителю.

Настройка других компонентов

Необходимо настроить каждый компонент, чтобы звук надлежащим образом воспроизводился через громкоговорители во время воспроизведения на подключенном компоненте. Далее приведено описание компонентов Sony. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к каждому компоненту.

Телевизор Sony

Переключите входной сигнал телевизора, чтобы на экране телевизора появилось изображение выбранного видеокomпонента. Если на экране телевизора отсутствует изображение, убедитесь, что видеовыход видеокomпонента соединен с телевизором.

Проигрыватель DVD фирмы Sony

Выберите 2 канала в качестве области воспроизведения.


Sony Super Audio CD-проигрыватель

Выберите 2 канала в качестве области воспроизведения.

После настройки

Теперь усилитель готов к работе. Подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к усилителю.

Функция караоке

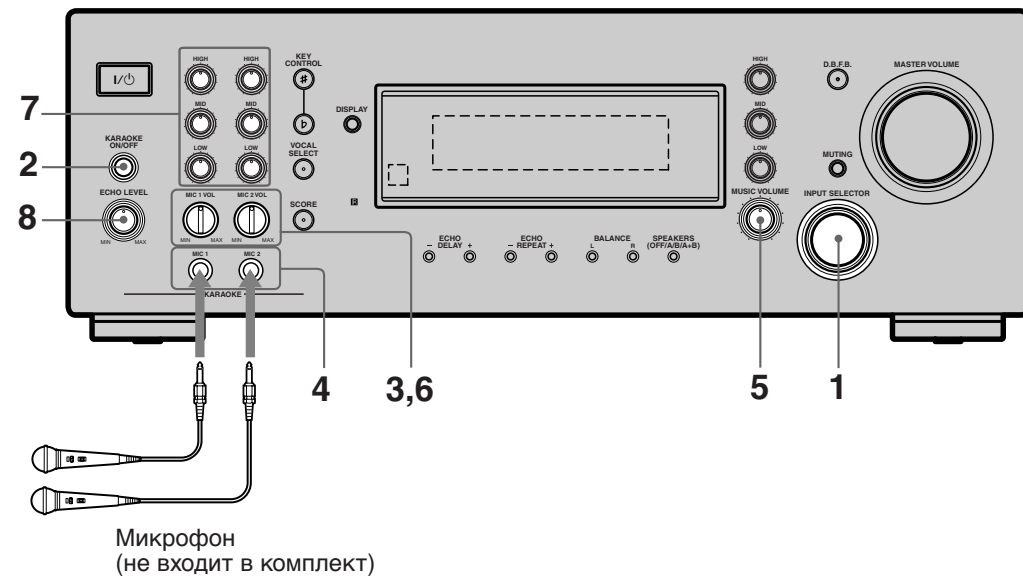


Использование караоке

Можно петь караоке под музыку, поступающую с любого входа. Убедитесь, что для данной операции используются кнопки на усилителе.

- 1** Поверните переключатель INPUT SELECTOR для выбора необходимого входа.
- 2** Нажимайте кнопку KARAOKE ON/OFF, чтобы выбрать значение “KARA ON”.
- 3** Поверните регулятор MIC 1 VOL или MIC 2 VOL в положение MIN, чтобы уменьшить уровень громкости микрофона.
- 4** Подсоедините микрофон к гнезду MIC 1 или MIC 2.
- 5** Запустите воспроизведение источника и поверните переключатель MUSIC VOLUME для настройки уровня громкости.
- 6** Поверните переключатель MIC 1 VOL или MIC 2 VOL для настройки уровня громкости микрофона.
- 7** Поверните переключатель тембра MIC 1 или тембра MIC 2 для настройки тембра микрофона.
- 8** Поверните переключатель ECHO LEVEL, чтобы настроить уровень эха микрофона.

Примечание

Подробнее о настройке уровня громкости музыки, тембра музыки и микрофонов см. в инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к усилителю.

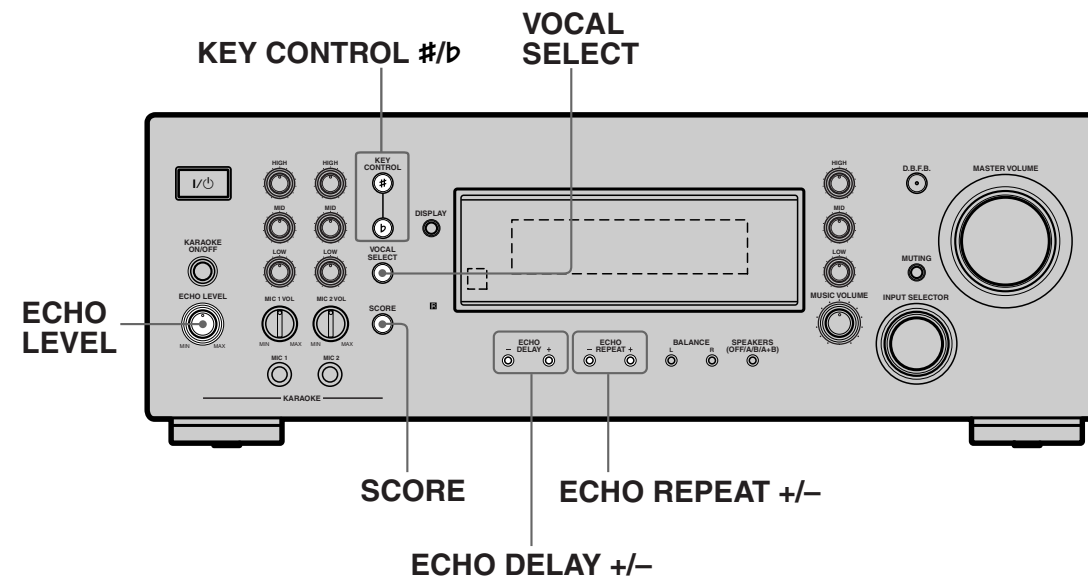

Дополнительные параметры для функции караоке

Во время пения можно отрегулировать различные настройки караоке, используя функцию караоке на усилителе. Перед регулировкой убедитесь, что на ресивере включена функция караоке.

Действие	Нажмите кнопку
Выбор типа вокала	VOCAL SELECT
Изменение тембра музыки	KEY CONTROL
Включение системы подсчета очков караоке	SCORE
Настройка времени задержки эха микрофона	ECHO DELAY +/-
Настройка времени повтора эха микрофона	ECHO REPEAT +/-

Примечание

Для получения дополнительной информации см. раздел “Дополнительные параметры для функции караоке” в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к усилителю.