

# Video Cassette Player

**دفترچه راهنما**



## SLV-GA59ME/SG

© 2004 Sony Corporation

## هشدار

برای جلوگیری از خطر آتش سوزی یا شوک، دستگاه را در معرض باران و یا رطوبت قرار ندهید.
برای پرهیز از شوک الکتریکی بدنه را باز نکنید.
برای تعمیر فقط به افراد کارآزموده مراجعه نمایید.

برای جلوگیری از خطر آتش سوزی یا شوک، از قرار دادن اشیاء برآب نظیر گلدان روی دستگاه خودداری کنید.

سیم نیروی متناوب AC بایستی فقط در تعمیرگاه های مجاز تعویض شود.

## احتیاطات لازم

ایمنی

- این دستگاه با ۲۲۰-۱۱۰ ولت متناوب، ۵۰/۶۰ هرتز عمل می کند. بازرین نمایندد ولتاژ عمل کننده دستگاه مشابه با منبع نیروی محلی شما باشد.
- در صورت فرو افتادن شیء جامد و یا ریختن مایعی به داخل دستگاه، سیستم را از منبع نیرو جدا کرده و قبل از هر گونه استفاده مجدد آنرا توسط افراد کارآزموده بازرین نمایید.
- سیستم تا زمانیکه به منبع نیروی خروجی دیواری متصل است، حتی اگر خود دستگاه خاموش باشد از منبع نیروی متناوب جدا نیست.
- اگر برای مدت طولانی از سیستم استفاده نمی کنید، آنرا از منبع نیروی خروجی دیواری جدا کنید.
- برای این کار سیم را با گرفتن دوشاخه از منبع جدا کنید. هرگز خود سیم را نکشید.

## نصب


- این وسیله را در فضای محصورى مثل قفسه کتاب یا واحد مشابه آن نصب ننمایید.
- برای پرهیز از تجمع داخلی حرارت، امکان گردش مناسب هوا را فراهم کنید.
- دستگاه را بر روی سطوحی (قالیچه، پتو، موارد دیگر) یا در مجاورت موادی (پرده، پارچه) که ممکن است شیارهای تپویه را مسدود کنند قرار ندهید.
- دستگاه را در مجاورت منابع حرارتی نظیر رادیاتورها یا کانال های هوا، یا در جاییکه در معرض نور مستقیم خورشید، گرد و غبار بیش از حد، لرزش مکانیکی یا شوک می باشد نصب ننمایید.

شروع به کار

## مرحله ۱: باز کردن جعبه

بازرین نمائید که اقلام ذیل را همراه دستگاه در یافت کرده اید:

- دستگاه کنترل از راه دور

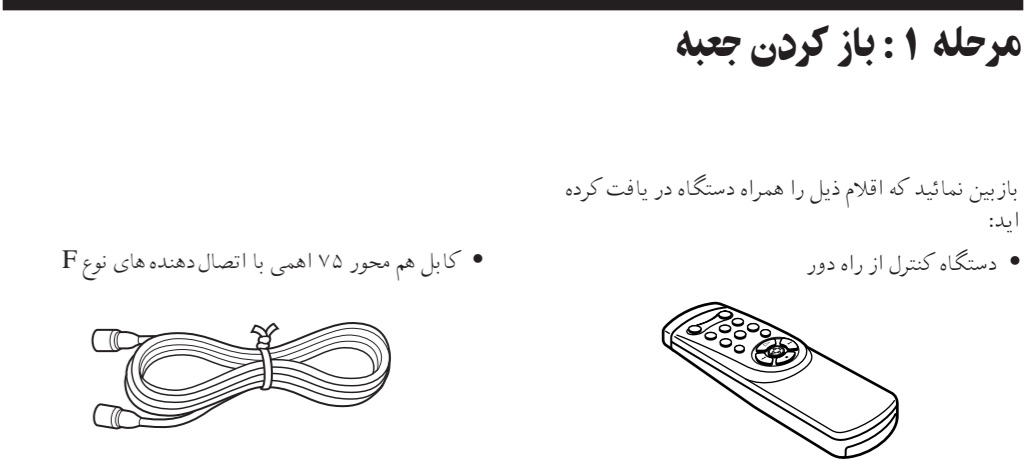


- باتری های R6 (سایز AA)

## مرحله ۲ : نصب دستگاه کنترل از راه دور

## جاسازی باتری ها R6 (سایز AA)

دو عدد باتری R6 (سایز AA) را با انطباق دادن + و – باطری ها با شکل داخل محفظه باتری جاسازی نمائید.

ابتدا انتهای منفی (–) را قرار داده، سپس آن را کشیده و پایین نگه داشته تا انتهای مثبت (+) با صدا در جای خود قرار گیرد.

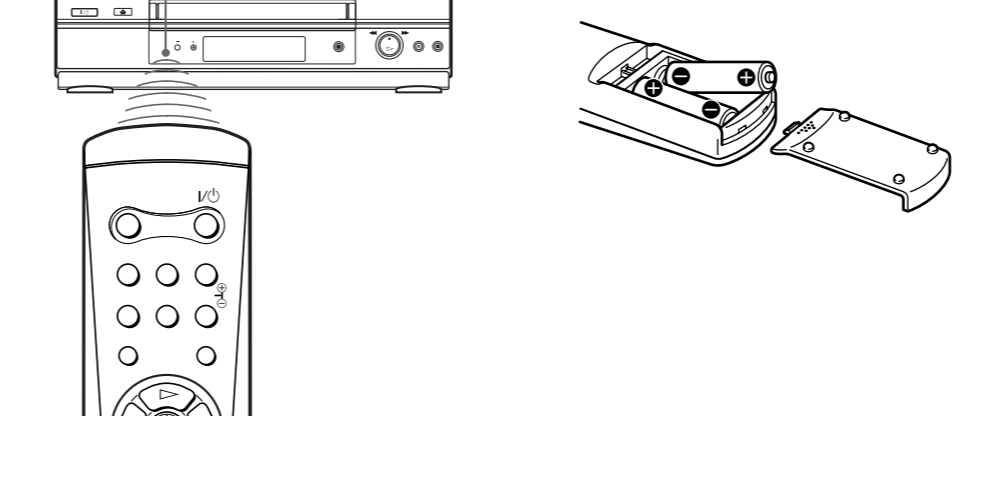

#### توضیحات

- باتری ها در شرایط عادی استفاده از دستگاه حدود شش ماه عمر مفید خواهند داشت.
- اگر از دستگاه کنترل از راه دور برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، جهت جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از نشت باتری ها، آنها را از دستگاه خارج کنید.
- یک باتری نورا همراه با یک باتری کهنه بکار نبرید.
- انواع مختلف باتری ها را با یکدیگر بکار نبرید.


## مرحله ۳ : وصل کردن



#### نصب کردن

برای تماشای تصاویر ویدیویی روی تلویزیون خود، دستگاه را با استفاده از کابل صوتی/تصویری به صورتی که در زیر نشان داده شده است به تلویزیون خود وصل نمائید.

## وصل کردن آنتن

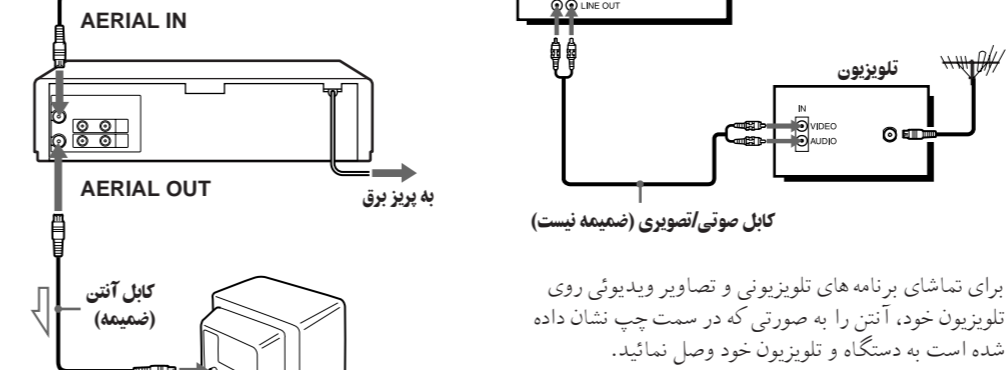

#### این دستگاه

برای تماشای برنامه های تلویزیونی و تصاویر ویدیویی روی تلویزیون خود، آنتن را به صورتی که در سمت چپ نشان داده شده است به دستگاه و تلویزیون خود وصل نمائید.

بعلاوه اگر تلویزیون شما دارای فیش های ورودی صوتی/تصویری (A/V) می باشد، ما توصیه می کنیم برای دریافت یک تصویر و صدای بهتر، دستگاه را با استفاده از کابل صوتی/تصویری (به ضمیمه نیست) به تلویزیون خود متصل نمائید.

## مرحله ۴ : تنظیم دستگاه

قبل از استفاده از دستگاه ویدیو برای اولین بار، دستگاه را تنظیم نمائید.


## 1 سیم برقی دستگاه را به پریز برق متصل کنید.

دستگاه و تلویزیون خود را روشن کنید.

تلویزیون را بر روی کانال ۳۲ (اولین کانال RF برای این دستگاه ویدیو) قرار دهید.
برای دستور العمل های مربوط به تنظیم تلویزیون خود به دستور العمل راهنمای آن مراجعه کنید.

## 2

اگر تصویر به روشنی روی تلویزیون پدیدار نمی گردد، MENU را فشار داده، سپس ▲/▼/◀/▶ را فشار دهید.
نمایش INSTALLATION فشار داده OK را فشار دهید.
سیم ▲/▼ را فشار داده تا VCR OUTPUT CH نمایان شده و ▶ را فشار دهید.
با فشار دادن دکمه های ◀/▶ کانال RF را انتخاب نمائید.
سیم تلویزیون را بر روی کانال جدید RF تنظیم کرده به صورتی که یک تصویر روشن پدیدار گردد.

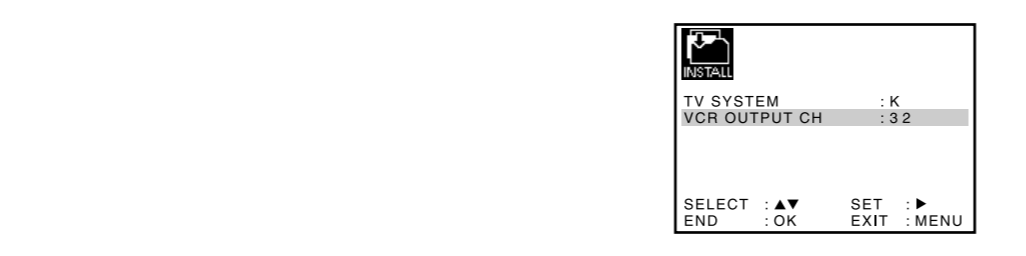

#### توضیحات

- باتری ها در شرایط عادی استفاده از دستگاه حدود شش ماه عمر مفید خواهند داشت.

اگر از دستگاه کنترل از راه دور برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، جهت جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از نشت باتری ها، آنها را از دستگاه خارج کنید.

- یک باتری نورا همراه با یک باتری کهنه بکار نبرید.


- انواع مختلف باتری ها را با یکدیگر بکار نبرید.

#### برای تنظیم سیستم رنگ

اگر تصویر پخش شده دارای رنگ نبوده، یا خطوطی در خلال پخش پدیدار می گردد، COLOUR SYSTEM در فهرست انتخاب USER SET را مطابق با سیستمی که نوار در آن ضبط شده است تنظیم نمائید. (به «تغییر دادن موارد فهرست انتخاب» مراجعه نمائید). (معمولاً مورد بر روی AUTO تنظیم شده است.)

#### برای نشان دادن وضعیت نوار روی صفحه

DISPLAY را فشار دهید. اطلاعات ذیل روی صفحه تلویزیون پدیدار می گردند.

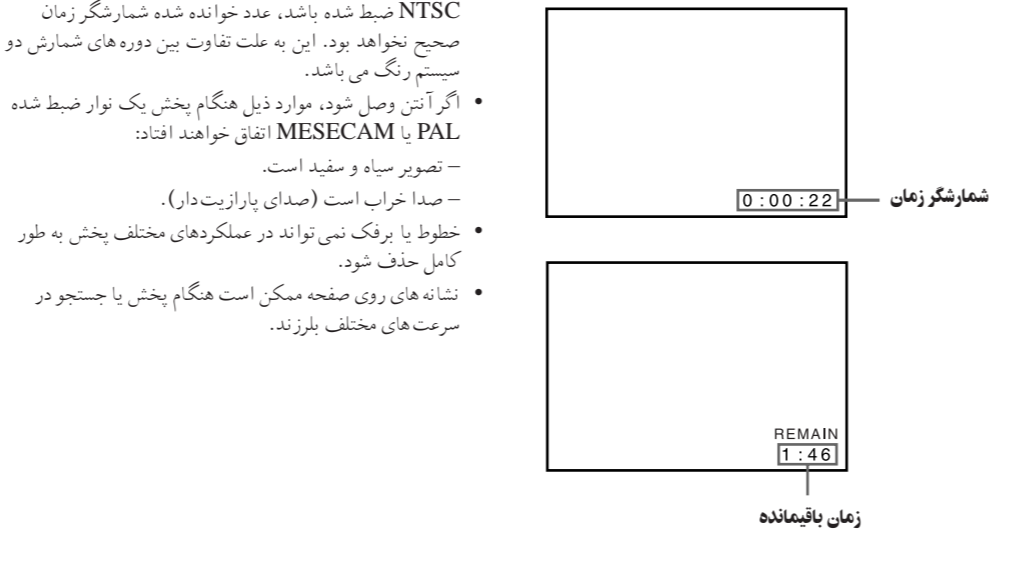

برای خاموش نمودن نمایشگر، مجدداً DISPLAY را فشار دهید.

#### عملکردها

## پخش/جستجو در سرعت های مختلف

<b>3</b> <b>PLAY</b> ▷ را فشار دهید.
هنگامی که یک نوار به انتها می رسد، به طور خودکار بر می گردد.


<b>نوع پخش</b>	<b>به</b>
قطع پخش	دکمه <b>STOP</b> ■ را فشار دهید.
توقف کوتاه پخش	دکمه <b>PAUSE</b> ■■ را فشار دهید.
پخش مجدد پس از توقف کوتاه	دکمه <b>PAUSE</b> ■■ یا <b>PLAY</b> ▷ را فشار دهید.
جلو بردن سریع نوار	هنگام قطع پخش، <b>FF</b> ►► را فشار دهید.
برگرداندن نوار	هنگام قطع پخش، <b>REW</b> ◄◄ را فشار دهید.

<b>نمایش تصویر به هنگام جلو بردن سریع یا بر گرداندن نوار</b>	<b>نمایش تصویر به هنگام جلو بردن سریع یا بر گرداندن نوار</b>
فشار داده و نگه دارید. در خلال برگرداندن نوار <b>REW</b> ◄◄ را فشار داده و نگه دارید.	فشار داده و نگه دارید. در خلال پخش، <b>FF</b> ►► یا <b>REW</b> ◄◄ را به طور مختصر فشار دهید.
فشار داده و نگه دارید.	موقع پخش، <b>FF</b> ►► یا <b>REW</b> ◄◄ را به طور مختصر فشار دهید.
از سر گرفته می شود.	موقع پخش، <b>FF</b> ►► یا <b>REW</b> ◄◄ را فشار داده و پایین نگه دارید. هنگامی که شما دکمه را رها می کنید، حالت پخش عادی از سر گرفته می شود.

در آوردن نوار	دکمه <b>EJECT</b> ≡ را فشار دهید.
از سرگیری پخش عادی	دکمه <b>PLAY</b> ▷ را فشار دهید.

#### 1 تلویزیون را روشن نموده و آترا بر روی کانال ویدیو قرار دهید.

## 2

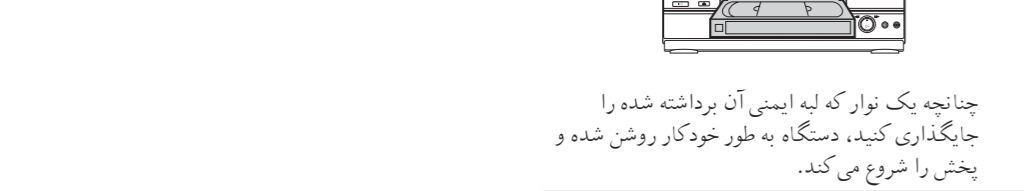

چنانچه یک نوار که لبه ایمنی آن برداشته شده را جایگذاری کنید، دستگاه به طور خودکار روشن شده و پخش را شروع می کند.

#### نکته مورد توجه

- تصویر را با استفاده از دکمه های +/- TRACKING روی دستگاه ویدیو تنظیم کنید اگر:

- خطوط رگه در حین پخش در حرکت آهسته پدیدار می شوند.

- نوارهایی در بالا یا پایین در حین توقف کوتاه پدیدار می شوند.

- تصویر در حال توقف کوتاه نکان می خورد.

برای تعیین ردگیری به موقعیت وسط، هردوی دکمه های (+/-) را همزمان فشار دهید.

<b>نویضیات</b>	<b>به</b>
صدا در خلال این عملکردها قطع می باشد.	
در وضعیت LP، ممکن است پارازیت پدیدار شده یا ممکن است رنگی وجود نداشته باشد.	
اگر علامت وضعیت پخش روی صفحه تلویزیون پدیدار نگردد، DISPLAY را فشار دهید.	
تصویر ممکن است هنگام پخش با سرعت بالا در جهت معکوس پارازیت نشان دهد.	
پیچ پخش را با شدت نچرخانید. این کار ممکن است به پیچ پخش آسیب برساند.	

در خلال پخش، پیچ پخش را به سرعت به سمت راست (►► **FF**) یا چپ (◄◄ **REW**) چرخانده و رها کنید.

- در خلال پخش، پیچ پخش را به سمت راست (►► **FF**) یا چپ (◄◄ **REW**) چرخانده و نگاه دارید.

هنگامی که شما پیچ پخش را رها می کنید، پخش عادی از سر گرفته می شود.

در خلال پخش، پیچ پخش را به سمت راست (►► **FF**) یا چپ (◄◄ **REW**) چرخانده و نگاه دارید.

هنگامی که شما پیچ پخش را رها می کنید، پخش عادی از سر گرفته می شود.

