

机柜式家庭影音系统

HDMI 控制指南

BRAVIA
Theatre Sync

RHT-G800

使用 ‘BRAVIA’ Theatre Sync 的 HDMI 控制功能

若要使用 ‘BRAVIA’ Theatre Sync，请如下所示设定 HDMI 控制功能。

通过将兼容 HDMI 控制功能的 Sony 组件与 HDMI 电缆（不提供）相连，操作简化如下：

- 单触式播放：当播放 DVD/Blu-ray Disc 播放机时，机柜和电视会自动打开，并且切换到适当的 HDMI 输入。
- 系统音频控制：当观赏电视节目时，可以选择是从电视机的扬声器还是从机柜的扬声器输出声音。

HDMI 控制是 HDMI（high-definition multimedia interface）的 HDMI CEC（Consumer Electronics Control）所使用的双向控制功能标准。

在下列情况下，HDMI 控制功能无法操作：


- 将此机柜连接到不符合 Sony 的 HDMI 控制功能的组件上时。
- 使用除 HDMI 连接以外的其它方式连接机柜和组件时。

建议您将此机柜与具有 ‘BRAVIA’ Theatre Sync 功能的产品连接。

注意

- 当 HDMI 控制功能处于激活状态时请勿使用 Input SYNC 功能。详细说明，请参阅机柜的使用说明书。
- 视所连接的组件而定，HDMI 控制功能可能会无法工作。请参阅组件的使用说明书。

连接电视机和其它组件

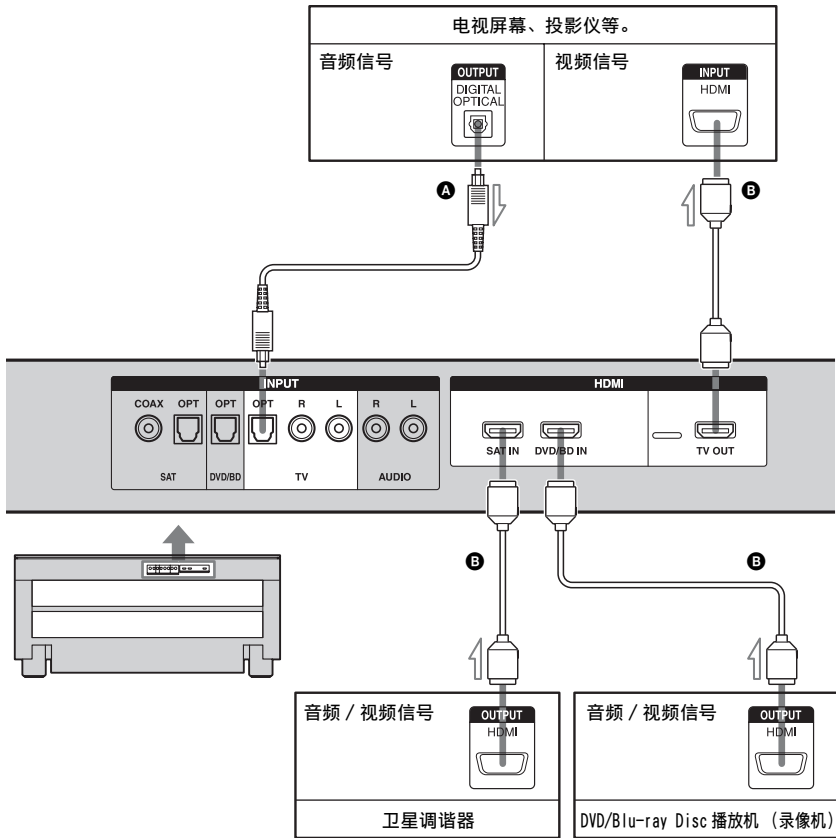


- A** 光缆（提供）
进行此连接以聆听高质量的电视声音。
- B** HDMI 电缆（不提供）
建议使用 Sony HDMI 电缆。

注意

- 建议不要同时使用带有 HDMI 输出插孔的组件和不带 HDMI 输出插孔的组件。否则，HDMI 控制功能可能会无法工作。
如果同时使用带有 HDMI 输出插孔的组件和不带 HDMI 输出插孔的组件，建议使用 Input SYNC 功能（对电视机操作进行遥控编程）。

HDMI 控制功能的准备

使用 HDMI 控制功能之前，必须先执行以下步骤。
关于设定电视机和相连组件的详细说明，请参阅各自的使用说明书。

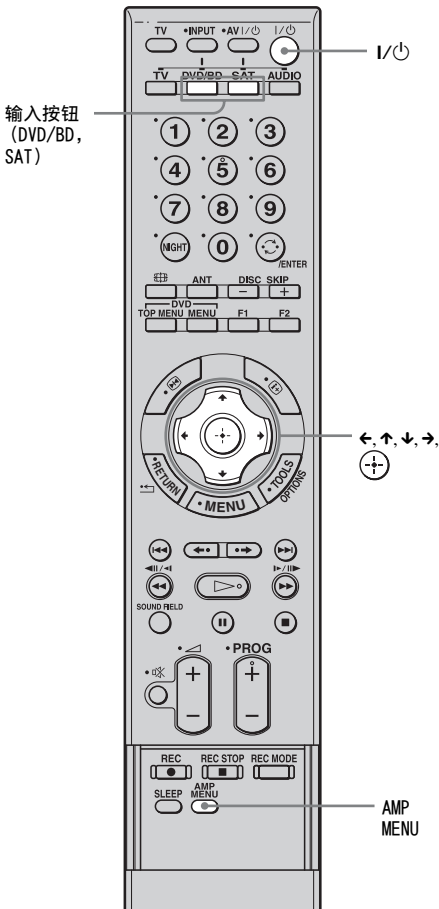

- 1 必须使用 HDMI 电缆（不提供）将机柜连接至电视机及相连组件（该组件应与 HDMI 控制功能兼容）。
- 2 打开电视，将 HDMI 控制设定为“ON”，然后切换至与机柜相连的 HDMI 输入。
- 3 按 I/O 打开机柜，然后如下所示将 HDMI 控制设定为“ON”。
 - ① 按 AMP MENU。
画面上出现“LEVEL”。
 - ② 按 ↓ 选择“CUSTOMIZE”，然后按 (+) 或 →。
画面上出现“HDMI CTRL”。
 - ③ 按 (+) 或 →，然后按 ↑。
“CTRL ON”在画面上闪烁。
 - ④ 按 (+)。
“CTRL ON”在画面上显示数秒钟，然后菜单返回正常显示。HDMI 控制功能即设定为“ON”。
- 4 打开相连的组件。
- 5 选择机柜和电视机上与您想要观看的组件（DVD/BD, SAT 等）相连的输入，从而显示来自相连组件的图像。
将相连组件的 HDMI 控制设定为“ON”。
- 6 对于每个想要使用 HDMI 控制功能的相连组件，重复步骤 4 和 5。

重新连接组件

执行本页上的步骤 5，然后将视频信号输出至电视机。

观看 DVD

(单触式播放)

播放相连组件。

机柜和电视机会自动打开，并切换至适当的 HDMI 输入。

注意

- 视电视机而定，可能不会输出内容的开头部分。


提示

- 即使关闭机柜，也可观赏与机柜相连的 DVD 播放机（录像机）。此时，电源指示灯以橙色点亮。

从本机柜扬声器欣赏电 视声音

(系统音频控制)

只需简单操作，即可从机柜扬声器欣赏电视声音。详细说明，请参阅电视机的使用说明书。

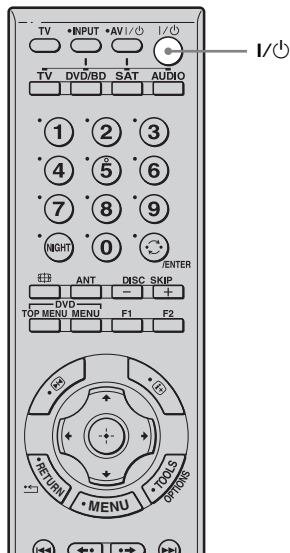

按 I/O 打开机柜。

声音从机柜扬声器输出。关闭机柜时，声音从电视机的扬声器输出。

提示

- 可以使用电视机遥控器调节机柜的音量或使其静音。

注意

- 当在打开本机柜之前打开电视机时，电视声音将短时不输出。
- 当与不具备系统音频控制功能的电视机连接时，系统音频控制功能无效。

续

5CS

使用机柜遥控器的输入按钮

当 HDMI 控制设定为“ON”时，输入按钮（TV（白色），DVD/BD，SAT，AUDIO）工作如下。

- DVD/BD，SAT：由于电视机的输入也会自动切换，因此只需按这些按钮即可观看电视机上所选组件的图像。
- TV，AUDIO：电视机的输入不会自动切换。


观看电视节目

按 TV（白色）或 TV（橙色），然后使用数字按钮或 PROG+/- 选择想要观看的节目。

随同电视机一起关闭机柜

（系统电源关闭）

当通过电视机遥控器上的 POWER 按钮关闭电视机时，机柜和相连组件也会自动关闭。

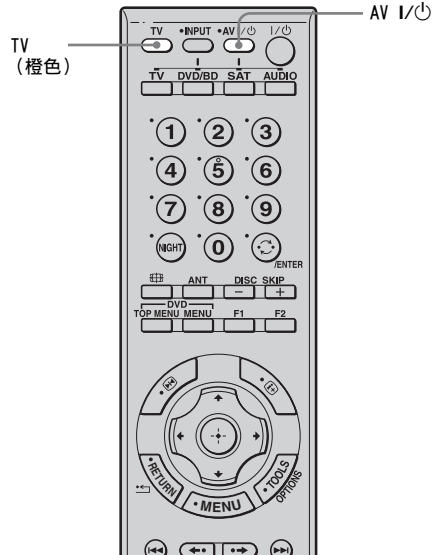

1 按遥控器上的 TV（橙色）按钮。

2 按 AV I/O。

电视机、机柜和相连组件关闭。

注意

- 视状态而定，相连组件可能不会关闭。详细说明，请参阅相连组件附带的使用说明书。

故障排除

使用 HDMI 控制功能时如果遇到任何以下问题，请用该故障排除指南帮助解决问题。

HDMI 控制功能不工作。

- 检查 HDMI 连接（第 3 页）。
- 确保在 AMP 菜单中将“HDMI CTRL”设定为“CTRL ON”。
- 确保相连组件与 HDMI 控制功能兼容。
- 检查相连组件上的 HDMI 控制设定。请参阅相连组件附带的使用说明书。
- 如果改变 HDMI 连接、连接/断开交流电源线，或者断电，请重复“HDMI 控制功能的准备”（第 4 页）的步骤。
- 如果选择了与电视机上的 HDMI 控制功能不兼容的组件，则机柜可能无法正常工作。

机柜和电视机扬声器不输出声音。

- 检查机柜和电视机的音量。
- 正确选择机柜的输入。

机柜和电视机同时输出声音。

- 使机柜或电视机的声音静音。

系统电源关闭功能不工作。

- 改变电视机的设定，使得关闭电视机时自动关闭相连组件。详细说明，请参阅电视机的使用说明书。

电视机上未显示图像。

- 检查 HDMI IN 和 HDMI OUT 是否接反。

电视机上未显示电视节目。

- 按 TV（白色）或 TV（橙色），然后使用数字按钮或 PROG+/- 选择想要观看的节目。



* 3 0 9 3 2 2 8 4 1 * (1)