

SONY®

3-197-477-72(1)

Memory Stick USB Reader/Writer

使用说明书

MSAC-US40


MEMORY STICK™

中文

在操作本机前，请通读本说明书，并保存以备将来参考。

须知

如果静电或电磁场导致数据传送失败，请重新启动应用程序或拔下USB电缆后再将其插入。

- 、“Memory Stick”、“MagicGate Memory Stick”、“Memory Stick Duo”、**MEMORY STICK DUO**、“MagicGate Memory Stick Duo”、“Memory Stick PRO”、**MEMORY STICK PRO**、“Memory Stick PRO Duo”、**MEMORY STICK PRO DUO**、“Memory Stick PRO-HG Duo”、**MEMORY STICK PRO-HG DUO**、“Memory Stick Micro”、**MEMORY STICK MICRO**、“M2”、**M2**、“MagicGate”、**MAGICGATE**、“OpenMG”、**OpenMG**、“SonicStage”和  **SonicStage** 是 Sony Corporation 的注册商标或商标。
- Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家的注册商标或商标。
- Pentium 是 Intel 公司或其子公司在美国和其他国家的商标或注册商标。
- Adobe 和 Adobe Reader 是 Adobe System 公司在美国和/或其他国家的注册商标或商标。
- Macintosh 和 Mac OS 是 Apple Inc. 在美国和其他国家的注册商标。
- CD 及音乐相关数据来自 Gracenote, Inc., 版权所有 ©2000-2004 Gracenote。Gracenote CDDBR Client Software, 版权所有 ©2000-2004 Gracenote。本产品和服务可能实施以下一项或多项 U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773; #6,161,132; #6,230,192; #6,230,207; #6,240,459; #6,330,593, 以及已颁发或正在审批的其他专利。
服务的提供和/或设备的制造在以下 Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523 的授权下进行。Gracenote 和 CDDB 是 Gracenote 的注册商标。Gracenote 标识和标识语、以及 “Powered by Gracenote” 标识是 Gracenote 的商标。
- MPEG Layer-3 音频编码技术及专利由 Fraunhofer IIS and Thomson 授权使用。
- 所有其他商标是它们各自所有者的注册商标或商标。
- 本手册中并未在每处均注明™和®。

使用前注意事项

使用本机时请注意以下几点：


- 如果本机脏了，用软布擦拭。忌使用汽油、酒精、涂料稀释剂或其他溶剂。否则本机会变形或出现故障。
- 如果操作不当，则无法保证数据。
- 为了防止在“Memory Stick”上不慎记录或删除数据，请将“Memory Stick”的写保护开关设为“LOCK”状态。
- 当您“Memory Stick”插入本机时，存取灯点亮。存取灯闪烁说明正在存取“Memory Stick”上的数据。当存取灯闪烁时，切勿取出“Memory Stick”、关闭计算机或拔掉USB电缆等。否则，“Memory Stick”上的数据可能会损坏。
- 当拔掉USB电缆时，切勿抓住电缆，而要抓住连接器。

目录

| | |
|---|----|
| 使用前注意事项 | 4 |
| 检查所含物品 | 6 |
| 本机可使用的“Memory Stick”（未附带）类型 | 7 |
| 系统要求 | 8 |
| 附带的 Windows OS 软件 | 11 |
| 关于使用说明书和“帮助” | 12 |
| 在计算机上安装附带的软件 （使用 Windows OS 时） | 13 |
| 在计算机上安装“SonicStage CP”软件 | 15 |
| 将本机与您的计算机相连 | 16 |
| 确认连接完成 | 18 |
| 将本机从您的计算机上断开 | 19 |
| 使用方法 （使用 Mac OS 操作系统时） | 21 |
| 关于“SonicStage CP”软件 | 23 |
| 在使用“SonicStage CP”软件之前 | 25 |
| 启动“SonicStage CP”软件 | 27 |
| 格式化（初始化）“Memory Stick” | 28 |
| 使用“Memory Stick”的注意事项 | 29 |
| 卸载（删除）软件 | 30 |
| 故障排除 | 31 |
| 规格 | 32 |

检查所含物品

- Memory Stick USB 读/写器 (1)

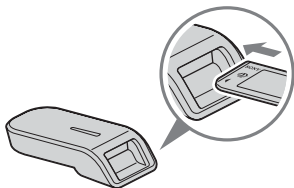

■ 注 (“Memory Stick” 标准尺寸 / Duo 尺寸兼容插槽)

在同一个插槽上，既可以使用标准尺寸的“Memory Stick”，也可以使用 duo 尺寸的“Memory Stick”。无需使用适配器。(不能同时使用两种尺寸的“Memory Stick”。)请勿在插槽内同时插入一个以上的“Memory Stick”或反方向插入“Memory Stick”。否则会导致本机出现故障。

- USB 电缆 1 m (1)
- 安装说明书 (1)
CD-ROM 当中包含 PDF 格式完整版的使用说明书。
- CD-ROM (1)

■ 注

安装“SonicStage CP”软件时，请选择包含所需语言的 CD-ROM。

本 CD-ROM 包含以下软件和文件：

- 设备驱动程序
- “Memory Stick Formatter” (用于 Windows OS)
- “SonicStage CP” 软件
- 使用说明书(PDF)(1)

未附带“Memory Stick”。

本机可使用的“Memory Stick”（未附带）类型

| “Memory Stick” 类型 |
|--------------------------------|
| Memory Stick（不带 MagicGate） |
| Memory Stick（带 MagicGate） |
| MagicGate Memory Stick |
| Memory Stick PRO |
| Memory Stick Duo（不带 MagicGate） |
| Memory Stick Duo（带 MagicGate） |
| MagicGate Memory Stick Duo |
| Memory Stick PRO Duo |
| Memory Stick PRO-HG Duo |
| Memory Stick Micro (M2)* |

- Sony 不保证本机可以使用所有类型的“Memory Stick”。已检验本机可使用任何不超过 8 GB (MSX-M8GS)型的“Memory Stick”（截止到 2007 年 7 月）。请访问下面的 URL，查看本机支持的“Memory Stick”类型。可在本公司网站上找到“Memory Stick”更新/发布。
<http://www.sony.net/memorystick/support/e/>
 - 本机不支持“Memory Stick PRO-HG Duo”的 8 位并行数据传输。本机支持 4 位并行数据传输。
 - “MagicGate”是 Sony 开发的内容保护技术。音乐数据等受内容保护的数据只能使用于带“MagicGate”的“Memory Stick”在“MagicGate”兼容设备上记录 and 读取。
 - 数据读取/写入速度因“Memory Stick”与设备的组合不同而有所差异。
- * 在本机上使用“Memory Stick Micro”时，请将“Memory Stick Micro”插入 Memory Stick Micro 适配器（MSACMMD、MSAC-MMS/未附带）。

注

格式化含有数据的“MagicGate”兼容“Memory Stick”时，会删除包括音乐数据在内的所有数据。请注意不要意外删除数据。对于数据丢失，Sony 概不承担责任。

系统要求

推荐的 Windows OS 环境

- OS

Windows 2000 :

Windows 2000 Professional Service Pack 4 或以后版本

Windows XP :

Windows XP Home Edition Service Pack 2 或以后版本 /Windows XP

Professional Service Pack 2 或以后版本 /Windows XP Media Center

Edition 2004 Service Pack 2 或以后版本 /Windows XP Media Center

Edition 2005 Service Pack 2 或以后版本

Windows Vista :

Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/

Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate

* 从厂家装运发货时，计算机上必须安装了上述操作系统。

* 对于升级的操作系统，即使是上面提及的，也不能保证操作。

* 不兼容 Windows 98。

* 不兼容 Windows 2000 Professional Service Pack 1/ Service Pack 2/
Service Pack 3。

- CPU: Pentium III 450 MHz 或更快 (使用 Windows Vista 时, Pentium III 800 MHz 或更快) 的处理器
- RAM: 128 MB 或更多 (使用 Windows Vista 时, 512 MB 或更多)
- 所需硬盘空间: 400 MB 或更多 (所需空间因 Windows OS 的版本而异。)
- CD-ROM 驱动器
- 声卡 (使用 “SonicStage CP” 软件需要声卡)
- USB 端口 (本机支持 Hi-Speed USB (USB 2.0))
- 显示器: High Color (16 位) 或更高, 800 × 600 像素或更高 (推荐 1024 × 768 像素或更多。)

推荐的 Mac OS 环境

- 操作系统：Mac OS 9.2.2/X (v10.2~10.4)
 - * 从厂家装运发货时，计算机上必须安装了上述操作系统。
 - * 对于升级的操作系统，即使是上面提及的，也不能保证操作。
- RAM：64MB 或更多
- 硬盘：50MB 或更多可用硬盘空间
- USB 端口（本机支持 Hi-Speed USB (USB 2.0)。）

注

“SonicStage CP” 软件不兼容 Mac OS。

如果您使用 Mac OS，则不能传输受版权保护的音樂数据。

当使用 Windows OS 时

当“SonicStage CP” 软件在 Windows OS 环境中使用时，存在下列限制。

- 在您以“系统管理员”的身份登录后才可以安装。关于如何使用“系统管理员”帐户登录的详情，请参阅计算机附带的使用手册。
- 使用该软件时，请以系统管理员身份登录。
- 在 Windows XP 环境中运行“SonicStage CP” 软件时，应安装 Service Pack 2 或以后补丁。

当在安装了 Windows 2000 Service Pack 4 的计算机上使用本机时

在计算机开启状态下启动 Windows 或重新启动 Windows 时，请务必先拔下连接本机与计算机的 USB 电缆。

在安装了 Windows 2000 的 Service Pack 4 时，执行下列操作可能使计算机不能识别本机：

1. 将本机连接至计算机的 USB 端口时，在计算机开启状态下启动 Windows OS 或重新启动。
2. 启动 Windows 后插拔连接本机和计算机的 USB 电缆。
 - 本机将不被计算机识别。

如果不拔下 USB 电缆，不会发生上述现象。

关于 Windows XP/Windows Vista 的系统还原

当使用 Windows XP 或 Windows Vista 时，在系统工具中执行“系统还原”这一项时，可能无法播放由“SonicStage CP”软件管理的歌曲。

因此，务必在执行“系统还原”之前，备份由“SonicStage CP”软件管理的音乐数据。

当“系统还原”执行完成之后，备份的数据可以恢复，由“SonicStage CP”软件管理的歌曲可以重新播放。

关于如何备份数据，请参阅“SonicStage CP”软件的“帮助”信息。

注

如果“系统还原”执行后歌曲数据的播放受阻，会弹出一个出错的对话框。在这种情况下，请按屏幕上显示的指示去做。

附带的 Windows OS 软件

附带的 Windows CD-ROM 包含以下软件程序。

设备驱动程序

使用本机之前，必须安装设备驱动程序。关于安装驱动程序的方法，请参阅第 13 页。

“Memory Stick Formatter” (Windows OS)

这是用于格式化（初始化）“Memory Stick” 的软件。格式化媒体会删除记录的所有数据。当和“Memory Stick” 兼容产品一起使用时，为了保持“Memory Stick” 的可兼容性，在本机上格式化时必须使用此软件。

注

格式化存有数据的“Memory Stick” 会删除原先的数据。请不要误删重要的数据。

“SonicStage CP” 软件 (Windows OS)

“SonicStage CP” 软件是用于欣赏音乐的音乐管理软件。使用“SonicStage CP” 软件，您可以收听音乐声源，如音乐 CD 等，或把音乐输入到 PC 硬盘，以全面管理您收集的音乐数据。此外，已经输入到 PC 硬盘的音乐数据也可以传送到“Memory Stick”，因此不用 PC 便可欣赏。

注

- Mac OS 不支持“SonicStage CP” 软件。
- 如果您目前使用的“SonicStage” 软件版本与“SonicStage CP” 软件不同，请从 CD-ROM 安装设备驱动程序。

关于使用说明书和“帮助”

关于 CD-ROM 上的使用说明书

想进一步了解本产品的使用方法，请参阅 CD-ROM 上的使用说明书。您需要安装 Adobe 系统公司的 Adobe Reader 来阅读 PDF 文件。

想进一步了解 Adobe Reader 的使用方法，请参阅 Adobe Reader 的联机“帮助”。


关于“帮助”（使用 Windows OS 时）

下列应用程序有其各自的联机“帮助”手册。

- “SonicStage CP” 软件
- “Memory Stick Formatter”

有关各应用软件程序使用方法的详情，请参阅各自的“帮助”手册。下面说明如何使用“帮助”手册。

画面

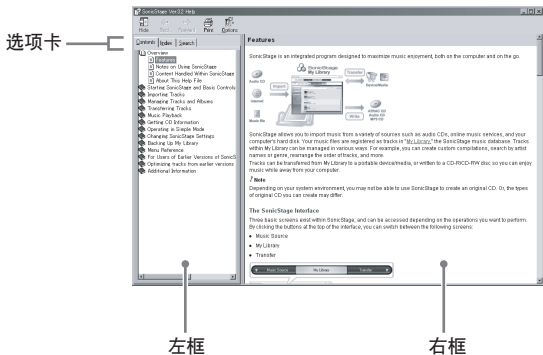

- 左框
显示目录或关键词。
- 右框
显示相应的说明。单击正文中标有下划线的部分会显示相应的说明。

在计算机上安装附带的软件（使用 Windows OS 时）

将本机连接至计算机之前，请按照以下说明安装软件。

■ 注

- 当本机与计算机相连时，不要安装软件。
- 某些 OS 可能会自动完成部分安装。
- 单击安装启动程序窗口上的[驱动程序]键时，会在您的计算机上安装设备驱动程序、“Memory Stick Formatter”和使用说明书(PDF)。

1 打开计算机。

此时，不要把本机连到计算机上。

关闭所有正在运行的应用程序。

要安装设备驱动程序，必须以系统管理员权限登录。

2 把附带的 CD-ROM 插入计算机的 CD-ROM 驱动器。

自动启动安装程序。

要安装驱动程序，请在菜单上单击[驱动程序]键。

3 仔细阅读许可协议，然后单击[同意]键。

当单击[同意]键时，驱动程序开始安装。

4 按屏幕上的提示单击[下一步]键。

5 当单击[完成]时，驱动程序安装完成。

6 接着，开始安装“Memory Stick Formatter”。

在[选择安装语言]屏幕中选择语言，然后单击[下一步]键。

按屏幕上的提示单击[下一步]键。

7 当单击[完成]时，“Memory Stick Formatter”的安装完成。
要使用“Memory Stick Formatter”，选择[开始] – [所有程序] – [Memory Stick Utility] – [Memory Stick Formatter]。

8 接着，自动安装使用说明书（PDF文件）。
当使用说明书安装完成时，返回应用程序选择画面。
要在此处结束软件安装，单击[退出]。
如果这样做了，则不安装“SonicStage CP”软件。
要查看使用说明书，选择[开始] – [所有程序] – [Sony Memory Stick Reader Writer] – [MSAC-US40 Instructions Manual]。

在计算机上安装“SonicStage CP”软件


- 1** 请按下列步骤安装“SonicStage CP”软件。
在菜单上单击[SonicStage]键。
- 2** 在地区选择对话框上选择所在地区，然后单击[下一步]键。
- 3** 单击[安装 SonicStage]键。
- 4** 仔细阅读许可协议，然后单击[是]键。
- 5** 选择要安装“SonicStage CP”软件的文件夹。
要改变推荐的安装文件夹，单击[浏览]键，然后选择文件夹。当选定存储目标文件夹时，单击[下一步]键。
- 6** 单击[完成]键。
- 7** 重新启动计算机。

■ 注

请只在重新启动计算机后再连接本机。

将本机与您的计算机相连

用附带的专用USB电缆将本机的USB端口和计算机的USB端口连接起来。

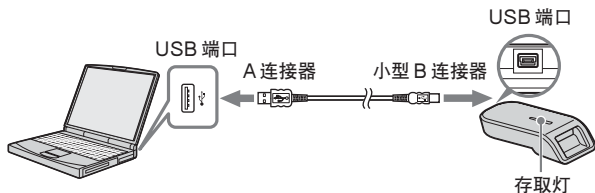

关于 USB 电缆

A 连接器：与计算机上的USB端口相连。假如计算机有多个USB端口，可以与其中的任何一个端口相连。

小型 B 连接器：与本机上的USB端口相连。

- 1** 把USB电缆的小型B连接器尽可能紧地插入本机的USB端口。
- 2** 把USB电缆的A连接器插入计算机的USB端口。
 - “找到新的硬件向导”启动，本机被计算机识别。
 - 当所用的计算机有多个USB端口时，除了标准的鼠标和键盘外，不要在使用本机的同时将其他设备连到USB端口上。详细内容，请参阅第17页的“连接本机的推荐方法”。

连接本机的推荐方法

用下面任一种方法连接计算机可确保本机的正常操作。

- 当本机连接到计算机主机的USB端口，而没有别的设备连接到计算机主机的其他USB端口时。
- 在USB键盘和鼠标作为标准配置的计算机中，当USB键盘连接到计算机主机的其中一个USB端口，而本机通过附带的USB电缆与计算机主机的另一个USB端口相连时。

注

- 当两个或两个以上的USB设备连接到一台计算机上并同时使用时，取决于不同的USB设备，不能保证本机的操作正确。
- 如果本机通过键盘或USB集线器的电缆进行连接，不能确保操作正确进行。
- 即使在推荐的环境下运行，也不能确保在所有计算机上都能正确操作。
- 务必使用指定的USB电缆（附带）将本机连接到您的计算机上。

确认连接完成

下文使用 Windows XP OS 进行说明。取决于 OS 类型和设置，画面可能有所不同。

1 打开“我的电脑”文件夹。
显示“我的电脑”文件夹。

2 确认屏幕上出现新识别的 Memory Stick - MG (F:)图标。



注


- 取决于所用的计算机，驱动器盘符(F:)可能有所不同。
- 显示 Memory Stick - MG (F:)图标时，便已完成连接。可能需要稍等片刻才会出现图标。
- 根据 OS 的不同，显示的驱动器名称可能是“Removable Disk (F:)”而非“Memory Stick - MG (F:)”。不同操作系统上显示的图标形状也可能不尽相同。

将本机从您的计算机上断开


将USB 电缆从计算机上断开之前，先执行下列步骤。

以下说明以 Windows XP 的画面显示为例。所用 OS 的不同可能会导致屏幕显示的轻微差异。

1 单击屏幕右下角任务栏中的“安全删除硬件”图标。

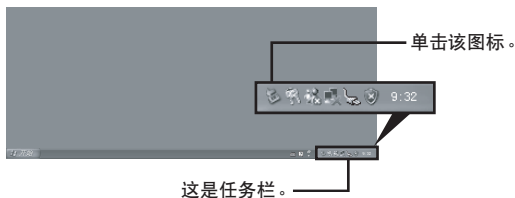

2 单击“安全删除 Sony Memory Stick USB Reader/Writer (MSAC-US40) - 驱动器(I:)”。

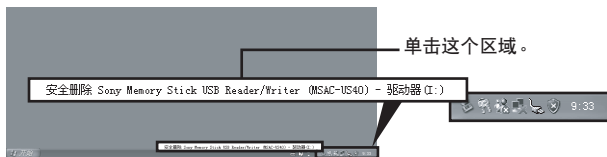

* 驱动器盘符“(F:)”等因所用计算机而异。

3 显示['Sony Memory Stick USB Reader/Writer (MSAC-US40) ' 设备现在可安全地从系统移除。]

此时，可以安全地断开计算机和本机的连接。

■ 注

取决于使用的 OS，显示可能不同。

■ 注

- 当您只想从本机上取出“Memory Stick”时，不需要进行上面说明的步骤。
- 当存取灯闪烁时，不要从本机中取出“Memory Stick”。否则，可能损坏“Memory Stick”上的数据。
- 当您执行此项操作时，您的计算机不会识别本机。要识别本机，请从您的计算机上拔掉 USB 电缆，并将 USB 电缆再重新连到您的计算机上。

使用方法（使用 Mac OS 操作系统时）

您可以把附带的驱动程序作为 OS 的标准特性使用。

操作说明如下：

包括按钮、菜单及讯息在内的画面显示用语可能是您的母语而非英语。

通过把本机连到计算机上，可以不用安装驱动程序而使用本机。

- 1** 打开计算机。
- 2** 把“Memory Stick”插入本机，使用附带的专用 USB 电缆将本机的 USB 端口和计算机主机的 USB 端口连接起来。
怎样连接本机和计算机的详情，请参阅第 16 页。
- 3** 自动开始驱动程序安装，驱动程序安装到计算机上。
- 4** 当驱动程序安装完成时，本机的驱动器图标出现在桌面上，现在可以使用本机。

■ 注

当“Memory Stick”没有插入本机时，本机的驱动器图标不显示在桌面上。

从计算机上取出本机或从本机上取出“Memory Stick”。

- 1** 关闭本机使用的软件。
- 2** 确认存取灯不闪烁。
- 3** 把本机的驱动器图标拖到“Trash”图标。
也可以把本机的驱动器图标置为选定状态，并从屏幕左上角的“Special”菜单中选择“Eject”。
- 4** 从计算机上取出本机或从本机上取出“Memory Stick”。

注

- 当您将“Memory Stick”插入本机时，存取灯点亮。存取灯闪烁说明正在存取“Memory Stick”上的数据。当存取灯闪烁时，切勿取出“Memory Stick”、关闭计算机或拔掉USB电缆等。否则，“Memory Stick”上的数据可能会损坏。
 - 不进行上述操作就拔出USB电缆或取出本机中的“Memory Stick”，可能引起“Memory Stick”损坏。请进行这些操作之后再拔出USB电缆或取出本机中的“Memory Stick”。
- 对于不按上述说明操作引起的损坏，Sony公司不承担责任。

关于“SonicStage CP”软件

“SonicStage CP”软件是用于欣赏音乐的音乐管理软件。

使用“SonicStage CP”软件，您可以收听音乐声源，如音乐CD等，或把音乐输入到PC的硬盘，以全面管理您收集的音乐数据。

此外，已经输入到PC硬盘的音乐数据也可以传送到“Memory Stick”，因此不用PC便可欣赏。

使用“SonicStage CP”软件收听各种音乐声源

使用“SonicStage CP”软件，通过简单的操作即可播放下列音乐声源：

- 计算机USB端口上连接的介质或“Memory Stick”上的音乐文件。（“Memory Stick”可通过本机连接至USB端口。）
- 音乐CD
- PC上的音乐文件
- 由互联网音乐传播服务（EMD服务）提供的音乐文件。

通过各种音乐声源输入音乐，创建音乐数据库

“SonicStage CP”软件使用音乐数据库“我的曲库”管理PC上存储的音乐文件。

可以使用下列方法从各种音乐声源把音乐文件输入“我的曲库”：

- 从音乐CD把曲目录入“我的曲库”。
- 把已存在于PC上的音乐文件输入“我的曲库”。
- 从互联网音乐传播服务下载音乐文件，并输入到“我的曲库”。

把输入的音乐数据传送到另一设备或“Memory Stick”上，以便不用PC也可收听

输入到PC硬盘的音乐文件（“我的曲库”）可以传送到“Memory Stick”。

传送到“Memory Stick”的音乐文件可以不用PC而用便携式音频唱机等设备播放。

关于“SonicStage CP”软件的各种应用，请参考“SonicStage CP”软件的“帮助”。

■ 注

取决于采样速率等，一些WAV格式、MP3格式和WMT兼容音乐文件不能输入。有关不能输入的音乐文件的详情，请参考“SonicStage CP”软件“帮助”中的“Importable Files”。

在使用“SonicStage CP”软件之前

在使用“SonicStage CP”软件之前，请阅读下列注意事项。

启动“SonicStage CP”软件和其他“OpenMG”兼容软件的注意事项

不要同时启动“SonicStage CP”软件和其他“OpenMG”兼容软件（可以运行/管理“OpenMG”格式文件的软件）。否则，存储在PC硬盘或设备/介质上的音乐文件可能损坏，并无法使用。

同时使用“SonicStage CP”软件和其他软件的注意事项

当同时运行“SonicStage CP”软件和其他软件时，请注意下列情况。

当使用“SonicStage CP”软件从音乐CD录制曲目时，不要运行其他可以播放音乐CD的软件。否则，可能不能正确录制音乐CD。

使用“SonicStage CP”软件播放音乐文件时，若运行其他软件，声音可能暂停。

运行Windows XP/Windows Vista系统工具“系统还原”的注意事项

运行Windows XP和Windows Vista内置的系统工具“系统还原”时，可能引起管理数据的故障，导致所有录制或输入的文件不可用。

为了避免损失重要的音乐数据，在运行“系统还原”之前，请使用“SonicStage CP”软件备份工具备份音乐数据。使用“系统还原”之后，通过用“SonicStage CP”软件备份工具恢复，可以播放保存的音乐数据。有关使用“SonicStage CP”软件备份工具的详情，请参考“SonicStage CP”软件的“帮助”。

由版权保护施加的限制

“SonicStage CP” 软件采用 Sony 开发的“OpenMG” 版权保护技术来保护音乐内容的版权。它可以让您通过在线音乐发布服务欣赏到范围广泛的音乐内容。

由于音乐内容的版权保护，可以录制或播放的次数可能会受到限制。

所录内容仅限于个人欣赏用途。未经版权持有者的许可，版权法禁止各种其他形式的用途。

启动“SonicStage CP”软件

从 Windows 的[开始]键，单击[所有程序] – [SonicStage] – [SonicStage]。

“SonicStage CP”软件启动，主窗口出现。

■ 备注

- 使用 Windows 2000 OS 时，从 Windows 的[开始]键单击：[Programs] – [SonicStage] – [SonicStage]，即可启动“SonicStage CP”软件。
- “SonicStage CP”软件也可以由下述方法启动。
 - 如果桌面上显示 SonicStage 图标，双击该图标。
 - 使用 Windows Explorer 等，双击与“SonicStage CP”软件的播放相关的音乐文件。

对于“SonicStage CP”软件的各种应用，请参阅“SonicStage CP”软件的“帮助”。

格式化（初始化）“Memory Stick”

这会删除记录在“Memory Stick”上的所有数据。应使用附带的“Memory Stick Formatter”软件来格式化“Memory Stick”。如果没有使用“Memory Stick Formatter”软件格式化“Memory Stick”，不能确保Handycam或其他“Memory Stick”可兼容产品的操作。

有关如何使用“Memory Stick Formatter”的详情，参阅“Memory Stick Formatter”附带的手册。您可以在网址<http://www.sony.net/memorystick/supporte/>下载“Memory Stick Formatter”。

■ 注


如果您对记录有数据的“Memory Stick”进行格式化，原先记录的数据会被删除。请不要轻易删除重要的数据。

- 1** 将“Memory Stick”插入到本机中。
- 2** 启动“Memory Stick Formatter”。
- 3** 确认选择的驱动器经识别是已安装“Memory Stick”的驱动器，单击[开始格式化]。格式化开始。

■ 注

当格式化“Memory Stick”时，切勿从计算机上取出本机。否则，“Memory Stick”上的数据可能损坏。

使用“Memory Stick”的注意事项

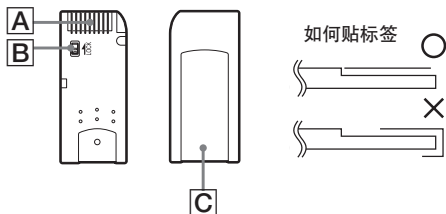

- 当写保护开关设为“LOCK”位置时，不能记录、编辑和删除数据。**[B]**
- 请使用尖头的物体拨动“Memory Stick Duo”上的写保护开关。（某些“Memory Stick”（“Memory Stick Duo”）没有写保护开关。）
- 当存取灯闪烁时（此时正在读/写数据），切勿取出“Memory Stick”。
- 在下列几种情况下，数据可能会损坏。
 - 当存取灯闪烁时（此时正在读/写数据），取出“Memory Stick”或关闭主机的电源
 - 在有静电或电噪音的地方使用
- 始终要备份重要的数据。Sony 公司对数据损坏不承担任何责任。
- 受“MagicGate”复制保护技术保护的数据只能通过“MagicGate”兼容“Memory Stick”进行使用。
- 除了专门提供给“Memory Stick”的标签**[C]**外，不要粘贴任何其他标签。
- 粘贴标签时，要将标签贴在指定位置。标签不能伸出“Memory Stick”边缘以外。
- 填写“Memory Stick Duo”的备注栏的时候，不要用力过度。
- 当运输或存放“Memory Stick”时，将它放在厂家提供的存储盒中。
- 不要用手指或金属物体接触连接器部分**[A]**。
- 不要让“Memory Stick”折弯、跌落或受剧烈碰撞。
- 不要试图拆开或改装“Memory Stick”。
- 不要让“Memory Stick”接触到液体。
- 不要在以下环境中使用或存放“Memory Stick”：
 - 高温的地方（在夏季关闭窗户的汽车内、阳光直射之处和加热器附近等处）
 - 湿度很大或有腐蚀性物质的地方

卸载（删除）软件

以管理员身份登录之后，执行下述操作。关于如何以管理员身份登录的方法，请参阅所用计算机的使用手册。

包括按钮、菜单及讯息在内的画面显示用语可能是您的母语而非英语。

Windows 2000

- 1** 单击[Start] – [Settings] – [Control Panel]。
- 2** 双击“Add/Remove Programs”图标。
- 3** 从“Currently installed programs”列表中选择所要删除的软件（“SonicStage”，Memory Stick Formatter），然后单击[Change/Remove]。
选定的软件被卸载。

Windows XP

- 1** 单击[开始] – [控制面板]。
- 2** 单击“添加/删除程序”图标。
- 3** 从“当前安装的程序”列表中选择所要删除的软件（“SonicStage”，Memory Stick Formatter），然后单击[删除]。
选定的软件被卸载。

Windows Vista

- 1** 单击[开始] – [控制面板]。
- 2** 单击“卸载程序”图标。
- 3** 从“卸载或更改程序”列表中选择所要删除的软件（“SonicStage”，Memory Stick Formatter），然后单击[卸载]。
选定的软件被卸载。

故障排除

| 故障 | 原因/解决方法 |
|--------------------------------------|--|
| 不显示 Memory Stick 图标（移动硬盘）。 | <ul style="list-style-type: none">• 没有正确连接介质。 → 正确连接。（第 16 页）• 除了本机外，还有其他设备连到计算机的 USB 端口上。 → 断开其他 USB 设备和计算机的连接。或关闭电源并重新启动。• 没有安装驱动程序或驱动程序安装不当。 → 从附带的 CD-ROM 上安装（或根据需要删除并重新安装）驱动程序。（第 13 页） |
| 不能从 Explorer 或我的电脑上访问“Memory Stick”。 | <ul style="list-style-type: none">• 没有插入“Memory Stick”。 → 插入“Memory Stick”。 |
| 当插入“Memory Stick”时，存取灯未点亮。 | <ul style="list-style-type: none">• “Memory Stick” 的连接部分粘有异物。 → 检查是否有灰尘或泥土粘附在“Memory Stick” 的连接部分。除去异物，重新插入“Memory Stick”。 |
| 计算机上的音乐数据无法再用。 | <ul style="list-style-type: none">• Windows XP/Windows Vista 上已执行了系统还原功能。（第 10 页） → 如果您备份过数据，将备份的数据恢复到计算机上。 关于如何使用备份工具，请参阅“SonicStage CP” 软件的“帮助”手册。 |

规格

接口：Hi-Speed USB (USB 2.0)

一般

| | |
|------|--|
| 耗电量 | 最大 500 mA (工作期间) 最大 0.5 mA (PC 挂起阶段) |
| 外形尺寸 | 约 39 mm × 18 mm × 86 mm (宽×高×深) |
| 质量 | 约 28 g (不包括“Memory Stick”) |
| 操作环境 | 温度 0 °C~40 °C 湿度 20 %~80 % (不允许结露) |

设计和规格说明如有变更，恕不另行通知。

关于本产品，如果您有任何疑问/评论，请访问我们的客户支持网站：
<http://www.sony.net/memorystick/supporte/>

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation