

多声道影音放大器

HDMI 控制指南



对 ‘BRAVIA’ Theatre Sync 使用 HDMI 控制功能

‘BRAVIA’ Theatre Sync 只支持提供 ‘BRAVIA’ Theatre Sync 功能的 Sony BRAVIA。

通过使用 HDMI 电缆（非附件）连接与 HDMI 控制功能兼容的索尼组件操作，可简化如下：

- 单键播放：您播放诸如 DVD/Blu-ray Disc 播放机的组件时，接收机和电视机自动打开，并切换为适当的 HDMI 输入。
- 系统音频控制：观看电视时，您可以选择从电视机扬声器或者与接收机相连的扬声器输出声音。
- 系统关闭：在您关闭电视机时，接收机和所连接的组件也将同时关闭。

HDMI 控制是 HDMI CEC (Consumer Electronics Control) 用于 HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 的手动控制功能标准。

以下场合时 HDMI 控制功能不工作：

- 您将接收机连接到与索尼的 HDMI 控制功能不一致的组件时。
- 您使用除 HDMI 以外的连接接入接收机和组件时。

我们建议您将接收机连接到以 ‘BRAVIA’ Theatre Sync 为特色的产品。

‘BRAVIA’ 和 BRAVIA 是 Sony Corporation 的商标。

注

根据所连接的组件，HDMI 控制功能可能不工作。请参阅组件的使用说明书。


连接电视机和其它组件

请根据您所使用的接收机和组件的插孔连接音频和视频导线。

下面的插图仅用作连接时的参考。

提示

连接到其中至少一根音频导线 (B 或 C)。

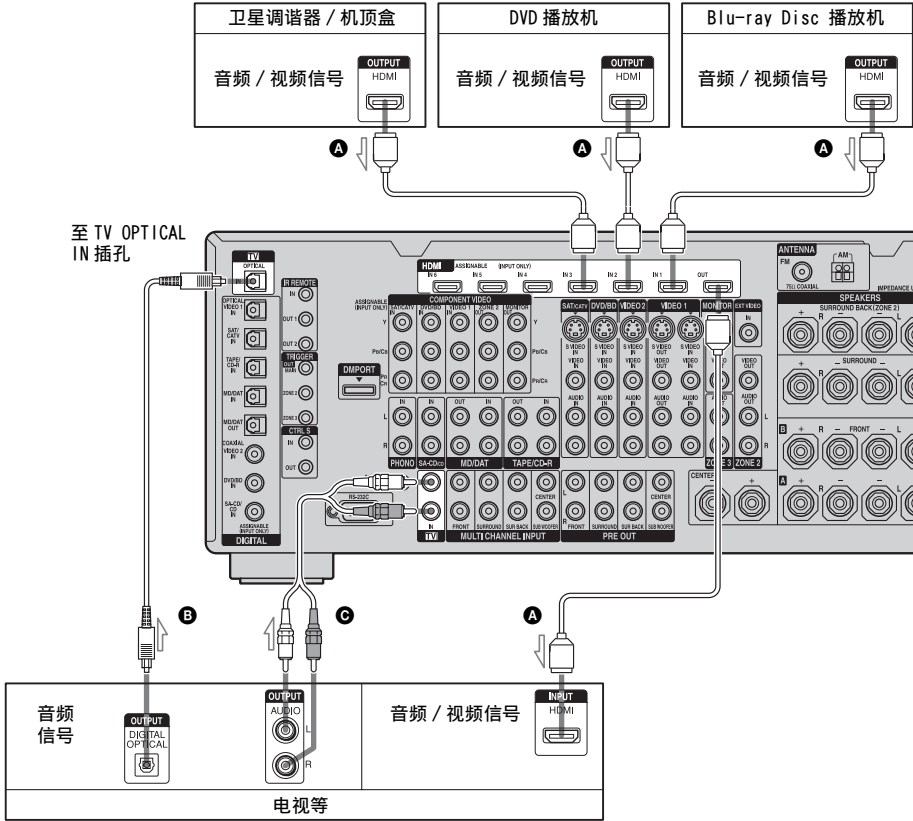

- Ⓐ HDMI 电缆 (非附件)
建议您使用 Sony HDMI 电缆。
- Ⓑ 光纤数码导线 (非附件)
- Ⓒ 音频导线 (非附件)

若想欣赏电视机多声道环绕声广播

您可以通过与接收机相连的扬声器，欣赏电视机多声道环绕声广播。

把电视机的 OPTICAL 输出插孔连接到接收机的 OPTICAL IN 插孔。


准备 HDMI 控制功能

使用 HDMI 控制功能前

确保您已经执行了下列步骤。有关设置电视和所连接组件的详细内容，请参见相关组件的使用说明书。

- 1** 确保接收机通过 HDMI 连接，与电视机和组件（与 HDMI 控制功能兼容）相连。
- 2** 接通接收机、电视机和所连接组件的电源。
- 3** 打开接收机和电视机各自的 HDMI 控制功能。
请参见下面的“设置 HDMI 控制”。
电视屏幕上，在画面模式显示接收机菜单时，按 SHIFT 和 MENU 进入显示窗模式，然后查看与接收机相连组件的电视机显示图像。
- 4** 选择接收机和电视机的 HDMI 输入，与所连接组件的 HDMI 输入相匹配，从而在电视屏幕上显示所连接组件的图像。
- 5** 打开所连接组件的 HDMI 控制功能。
如果 HDMI 控制功能已经打开，您不需要变更设置。
- 6** 对您想使用 HDMI 控制功能的其它组件重复步骤 4 至 5。

设置 HDMI 控制

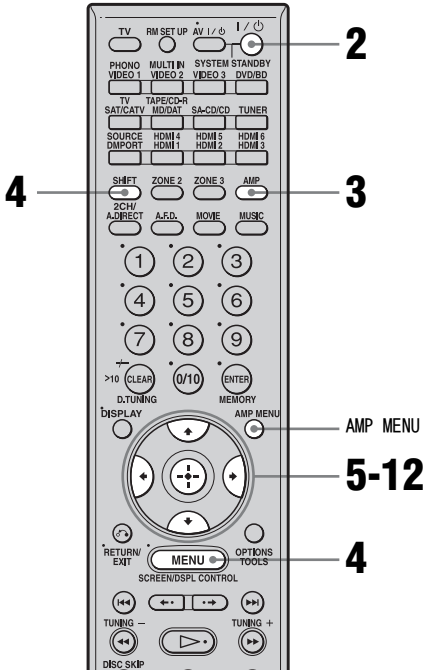

9 反复按 \uparrow/\downarrow ，选择“HDMI Control”。

10 按 \oplus 或 \rightarrow ，进入菜单。

11 反复按 \uparrow/\downarrow ，选择“ON”。

12 按 \oplus 确定。

HDMI 控制功能被激活。

注

遥控器的位置和标签视不同的型号和区域而异。

1 将电视机显示器连接到本接收机。

请参阅接收机附带的使用说明书中的“3: 连接显示器”。

2 接通接收机和电视机电源。

3 按 AMP，启用接收机操作。

4 按 SHIFT，然后按 MENU。

接收机的菜单目录出现在电视屏幕上。如果电视屏幕上没有出现菜单目录，按 AMP MENU。

5 反复按 \uparrow/\downarrow ，选择“Settings”。

6 按 \oplus 或 \rightarrow ，进入菜单。

7 反复按 \uparrow/\downarrow ，选择“HDMI”。

8 按 \oplus 或 \rightarrow ，进入菜单。

观看 DVD (单键播放)

通过简单的操作（单键），通过 HDMI 接头连接到接收机的组件自动启动。您可以使用所连接的组件欣赏声音 / 图像。

播放所连接的组件。

接收机和电视机自动打开，从接收机和电视机输出声音和图像。

注

根据电视机，可能无法输出内容的开头。

通过简单的操作观看 DVD

您也可以使用电视机菜单，选择所连接的组件，例如 DVD 播放机或 Blu-ray Disc 播放机。在这种情况下，接收机和电视机切换到适当的 HDMI 输入。

欣赏与接收机相连之扬声器发出的电视声音 (系统音频控制)

您可以使用简单的操作，从接收机相连的扬声器欣赏电视声音。

根据电视机的设置，在您观看电视时，接收机打开，并自动切换到“电视”功能。电视声音从接收机连接的扬声器输出，且电视的音量同时最小化。

您可以使用系统音频控制功能如下。

- 在声音正在从电视机扬声器输出时，您打开接收机后，电视机的声音从接收机连接的扬声器输出。
- 在您调整音量时，您可以调整接收机的音量。

您也可以使用电视机菜单操作此功能。有关详细内容，请参见电视机的使用说明书。


注

- “HDMI Control” 设定为“ON”时，根据系统音频控制的设置，将自动设定 HDMI 设置菜单中的“HDMI Audio”设置。
- 您连接没有系统音频控制功能的电视机时，系统音频控制功能不工作。
- 如果电视机在接收机开启前打开，将暂时不会输出声音。

通过电视机关闭接收机 (系统电源关闭)

您使用电视机遥控器上的电源按钮关闭电视机时，接收机和所连接的组件自动关闭。

您也可以使用接收机的遥控器关闭电视。

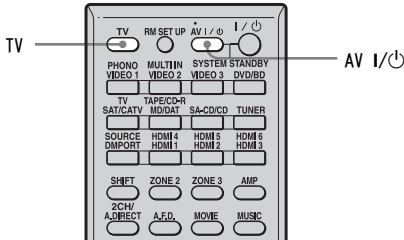

按 TV，然后按 AV I/O。

电视机、接收机和所连接的组件关闭。

注

- 使用系统电源关闭功能前，打开电视机电源互锁功能。有关详细内容，请参见电视机的使用说明书。
- 根据状态，所连接组件可能不会关闭。有关详细内容，请参见所连接组件的使用说明书。
- 遥控器的位置和标签视不同的型号和区域而异。

故障排除

在使用 HDMI 控制功能期间，如果遇到下述疑难点，请使用故障排除指南帮助您解决问题。

HDMI 控制功能不工作。

- 检查 HDMI 连接（第 3 页）。
- 确保在 HDMI 设置菜单中，“HDMI Control” 设定为 “ON”。
- 确保所连接的组件与 HDMI 控制功能兼容。
- 检查所连接组件上的 HDMI 控制设置。请参见所连接组件的使用说明书。
- 如果您变更了 HDMI 连接，连接 / 断开 AC（交流）电源线，或者有电源故障，重复 “准备 HDMI 控制功能”（第 4 页）的步骤。

使用系统音频控制功能时，没有声音从接收机和电视机扬声器输出。

- 确保电视机与系统音频控制功能兼容。
- 如果电视机没有系统音频控制功能，在 HDMI 设置菜单中，将 “HDMI Audio” 设置为
 - “TV+AMP” 如果您想从电视机扬声器和接收机收听声音。
 - “AMP” 如果您想从接收机收听声音。
- 在接收机上选择电视机作为输入时，您无法从接收机连接的组件收听声音。
 - 您想在接收机连接的组件上观看节目时，将接收机的输入变更为 HDMI。
 - 您想观看电视广播时，变更电视机声道。
 - 您在电视机连接的组件上观看节目时，选择您想观看的组件或输入。有关此操作，请参阅电视机的使用说明书。



* 3 2 0 9 6 3 7 4 1 * (1)