


Radio Cassette Player

使用说明书



WM-FX888

Sony Corporation ©2002 Printed in Malaysia

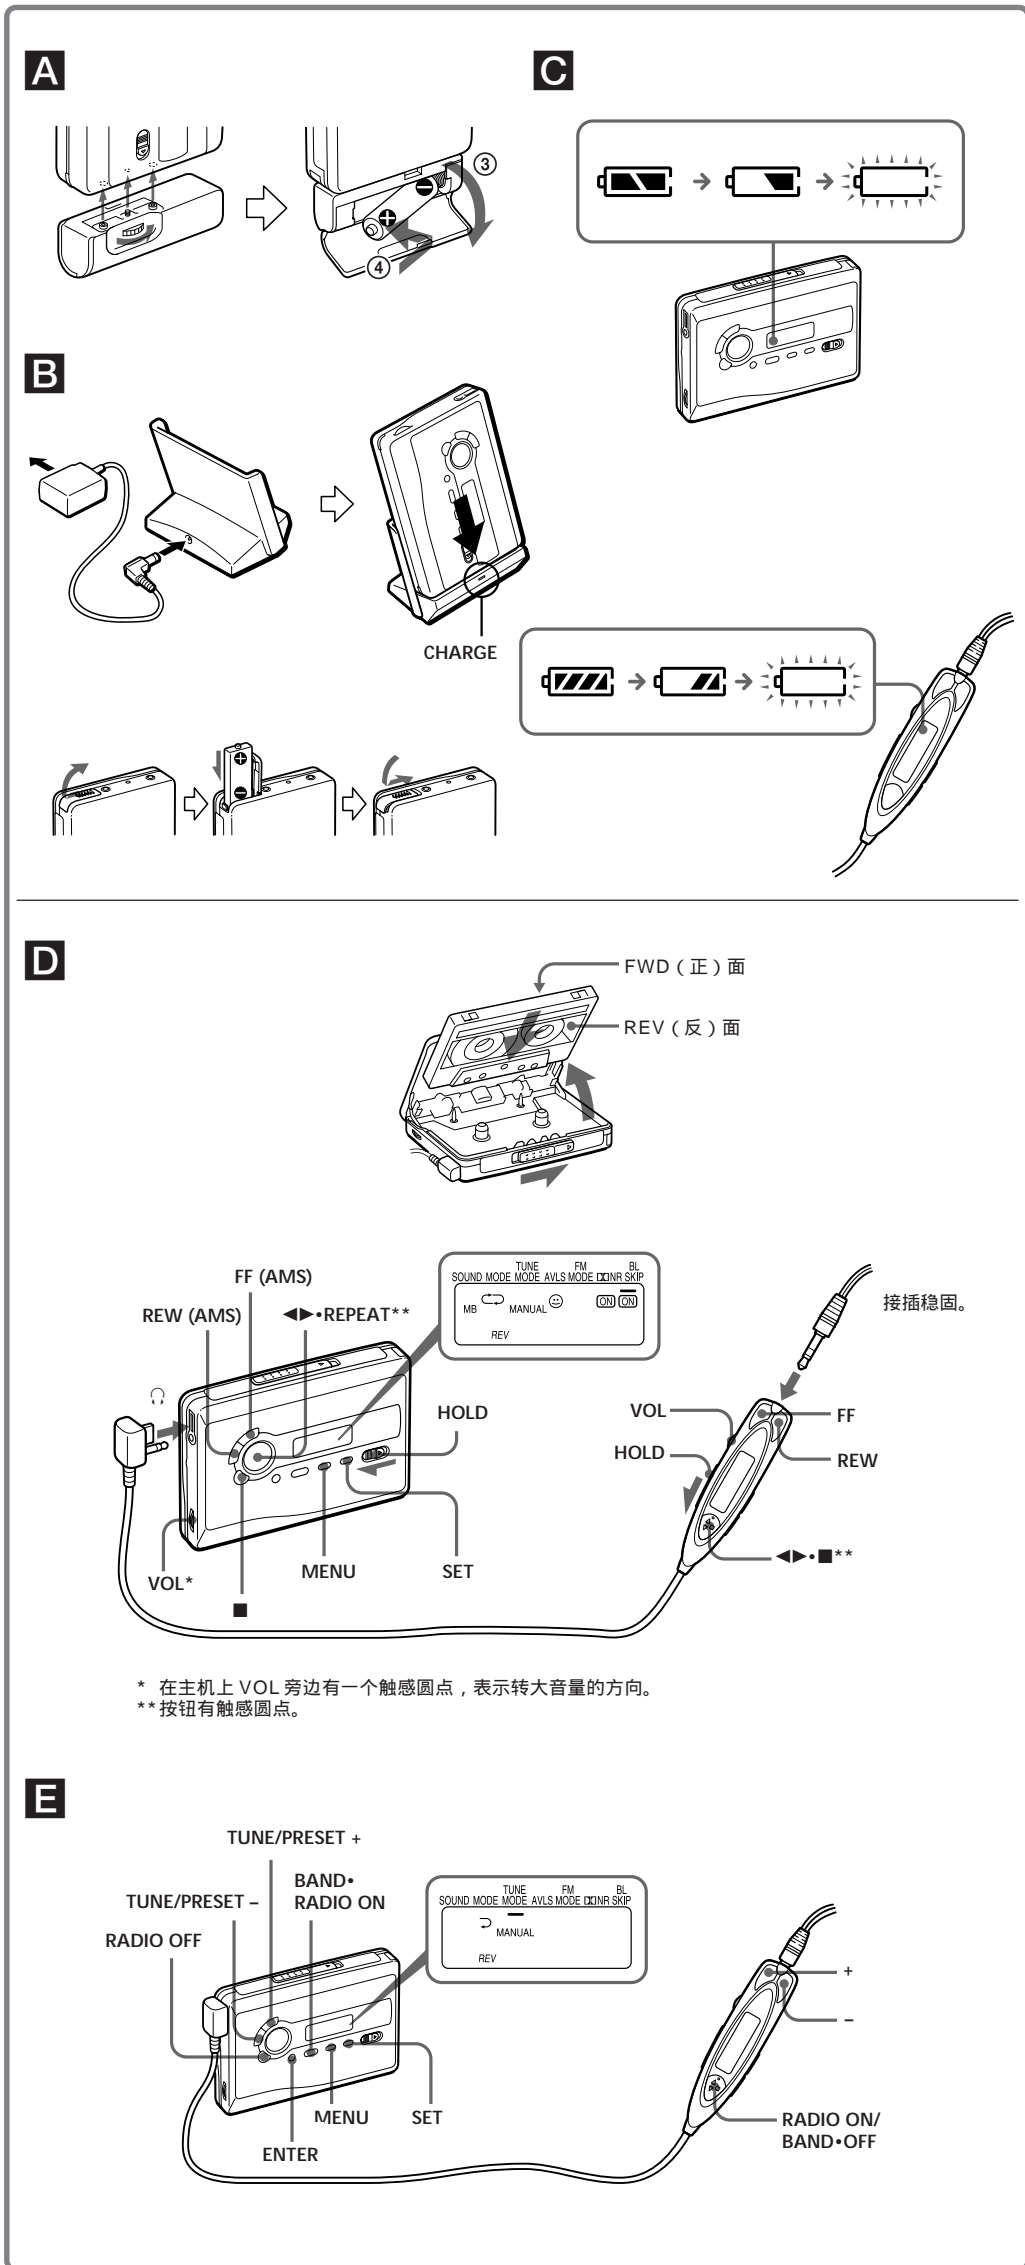

中文

警告

为防火灾或触电危险，切勿让机器暴露于雨中或潮湿处。

别把装置安装在例如书橱或壁橱等密不通风的地方。

- 为防止火灾，注意别让报纸，桌巾，窗帘等盖住装置的通风孔。也不把可燃的蜡烛放在装置上。
- 为防火灾或触电的危险，请别将装满液体的，例如花瓶等放在装置上面。
- 一部分国家对本产品的电源用电池的处置，可能有所规定。此请咨询当地有关当局。

准备工作

准备干电池（无附带）或充电电池（附带）。

干电池 A

安装附带的电池盒，然后对正确极性装入一节R6（AA，3号）电池。

注

- 为获得最佳效果，建议您使用 Sony 牌碱电池。

充电电池 B

- 1 以正确极性将附带的充电电池(NH-14WM (A))装入充电器。
- 2 将附带的 AC 电源转接器连接到充电器架，将 AC 电源转接器插接到家庭用电源插座（主电源）。如果插头不适合您的电源插座，即请装上附带的 AC 电源插头转接器。
- 3 把主机放在充电器架上。CHARGE 灯将点亮。完全充电需时大约 6 小时。完成充电时，CHARGE（充电）指示灯将熄灭。

充电电池大约可充电使用 300 次。

注

- 充电中，请别使用机器，要使用机器时，须把机器从充电器架上卸下来。
- 充电中，您如果操作机器，电池便不能进行充电了。
- 充电中，您如果操作机器，便可能引起故障。
- 别把没有安装充电电池的机器装放在充电器架上。否则便可引起故障。

AC 电源转接器须知

限使用附带的 AC 电源转接器。请别利用任何别的 AC 电源转接器。



何时更换电池 / 给电池充电 C

“□”在显示窗中闪烁时，即请更换电池或给电池充电。

电池寿命（大约时数） (JEITA*)

Sony 碱电池 LR6 (SG)**	
录音带放音	36
听收音机	32

充电电池 (NH-14WM (A))

录音带放音	22
听收音机	22

同时使用 Sony 碱电池 LR6 (SG)** 和充电电池 NH-14WM (A)

录音带放音	58
听收音机	54

* 按 JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) 标准测定的值。（使用 Sony HF 系列磁带）
** 使用 LR6 (SG) 型 Sony “STAMINA” 碱电池（日本制）时。

注

- 电池寿命，可能因操作条件，环境温度 and 电池型式而缩短些。

播放录音带 D

- 1 装入盒带，如果遥控器的 HOLD 功能仍打着，即请沿相反于箭头方向滑动 HOLD 开关以释放控制器。
- 2 按遥控器上的 ◀▶（放音）•■（停止）并用 VOL 旋钮调节音量。（主机上，则请按 ◀▶•REPEAT。）

在遥控器上调节音量时
请把主机上的 VOL 控制设定于 6 左右。

在主机上调节音量时
请把遥控器上的 VOL 控制设定于最大。

在遥控器上的操作

要	请按
换播放另一面	播放中按 ◀▶•■ 2 秒以上
停止播放	播放中按一次 ◀▶•■
反复现在放音中曲子（反复一曲功能）	播放中按两次 ◀▶•■ 要停止一曲反复放音时， 请按一次 ◀▶•■。

在主机上的操作

要	请按
换播放另一面	播放中按 ◀▶•REPEAT
停止播放	按 ■（停止）
反复现在放音中曲子（反复一曲功能）	播放中按 ◀▶•REPEAT 2 秒钟以上。 要停止一曲反复放音时， 请再按一次。

其他磁带操作

要	请按
快进绕*	FF
重绕*	REW
从头播放下一曲 / 按下 9 首曲子(AMS**)	播放中按一次 / 反复按 FF
从头播放现在放音中曲子 / 前面 8 首曲子(AMS**)	播放中按一次 / 反复按 REW
从头播放另外一面（跳越倒绕功能）	停止中按 FF 2 秒以上
从头播放同一面（重绕自动播放功能）	停止中按 REW 2 秒以上

* 如果在快进绕或重绕过程中按了遥控器上的 ◀▶•■，Walkman 将转换为放音。
** 自动乐曲探测

使用菜单

调整放音模式

要选择播放方向模式时
请反复按 MENU 把显示器中的游标设定于 MODE。然后按 SET 以选择所要模式。

要	请选择
反复放双面	↔
从 FWD 面放一次双面	→

要跳越曲子间的长空间时（BL SKIP 功能）

当打开 BL SKIP 模式时，如果遇到有 12 秒以上长的空白，磁带便将快速绕到下一首曲子。当跳越空白时，您将会听到反复的三短哔声。

在主机上：

- 1 反复按 MENU，将显示器中的游标设定于 BL SKIP。
- 2 按 SET，使显示“☉”。

在遥控器上：

- 1 反复按 MODE 以显示“BL SKIP”。

要播放用杜比* 减噪系统录的录音带时

反复按 MENU 把显示器中的游标设定于 □□ NR（标比减噪），然后按 SET 以显示“☉”。

* 经杜比实验室授权生产。
“杜比”，“Dolby”和双 D 标志是杜比实验室的商标。

听收音机 E

- 1 按 BAND•RADIO ON 打开收音机。
- 2 反复按 BAND•RADIO ON 选择 AM、FM1 或 FM2。
- 3 反复按主机上的 MENU，将主机显示窗中的“—”（游标）设为 TUNE MODE。
- 4 要手动调谐时
 - ① 按 SET 选择 MANUAL。
 - ② 反复按 TUNE/PRESET+ 或- 调入所要的电台。
按住 TUNE/PRESET+ 或- 数秒以扫描电台。
- 要预约电台时
 - ① 按 SET 选择 PRESET。
 - ② 反复按 TUNE/PRESET+ 或- 选出所要的预约电台。
要使用预约电台时，请先预约电台（参见“预约电台”）。

要关掉收音机时
按 RADIO OFF 键。

要改善广播接收效果时


- 收听 AM 节目时：Walkman 内装有天线。请水平调整 Walkman 的方位时能获得最佳的 AM 接收状况。
- 收听 FM 节目时：请拉直遥控器导线（天线）。如果接收效果仍不好，请反复按 MENU 将主机显示窗中的游标设为 FM MODE。然后按 SET 从“MONO”（单声）、“LOCAL”或无（立体声）方式中进行选择以获最佳接收效果。

要用遥控器操作时

- 要打开收音机时，请按 RADIO ON/BAND•OFF 1 秒以上（限当录音带处于停止状态时）。
- 要选择波段时，请在打开收音机时，按下 RADIO ON/BAND•OFF 1 秒以上。
- 要调入或选出预调电台时，请向上 / 向下逐渐调整 + 或-。
- 要关掉收音机时，请按 RADIO ON/BAND•OFF。

（接反面）

E

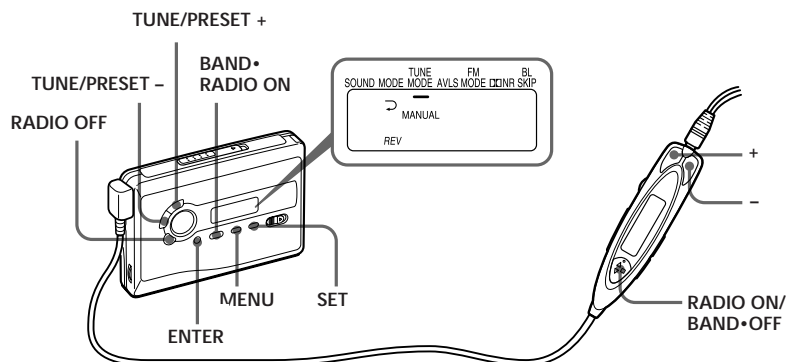

预约电台 E

一旦把您喜欢的电台储存在存储器中，以后便可以很简便地去播放它们。可以预约最多总共32个电台 - 8个AM电台和FM1和FM2各12个电台。

自动调入和储存广播电台（自动储存扫描功能）

- 1 按 BAND•RADIO ON 打开收音机。
- 2 反复按 BAND•RADIO ON 选择 AM、FM1 或 FM2。
- 3 按 ENTER 直到 “A” 出现于显示窗中。Walkman 开始搜索并储存电台。随后出现预约号。

注

- 在所有电台储存完毕之前请勿关掉电源。

手动储存广播电台（手动储存功能）

您可以按任意顺序预调电台。

- 1 按 BAND•RADIO ON 打开收音机。
- 2 反复按 BAND•RADIO ON 选择 AM、FM1 或 FM2。
- 3 按 ENTER 键。频率数字将闪烁于显示窗中。
- 4 反复按 TUNE/PRESET+ 或 - 调入所要的电台并按 ENTER 键。预约号将闪烁于显示窗中。
- 5 反复按 TUNE/PRESET+ 或 - 选择所要的预约号并按 ENTER 键。电台即被预约为您所选择的号码。

注

- 如果您不能在指示闪烁时完成步骤4或5，请从步骤3开始重复。
- 如果您给一个新电台预设了相同的预约号，则以前所储存的电台将被抹消。

要取消已储存的电台时

请按照上述步骤操作，在步骤4，不调入电台而按住 TUNE/PRESET+ 或 - 直到 “----” 显示出来。“----” 闪烁着时按 ENTER 键。预约号将闪烁于显示窗中。

反复按 TUNE/PRESET+ 或 - 选择您要取消的预约号并按 ENTER 键。

在外国使用

- 1 按 BAND•RADIO ON 打开收音机。
- 2 按 ENTER 键。频率数字将闪烁于显示窗中。
- 3 按住 BAND•RADIO ON 直到 “JPn”、“USA” 或 “Eur” 闪烁。
- 4 反复按 BAND•RADIO ON 选择 “JPn”、“USA” 或 “Eur” 并按 ENTER 键。
- 5 请按照 “听收音机” 和 “预约电台” 的所述方法调入电台。

地区指示和频率范围

地区 *	频率范围 FM (MHz)	AM (kHz)
JPn	76-90	531-1 710
USA	87.5-108	530-1 710
Eur	87.5-108	531-1 602

* JPn：日本

USA：美国、加拿大和中南美

Eur：欧洲和其他国家

利用其他功能 F

锁定控制器 - HOLD 功能

沿箭头所指方向滑动 HOLD 开关以锁定 Walkman 或遥控器上的控制器。

增强声音

在主机上：

- 1 反复按 MENU 把显示器中的游标设定于 SOUND。
- 2 反复按 SET 以选择所喜欢的声加强模式。

在遥控器上：

- 1 反复按 SOUND，每按一下，指示灯显示。

指示灯呈如下显示：

RV：Sound Revitalizer（声音再生器），增强高音。

MB：Mega Bass（强低音），

增强低音（中等效果）。

GRV：Groove（最佳状态），

增强低音（强烈效果）。

无提示：普通（无效果）。

注

- “GRV” 模式时，如果声音失真了，即请转小主机音量或选其他模式。

保护您的听觉 - AVLS
(自动音量限制系统)

在主机上：

在播放，停止或收音机模式中反复按 MENU 把显示器中的游标设定于 AVLS，然后按 SET 以显示 “☺”。

在遥控器上：

按下 MODE 至显示器中出现 “AVLS”。

要解除 AVLS 功能时

按 SET 使主机上的显示器中的 “☺” 消失显示。遥控器上则再按住 MODE 至 “AVLS” 消失显示。

注

- 当更换电池时，AVLS 设定将被抹去。

使用前须注意

充电和充电器须知

- 充电池充满电时，即尽速从墙上电源插座卸下充电器装置。因为过度的充电可能会损坏充电池。
- 进行充电中，充电座和充电池都可能变热。这是正常现象不成问题。
- 别撕下充电池上的薄膜。
- 限利用附带的充电器给附带的充电池进行充电。
- 电池切勿使发生短路。要携带电池时，请用附带的携带盒。如果没装在盒里，则请不要和其他金属小件，诸如钥匙，金属件等混合在一起携带。
- 全新的，或长期没用的充电池，可能要经充电使用数次以后才能完全充满电。

电池须知

- 别试图给干电池充电。
- 请勿将干电池与硬币或其他金属小件混在一起携带。如果电池的正极和负极意外地接触了金属小件，将意外生热。
- 长期不使用 Walkman 时，请取出电池以避免因电池漏液而腐蚀受损。

本机须知

- 请勿摔落或撞击本机，否则会引起故障。
- 请勿将本机置于热源附近，或受阳光直射、极多尘沙、潮湿、会淋到雨、有机械冲击的地方，或紧闭的汽车里。
- 在高温（40 以上）或低温（0 以下）环境使用机器时，液晶显示器可能变得不易看清或转变变慢。但拿到室温处，即将恢复正常操作条件。
- 请不要使用 90 分钟以上长度的磁带，除非需要长时间连续放音或录音。
- 如果长时间未使用本机，在重新开始使用之前，请先将其置于放音状态预热几分钟。

遥控器须知

本机限使用附带的遥控器。

头戴耳机 / 耳机须知

交通安全

请勿在驾车、骑车或操纵任何机动车辆时使用头戴耳机 / 耳机，否则可能导致交通事故，有些地区是违法的。即使在步行时，特别是在过马路时，高音量地使用头戴耳机 / 耳机也会有潜在的危險。在可能有危險的情况下，必须减小音量或暂停使用。

防止损伤听力

请勿高音量地使用头戴耳机 / 耳机。耳科专家告诫不要连续、高音量和长时间使用耳机。有耳鸣经验的人也请调低音量或不连续使用。

为他人着想

请保持适当的音量，使您能听到外界的声音，而且不骚扰周围的人。

维修须知

要清洁磁头和磁带通道时

机器每使用过10个小时，即请用清洁用盒带CHK-1W/C-1KW（无附带）进行清洁。限利用推浆的清洁用盒带。

要清洁机壳外表时

请用软布蘸湿清水擦拭。不可使用酒精、油精或稀溶剂清洁。请定期地用图示棉棒或软布擦拭清洁头戴耳机 / 耳机和遥控器插头部分。请定期地用图示 G 棉棒或软布擦拭清洁端子部分。

规格

收音机部分

频率范围

FM: 76.0-90.0 MHz
AM: 531-1 710 kHz

录音带部分

频率响应 (Dolby NR 关掉)
放音: 40-15 000 Hz

输出

头戴耳机 (☺) 插孔
负载阻抗 8-300 Ω

一般规格

电源

1.5 V

充电池

一节 R6 (AA, 3号) 电池

尺寸 (宽 / 高 / 纵深)

大约 108.4 x 77.7 x 23.0 mm

重量

大约 160 g

附件

- AC 电源转接器 (1)
- 电池盒 (1)
- 带遥控器的立体声头戴耳机或耳机 (1)
- 电池充电座 (1)
- 充电池 (NH-14WM (A), 1.2V, 1 350mAh (MIN), Ni-MH) (1)
- 充电池携带盒 (1)
- 携带软袋 (1)
- AC 电源插头转接器 (1)

设计和规格有所变更时，恕不另行通知。

