

# Portable CD Player

使用说明书




## D-EJ785

Sony Corporation ©2002

http://www.sony.net/


“WALKMAN”是 Sony 公司的注册商标，代表头戴耳机立体声产品。

是 Sony 公司的商标。




使用基于不含有 VOC (挥发性有机成分) 的植物油的油墨在 100% 回收纸上印刷。


### CD 播放机 (正面)

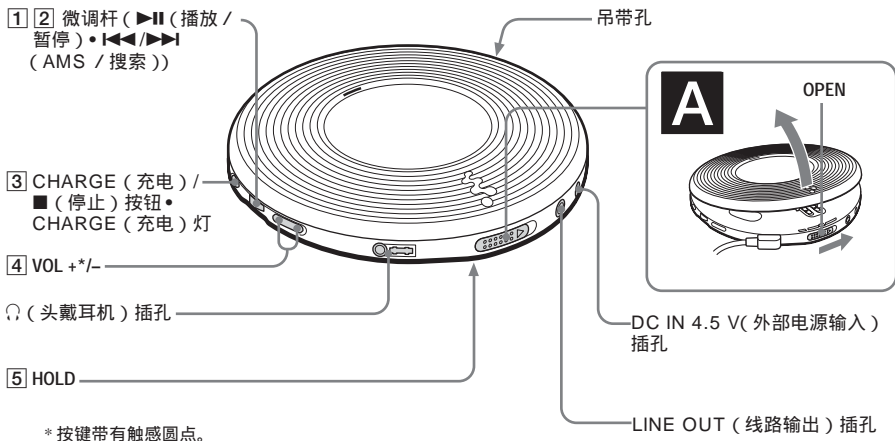

### CD 播放机 (里面)

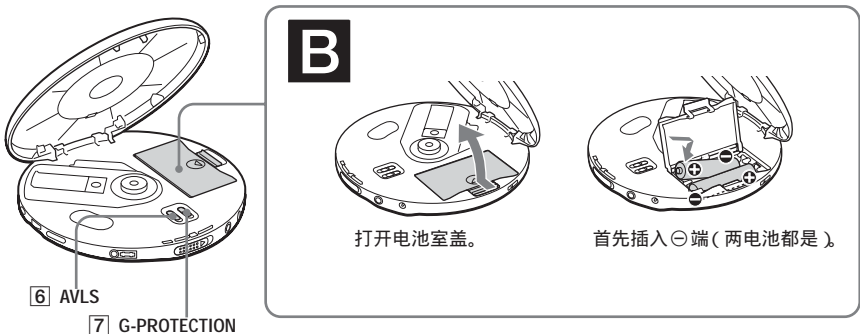


### 遥控器

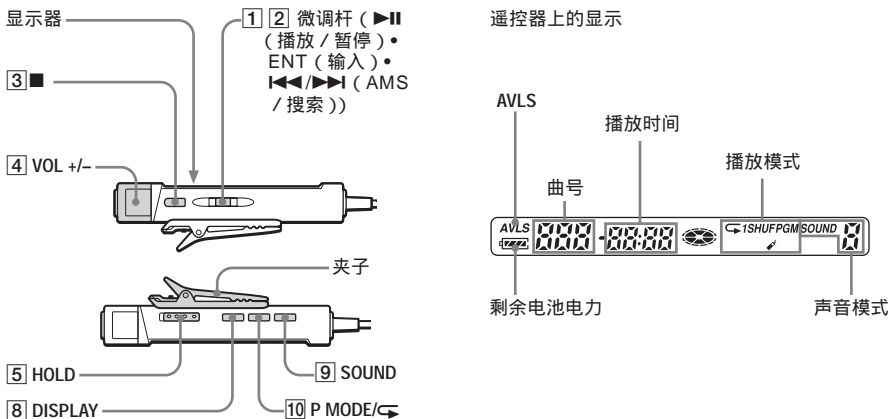


### 注

限使用附带的遥控器。不能用其他 CD 播放机所附带的遥控器去控制操作本 CD 播放机。


### C

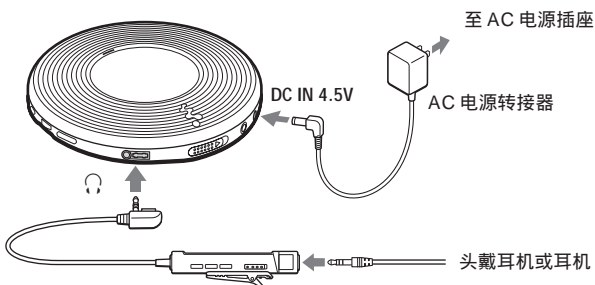

### D

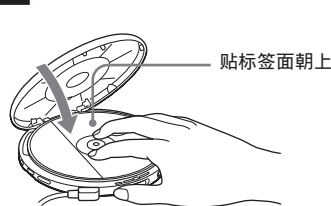

### E

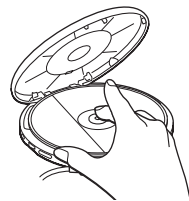

### 警告

为防火灾或触电危险，切勿让机器暴露于雨中或潮湿处。

别把机器安装在诸如书橱或壁橱等密闭处。

为防火灾，请勿让装置的通风孔盖住报纸，桌布，窗帘等。也不可在装置上放蜡烛。

为防火灾或触电危险，不可在装置上摆饰花瓶等装满液体的物体。

一部分国家对于本产品的电源用电池可能规定有处置的标准。请咨询当地有关当局。

### 注意

- 开着时，将有看不见的激光辐射
- 别凝视激光束或直接用光学仪器观看

CE 标志的有效性，仅限于那些有法律限制的国家，主要在 EEA (欧洲经济区) 国家。

### 连接电源

#### 使用 AC 电源转接器 (C)

- 将 AC 电源转接器连接到 AC 电源插座。

#### 使用电池 (B)

本 CD 播放机限使用下列电池：

#### 充电式电池

初次使用充电式电池时，必须进行充电。

- NH-7WMAA
- NH-WM2AA (NH-WMAA × 2)

#### 干电池

- LR6 (AA, 5 号) 碱性电池

#### 插入电池

- 打开 CD 播放机里面的电池室盖。
- 装入 2 个电池使 ⊕ 对准电池室中的图示，然后关上盖子至卡搭定位。
- 将 AC 电源转接器连接到您的 CD 播放机上的 DC IN 4.5 V 插孔和 AC 电源插座，然后按 CHARGE/■ 以开始充电。CD 播放机开始为电池充电。遥控器的显示器中，[ ] 电池指示灯的灯节将续点亮。CD 播放机上将点亮 CHARGE 指示灯。当电池完成充电时，CHARGE 指示灯和 [ ] 也将熄灭。如果在充电完成后按 CHARGE/■，[ ] 指示灯闪烁，显示器上出现 "Full"。
- 断开 AC 电源转接器。

#### 电池使用时间\* (大约时数)

(在平稳表面使用 CD 播放机时)

播放时间因 CD 播放机的使用状况而异。

	G-PROTECTION 设定	
	开	关
两 NH-7WMAA (充电大约 2 小时**)	15	10
NH-WM2AA (充电大约 4 小时**)	32	24
两 Sony 碱性电池 LR6 (SG) (日本制)	50	35


\* JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) (日本电子和信息技术产业协会) 的标准测值。

\*\* 充电时间，随充电式电池的使用状况而异。

#### 检查电池剩余电力

可以在显示器上检查。

当 " [ ] " 闪烁时请更换电池。



Lo batt\*

\* 哔声。

### 注

- [ ] 的指示灯节粗示剩余电池电力。其一个灯节不一定正确代表电池电力的四分之一。
- 根据操作条件，[ ] 的指示灯节的使用时间可能增加或减少。

#### 何时更换充电式电池

当电池使用时间缩短到大约一半时，即请更换新的充电式电池。

#### 充电式电池须知

- 为保持充电式电池原有容量维持长时间的电池使用时间，请在完全耗尽电力时才给电池充电。
- 新充电式电池或搁置长时间没用的充电式电池，可能不能完全充满电，须等充电使用过数次之后才能达到完全充满电。
- 请利用附带的电池携带盒以防意外生热。让充电式电池和金属小件物品混合放置，可能因发生短路而生热，甚至有起火危险。

#### 使用干电池的注意事项

- 务必卸下 AC 电源转接器。
- 当电池用完时，同时更换两节新电池。

### 播放 CD

#### 插入 CD

- 滑动 OPEN 打开顶盖 (A)。
- 把 CD 按入中心轴，然后盖上顶盖 (D)。

### 注

- 本 CD 播放机可以播放以激光光盘数码音频 (音频 CD) 格式录制的 CD-R/CD-RW。但播放能力取决于光盘质量和录音设备的状况。
- 本产品设计用于播放符合 Compact Disc (CD) 标准的光盘。近来，许多录制公司都出售各种用版权保护技术编码的音乐光盘。请注意，这些光盘中可能会有不符合 CD 标准的光盘，且可能无法用本产品播放。

#### 操作 CD 播放机

按钮 / 开关	功能 / 操作
1 微调杆 ▶▶ (播放/暂停)	按下此杆开始播放。再按一次暂停播放。要从第一个曲子开始播放，当 CD 播放机停止时，按住此钮 2 秒以上。
2 微调杆 ◀◀/▶▶ (AMS*/搜索)	朝 ◀◀ 或 ▶▶ 按此钮一次查找当前/下一曲子的开头。反复朝 ◀◀ 或 ▶▶ 按此钮查找前面/后面曲子的开头。朝 ◀◀ 或 ▶▶ 方向按住此钮快退/快进。
3 CHARGE/■ (停止)	按下停止播放。
4 VOL +/-	按下 (遥控器上则为转动) 以调节音量。
5 HOLD	用于锁定 CD 播放机或遥控器上的控制钮以防止意外按动。CD 播放机上的 HOLD 仅作用于 CD 播放机，遥控器上的 HOLD 仅作用于遥控器。当 HOLD 功能激活时，如果按任何按钮，CHARGE 灯闪烁。
6 AVLS*2	当您控制最大音量以保护听力时，将它设为 "LIMIT"。
7 G-PROTECTION	防止声音跳动。*3
8 DISPLAY	按下显示剩余时间/曲子。
9 SOUND	用于加强低音。反复按以选择 SOUND 1 或 SOUND 2。SOUND 2 比 SOUND 1 更强。*4
10 P MODE/◀ (播放模式/重现)	反复按直到所要的播放模式出现在显示器上。 无显示：正常播放 "1"：单首曲子播放 "SHUF"：随机播放 "♪"：播放加记书签曲子 "PGM"：PGM (程序) 播放 要重现选定的播放模式，按住此钮直到 "◀" 出现。

\*1 AMS= 自动音乐传感器

\*2 AVLS= 自动音量控制系统

\*3 声音可能跳动：

- 如果 CD 播放机受到比预计更强的连续震动，
- 如果播放脏的或划伤的 CD 或
- 当使用低劣的 CD-R/CD-RW 时或录制设备或应用软件有问题。

\*4 当使用 SOUND 功能时，如果声音失真，请降低音量。

#### 要取出 CD

按住中心轴 (E)，取下 CD。


#### 关掉操作哔声

可以关掉当操作 CD 播放机时在头戴耳机/耳机上可听到的哔声。

- 从 CD 播放机上卸下电源 (AC 电源转接器，充电式电池或干电池)。
- 按着 CD 播放机上的 CHARGE/■ 或遥控器上的 ■ 同时连接上电源。

#### 要打开哔声时



卸下电源，然后不必按 CHARGE/■ 或 ■ 而再连接上电源。

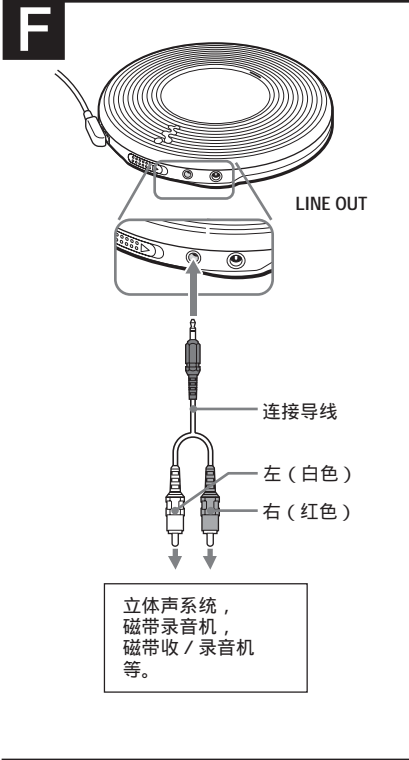




## 给喜欢的曲子加记 Bookmark 以便选播（播放加记书签曲子）

每张 CD 最多能给 99 首曲子加记书签。最多能为 10 张 CD 使用此功能。

### 要加记 Bookmark 时

- 播放曲子当中,在所要加记书签处按住微调杆至显示器中闪烁着“ (Bookmark)”。当成功地加记完书签时,“”闪烁即变慢。
- 反复步骤 1 给所有喜欢的曲子加记书签。

### 要利用 Bookmark 听曲子时

- 请反复按 P MODE/ 至闪烁着“”。
- 按微调杆。显示器中即点亮“”而开始播放带有 Bookmark（书签）的曲子。

### 要去除 Bookmark 时

请在播放带有 Bookmark（书签）的曲子当中,按住微调杆至显示器中的“”消失了显示。

### 要检查带有 Bookmark 的曲子时

在播放带有 Bookmark（书签）的曲子当中,显示器中的“”将闪烁得较慢。




### 注

- 在播放带有 Bookmark（书签）的曲子时,是以曲号顺序播放曲子的,而不是以您加记书签的顺序播放的。
- 您如果试图给第 11 张 CD 加记书签,则第 1 张播放的 CD 其所加记的书签,即被擦去。
- 您如果拆开了所有的电源,则储存在存储器中的所有 Bookmark 都将被擦去。
- 如果连续用充电式电池操作 CD 播放机而在显示了“Lobatt”(电池电力弱)也不进行充电时,储存在存储器中的所有 Bookmark 也都将被擦去。

## 按照喜欢顺序播放曲子

### （PGM（程序）播放）

可按照所喜欢顺序给 CD 播放机编程序去播放最多 64 首曲子。


- 播放中,反复按 P MODE/ 至显示“PGM”。
- 向  或  轻按微调杆以选择曲子。
- 按微调杆以输入所选曲子。即显示“000”而播放序列将增加一。
- 反复步骤 2 和 3 以所喜欢顺序选择曲子。
- 按住微调杆至开始 PGM（程序）播放。

### 要检查程序时

编程序中：

在步骤 5 之前,反复按微调杆。

PGM（程序）播放中：

反复按 P MODE/ 至闪烁着“PGM”,然后反复按微调杆。每次按了微调杆,都将出现曲号。

### 注

- 在步骤 3 当您输出完第 64 曲时,显示器即出现所选第一首曲子。
- 选择 64 首以上曲子时,第一首选曲将被擦去。

## 连接立体声系统 (F)

可以通过立体声系统听 CD 放音或把 CD 录到盒带上。详细参看所连接装置附带的使用说明书。

连接装置以前,一定请先关掉各装置的电源开关。


### 注

- 要播放 CD 以前,请降低所连接装置的音量以防损坏连接着使用的扬声器。
- 请用 AC 电源转接器接电录音。如果用充电式电池或干电池电源录音,可能会在录音中途耗电造成不完全的录音。
- 适当调整好所连接装置的音量以免声音发生失真。

### 使用连接导线时

如果声音失真了,则请把装置连接到  插孔。

### 使用连接导线时的有关 G-PROTECTION 和 SOUND（声）功能

- 要录取高音质的 CD 音响时,请把 G-PROTECTION 开关设定于“OFF”。
- SOUND（声）功能只可在来自  插孔的输出声上发生作用,并不能在来自 LINE OUT 插孔的输出声上发生作用的。

## 使用前须注意

### 安全须知

- 万一有任何异物或液体掉进 CD 播放机内时,即请立刻卸下电源并找有资格的人检查过以后才可再操作使用。
- 别试图用任何物体塞入 DC IN 4.5 V（外部电源输入）插孔。

### 电源须知

- 当长期不使用 CD 播放机时,请卸下所有的电源。

### AC 电源转接器须知

- 限使用附带的 AC 电源转接器。如果 CD 播放机没有附带 AC 电源转接器,使用 AC-E45HG AC 电源转接器。请勿使用任何其他 AC 电源转接器。因为可能造成故障。

### 插头极性



- 潮湿着手不要去碰 AC 电源转接器。
- 将 AC 电源转接器接插到方便的 AC 电源插座。万一发现 AC 电源转接器有异常时,请立即从 AC 电源插座上拔下 AC 电源转接器。

### 充电式电池和干电池须知

- 别试图给干电池充电。
- 别把电池投入火中。
- 电池不要和硬币等别的金属小件混在一起携带。因为电池的 +、- 极若与金属件接触,将会生热造成危险。
- 别混用充电式电池和干电池。
- 别混用新、旧电池。
- 别混用不同类型的电池。
- 长时间不用电池时,请把它卸下保存。
- 电池发生漏液时,须即擦拭干净电池室里沾染的电解液,然后装入新电池。万一皮肤上沾染了漏液时,必须赶快洗净。

### CD 播放机须知

- 须保持 CD 播放机上的透镜干净整洁,不要用手触摸。否则,透镜可能受损而 CD 播放机将不能操作正常。
- 别在 CD 播放机上堆置重物以免压坏 CD 播放机或 CD 光盘。
- 别把 CD 播放机放置靠近热源或可直接照射到阳光,或多沙尘、潮湿、淋到雨、有机械冲击、不平坦的地方,或紧闭着窗门的汽车里面。
- 如果 CD 播放机给附近的收音机或电视接收造成干扰,即请关掉 CD 播放机或把它移离开收音机或电视机远些使用。
- 本 CD 播放机不能用于播放不规则形（例如心形,方形,星形）的光盘。若试图那样做,将可能损坏您的 CD 播放机。切勿使用该光盘。

### 头戴耳机 / 耳机须知

### 路上安全

开车、骑车、或在操作任何机动车辆时,请勿使用头戴耳机 / 耳机。因为可能有造成交通事故的危险。有些地区是禁止使用的。步行中如果用太大声听耳机也会有潜在危险的,尤其是在横过马路时。在有潜在危险的地方,必须特别注意或暂停使用。

### 防止损伤听觉

避免用大音量听头戴耳机 / 耳机。最好也不要长时间连续使用。如有耳鸣经历,更应降低音量和避免连续用耳机听。

### 顾虑他人

请用适当的音量听。如此则仍可听到周围的声音并且不至于骚扰到旁边的人。

## 保养

### 清洁机壳

用清水或温和的洗涤剂溶液蘸湿软布擦拭清洁,不可使用酒精、汽油或稀释剂。

### 清洁端子

如果端子脏了,可能听不到声音或听到噪音。定期用干的软布清洁它们。

## 故障检修

虽经检查过这些征候而问题仍未获解决时,即请洽询附近的 Sony 销售店。

当您按了按钮时,CD 播放机上闪烁着 CHARGE（充电）灯,而并不播放 CD。→按钮被锁定。请推回 HOLD。

### CD 播放机不能充电。


→停止期间按了 CHARGE/。

→按了遥控器上的 。请按 CD 播放机上的 CHARGE/。

即使反复按 VOL +, 音量也不提高。

→把 AVLS 设为“NORM”。

电池室盖由于意外掉落、过大的力等而脱落。→如下图所示把它装上。

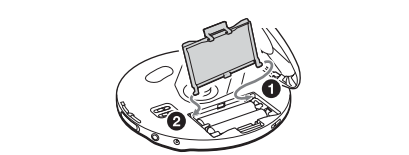

## 规格

### 系统

CD 数码声频系统

### 激光二极管性质

材料：GaAlAs

波长：λ=780 nm

发射持久性：连续

激光输出：小于 44.6 μW（本输出值是在距离 7 mm 光圈的光学拾音元件的物镜镜面 200 mm 处测得。）

### 电源

您购入型号的区域码,请查看包装上的条形码的左上角。

- 用 Sony NH-WM2AA 充电式电池：2.4 V DC
- 两 LR6（AA，5 号）电池：3 V DC
- AC 电源转接器（DC IN 4.5 V 插孔）：
  - U, U2, CA, CA2, E92, MX2, TW2 和 CA2/C 型号：120 V, 60 Hz
  - CED, CED/4, CE7, CE7/C, EE, EE1, E, E13 和 E13/2 型号：220 ~ 230 V, 50/60 Hz
  - CEK 型号：230 V, 50 Hz
  - AU2 型号：240 V, 50 Hz
  - EU8, EU8/C, JE.W, E18, KR4 和 EE8 型号：100 ~ 240 V, 50/60 Hz
  - HK4 型号：230 V, 50 Hz
  - CNA 型号：220 V, 50 Hz

尺寸（宽 / 高 / 纵深）（不含突起部分和控制器）

大约 136.0 × 19.6 × 136.0 mm

### 重量（不含附件）

大约 158 g

### 操作温度

5 ~ 35

设计和规格有所变更时,恕不另行奉告。


## 附带的附件

AC 电源转接器 (1)  
带遥控器的头戴耳机 / 耳机 (1)  
充电式电池 (2)  
电池携带盒 (1)  
AC 插头转接器 (1)\*  
\* JE.W 型号有附带。


### 要用遥控器的夹子时

请从遥控器上卸下夹子并改变夹子的方向。

### 要卸下时

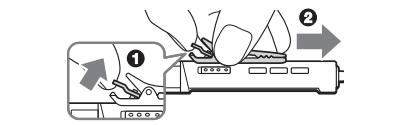

### 要以相反方向装上时

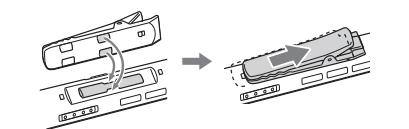

也可让遥控器导线穿通夹子。

