


عرض

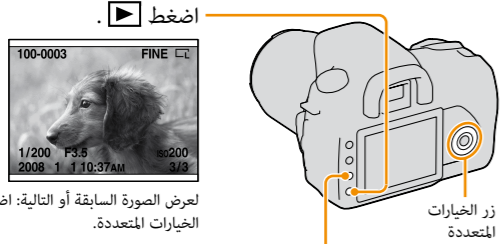

اضغط ▶ .

لعرض الصورة السابقة أو التالية: اضغط ◀▶ على زر الخيارات المتعددة.

للعودة إلى وضع التسجيل: ▶

لحذف الصورة
اضغط ⏏ .

زر الخيارات
المتعددة


للاستمتاع كثيراً بمزايا كاميرتك ذات العدسة الاحادية المنعكسة،
راجع «دليل التعليمات».



3277947710

© 2008 Sony Corporation Printed in Japan

تسجيل

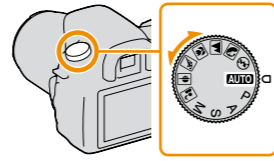


1 اضغط قرص الوضع إلى AUTO.




2 انظر في معين المنظر.

• اضغط قرص ضبط - وحدة قياس قوة العدسة اذا لم يتحقق التركيز لمعين المنظر.

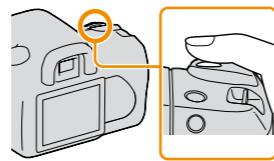

3 اضغط زر الغالق لمنتصف المسافة
لأسفل للقيام بالتركيز البؤري.

• القيام بضغط زر الغالق لمنتصف المسافة لأسفل
والاحتفاظ بضغطه يحقق التركيز البؤري.

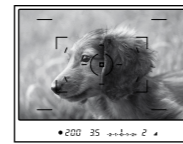


4 اضغط زر الغالق بالكامل لأسفل
للتسجيل.



التحضير

مجموعة البطارية

1 اشحن مجموعة البطارية إلى أن تنطفئ لمبة CHARGE.

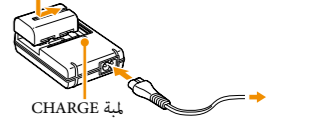

2 قم بإدخال مجموعة البطارية في الكاميرا.



أدخل مجموعة البطارية بالكامل بحكام أثناء الضغط على ذراع القفل بطرف البطارية.

العدسة

1 انزع الواقيات.



• لا تلمس الأجزاء الداخلية.
• إذا دخل الغبار في الكاميرا، قد يظهر على الصورة. لا تترك الكاميرا والعدسة دون تركيب الأغطية عليهما. عندما تقوم بتغيير العدسة، قم بتنفيذ ذلك بسرعة وفي مكان خالي من الغبار.



2 قم بتركيب العدسة.

① قم بمحاذاة العلامات.



② قم بتدوير العدسة إلى أن تصدر منها طقة.

بطاقة الذاكرة

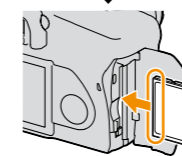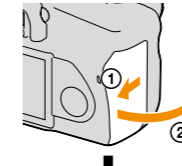




• عند ادخال بطاقة ذاكرة، قم بإطفاء الكاميرا.
• بخصوص بطاقات الذاكرة المتوفرة، راجع دليل التعليمات.

تهيئة التاريخ/الوقت

1 قم بتشغيل الكاميرا.




2 قم بتهيئة التاريخ/الوقت.

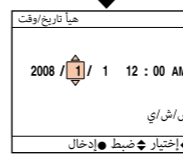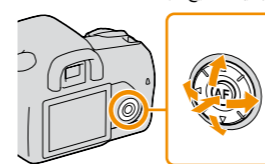



آماده سازی

بسته باطری

1 باطری بسته ای را شارژ کنید تا لامپ CHARGE خاموش شود.

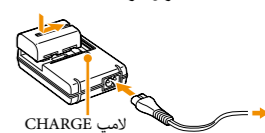


2 بسته باطری را به دوربین وارد کنید.

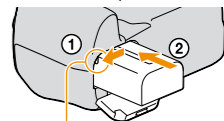

بسته باطری را در حال فشار دادن اهرم قفل با نوک باطری در تمام طول مسیر به طور محکم جای گذاری کنید.

لنز


1 دریوش ها را بردارید.

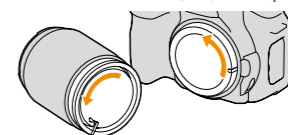

• قطعات داخلی را لمس نکنید.
• اگر گرد و غبار وارد دوربین شود، آن ممکن است بر روی تصویر عکس ظاهر شود.
• دوربین و لنز را بدون دریوش رها نکنید.
• هنگام تعویض لنز، این کار را در یک محل عاری از گرد و غبار انجام دهید.



2 لنز را وصل کنید.

1 علامت ها را تطبیق دهید.

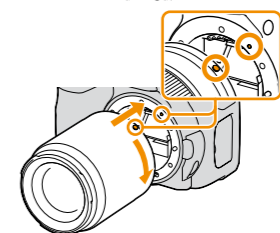

2 لنز را بچرخانید تا صدای تیک دهد.


کارت حافظه

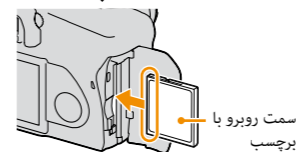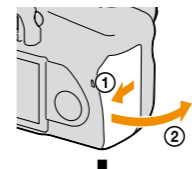




• هنگام وارد کردن یک کارت حافظه، دوربین را خاموش کنید.
• برای کارت های حافظه در دسترس، به دفترچه دستورات عمل مراجعه نمایید.

تنظیم تاریخ/زمان

1 دوربین را روشن کنید.

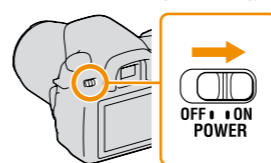


2 تاریخ/زمان را تنظیم کنید.

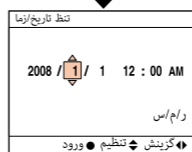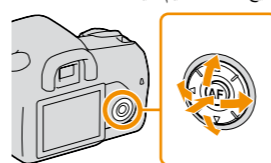

تصویر برداری

1 پیچ وضعیت را بر روی AUTO.

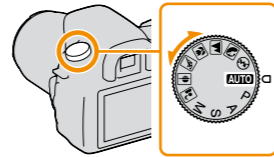


2 در ردیاب مشاهده نگاه کنید.

• در صورتی که تمرکز ردیاب مشاهده به دست نمی آید، پیچ تنظیم دیویتر را تنظیم کنید.




3 دکمه دیافراگم را برای تمرکز تا نیمت به پایین فشار دهید.

• فشار دادن دکمه دیافراگم تا نیمه به پایین و نگاه داشتن آن تمرکز خودکار را فعال می کند.

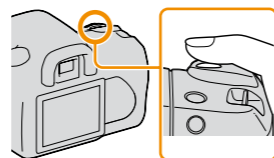


4 دکمه دیافراگم را برای تصویر گرفتن به طور کامل به پایین فشار دهید.

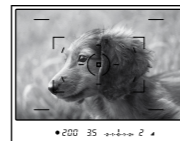

پخش

▶ را فشار دهید.

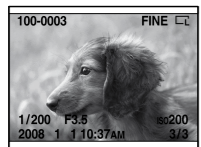

برای پخش تصویر قبلی یا بعدی: ▶◀ بر روی کنترل کننده را فشار دهید.

▶ برای بازگشت به وضعیت تصویربرداری: ▶

برای حذف تصویر

▶ را فشار دهید.

برای کسب نهایت لذت از ویژگی های دوربین تک لنز بازتابی خود، "دفترچه راهنما" را ملاحظه نمایید.