




准备工作

电池

1 对电池充电，直到 CHARGE 指示灯熄灭。

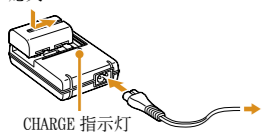


2 将电池插入相机。

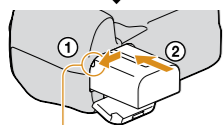

一边用电池顶端锁定杆，一边将电池牢固插入到底。

镜头

1 取下盖子。

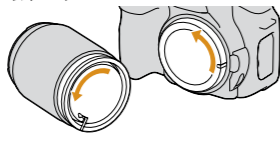

- 不要触摸内部部件。
- 如果灰尘进入相机内部，可能会出现在照片影像上。不要在未安装盖子的状态下放置相机和镜头。更换镜头时，请在无尘场所快速进行更换。



2 安装镜头。



① 对齐标记。

② 转动镜头直到其发出咔哒声为止。

存储卡

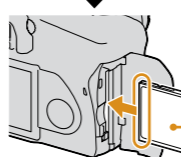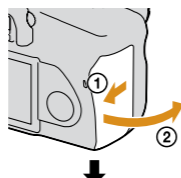


带标签的面



- 插入存储卡时，请关闭相机。
- 有关适用的存储卡的详细内容，请参阅使用说明书。

日期时间设置

1 打开相机。

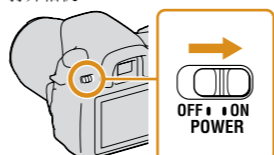


2 设定日期和时间。

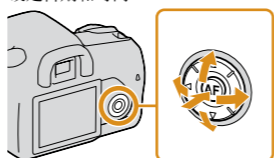

拍摄

1 将模式旋钮设为 AUTO。

- 检查 LIVE VIEW/OVF 开关设定为“LIVE VIEW”。

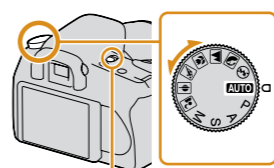

LIVE VIEW/OVF 开关

2 检查 LCD 监视器中的被摄体。




握持相机的手柄。

从下面支撑镜头。

3 半按下快门按钮进行对焦。

- 半按下并按住快门按钮，激活自动对焦。

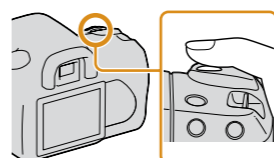


4 完全按下快门按钮进行拍摄。



播放

按 [播放]。

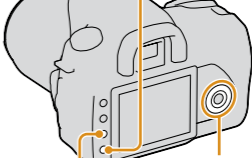

控制器



要播放上一个或下一个影像：按控制器上的 [左/右]。

要返回拍摄模式时：按 [播放]。

要删除影像按 [删除]。

要充分体验该数码单镜头反光相机的功能，请参阅“使用说明书”。