



快速入门指南



NWZ-A726 / A728 / A729


关于本手册

- **快速入门指南**: 说明设定, 使您能够将歌曲、影像和照片导入电脑并传输到播放器。
- **使用手册 (PDF 文件)**: 介绍播放器的高级功能并提供故障排除信息。
- **故障排除**: 介绍当播放器遇到故障时的症状、导致原因和解决办法。
- **使用须知**: 介绍防止意外事故的重要说明。

附件

检查包装内的附件。

- 耳机 (1)
- 耳塞 (尺寸 S, L) * (1)
- 专用 USB 连接线 (1)
- 连接装置 (1)
当将播放器连接至选购的支架等装置上时使用



- 支撑架 (1)



- CD-ROM 光盘 (1)
 - MP3 Conversion Tool
 - Media Manager for WALKMAN
 - Windows Media Player 11
 - 使用手册 (PDF 文件)

- 快速入门指南 (本手册) (1)

* 有关更换耳塞尺寸的详情, 请参阅使用手册中 (PDF 文件) 的“附件”。


将播放器连接至电脑之前

确保电脑的操作系统为 Windows XP (Service Pack 2 或更高版本) 或 Windows Vista, 并且安装的 Windows Media Player 版本为 10 或 11。

对电池进行充电




当播放器连接至正在运行的电脑时, 播放器的电池处于充电状态。



各部分及控制按钮

正面

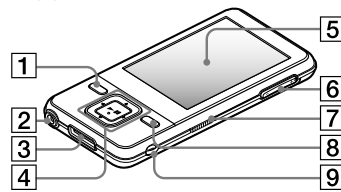

1 BACK/HOME 钮
按该按钮可进到上一级列表画面, 或返回到前一个菜单。按住并保持 BACK/HOME 钮可显示主菜单。

2 耳机插孔


3 WM-PORT 插孔
使用此插孔连接附带的 USB 连接线或选购的外围设备。

4 十字按钮

按 **▶||** 按钮开始播放。用 **▲/▼/◀/▶** 按钮选择一个项目后, 按 **▶||** 按钮进行确认。



背面

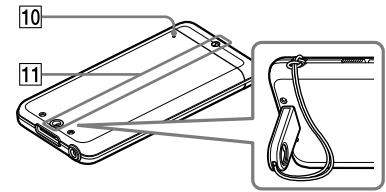

5 屏幕显示

6 VOL +/- 钮

7 HOLD 卡关

8 OPTION/PWR OFF 钮

用来显示选项菜单。若按住并保持 OPTION/PWR OFF 钮, 画面将关闭, 播放机将进入待机模式。若待机模式持续一天左右, 播放器将自动完全关机。

9 挂绳孔

10 RESET 钮



用细针之类的物体按 RESET 钮可使播放器复位。

11 附件孔 (I 型)

用来装附带的支撑架或选购的附件。

关于主菜单

当按住播放器 BACK/HOME 按钮时将出现主菜单。主菜单是播放音频、搜索歌曲和改变设定等操作的开始位置。

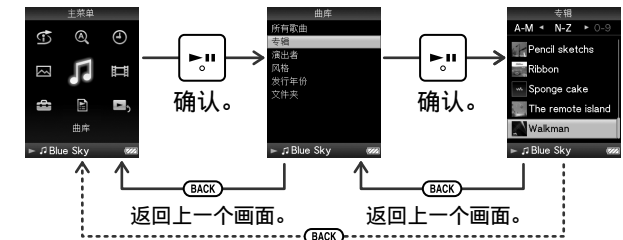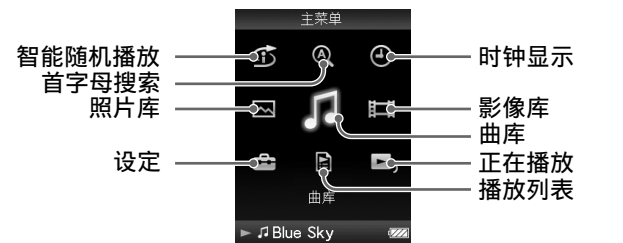

按住并保持 BACK/HOME 钮进入主菜单。

安装使用手册和软件

您可以按照下列步骤从附带的 CD-ROM 安装使用手册 (PDF 文件) 和软件。安装时, 需要以管理员身份登录电脑。

- 1 将附带的 CD-ROM 插入电脑。**
安装向导自动启动。请根据屏幕指示操作。
- 2 当安装菜单出现在屏幕上时, 单击位于屏幕左边的要安装项目, 然后单击屏幕右下角的 [安装] 按钮。**
按照画面指示进行安装。
当您安装使用手册 (PDF 文件) 时, 请选择 [使用手册]。

若要查看使用手册 (PDF 文件)

安装完成后, 桌面上出现 图标。您可以通过单击 图标查看使用手册。有关如何使用或设定播放器功能的详情, 如有需要请参阅操作手册 (PDF 文件)。

说明

- 要查看使用手册, 您需要在电脑上安装 Adobe Reader 5.0 或更高版本, 或者 Adobe Reader 软件。Adobe Reader 可从互联网上免费下载。

关于捆绑软件

Windows Media Player 11

可传送的文件：音乐（MP3、WMA），照片（JPEG）
Windows Media Player 可导入来自 CD 的音频数据并将数据传送到播放器。有关操作详情，请参阅软件的“帮助”或访问以下网站。
<http://www.support.microsoft.com/>

提示

- 某些已经安装有 Windows Media Player 10 的电脑在进行拖放传送时可能会遇到文件限制（AAC、影像文件等）。若安装附带 CD-ROM 光盘中的 Windows Media Player 11，则能解决此问题，然后就能重新进行拖放传送。将 Windows Media Player 11 安装到电脑之前，务必检查您的软件或服务是否与 Windows Media Player 11 相符。



Media Manager for WALKMAN

可传送的文件：音乐（MP3、WMA/AAC*1、WAV），照片（JPEG）、影像（MPEG-4 简单配置文件、AVC（H.264/AVC）基准配置文件），RSS feed（音乐、影像）
Media Manager for WALKMAN 可将电脑中的音乐、照片或影像传送到播放器，以及可导入来自 CD 的音频数据。Media Manager for WALKMAN 也可订购 RSS feed 并传送已从 RSS 频道下载的音乐和影像文件。
有关操作详情，请参阅软件的“帮助”。
音频文件（AAC）和影像也可以用 Windows 资源管理器进行与 Media Manager for WALKMAN 相同的通过拖放操作来进行传送。

*1 不兼容 DRM 文件。

MP3 Conversion Tool

MP3 Conversion Tool 将 ATRAC 音频数据转换为 MP3 数据。


获取数据

要欣赏传送到本播放器的数据，请在使用播放器之前将数据，例如，来自互联网的音频、影像或照片、来自 CD 的音频数据、来自数码相机的照片数据或来自摄像机的影像数据导入到您的电脑。若要导入 CD 中的音频数据，则需要使用适当的软件。

传送数据

您可以使用电脑上的 Windows 资源管理器通过拖放操作直接传送数据。也可以使用捆绑软件来传送数据。

可播放的数据层有一定的规则。若要正确传送数据，请参阅下列说明。视您电脑的环境而定，数据层可能会不同。

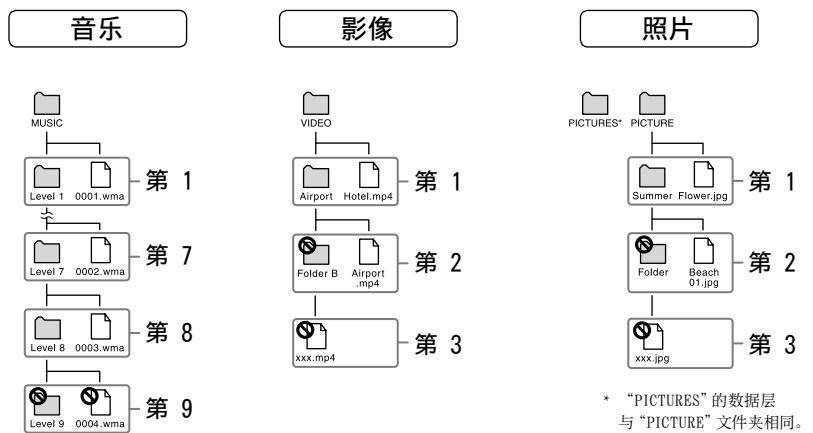

可传送的文件

音乐：MP3，WMA，AAC*，Linear PCM

影像：MPEG-4，AVC（H.264/AVC）

照片：JPEG

* 受版权保护的 AAC 文件无法播放。

安全信息

中国大陆地区的用户

数码音频/视频播放器（彩色液晶显示屏/内置收音功能）

注意

为减少火灾或触电的危险，请不要让本装置淋雨或受潮。
为减少火灾的危险，请勿用报纸、桌布、窗帘等覆盖本装置的通风口。请勿将点燃的蜡烛放在本装置上。

为减少火灾或触电的危险，请勿在本装置上放置如花瓶等盛有液体的物体。

请勿将本机安放在书橱或壁橱等狭窄封闭处。

请勿将电池暴露在直射阳光、火焰或类似的过热热源附近。

额定电流

500 mA

用户注意事项

- 录制的歌曲仅限个人使用。超过该限制使用歌曲必须获得版权所有人的许可。
- Sony 对由于播放器或电脑的问题导致无法完全录制/下载数据或数据破坏等不负任何责任。
- 所附带的软件可显示的语言取决于电脑上所安装的操作系统。为达到更佳效果，请确保所安装的操作系统与想要显示的语言兼容。
 - 不保证所有语言均能在附带的软件中正确显示。
 - 户创建的字符和某些特殊字符可能无法显示。
- 根据文本和字符的具体类型，在播放器上显示的文本可能无法在其它装置上正常显示。这是由于：
 - 所连接播放器的性能。
 - 播放器工作不正常。
 - 本播放器不支持所写入内容信息的语言或字符。

最新信息

如果对本产品有疑问或问题，或需要本产品兼容项目的信息，请访问以下网站。
对于在美国的用户：<http://www.sony.com/walkmansupport>
对于在加拿大的用户：<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
对于在欧洲的用户：<http://support.sony-europe.com/DNA>
对于在拉丁美洲的用户：<http://www.sony-latin.com/index.crp>
对于在中国的用户：<http://service.sony.com.cn/KB/>
对于在其他国家/地区的用户：<http://www.sony-asia.com/support>
对于购买海外机型的用户：<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>