

Далšie použitie

Použitie displeja

Na displeji môžete skontrolovať informácie o disku CD.

Kontrola informácií o zvuku Disk CD

Kontrola celkového počtu stóp a čas prehrávania disku CD
Dvojitým stlačením tlačidla **⏻** **⏸** ho môžete skontrolovať na displeji.

<div></div>	<div></div>
Celkový počet stóp	Celkový čas prehrávania

Kontrola informácií o disku MP3

Kontrola celkového počtu stóp a počtu priečinkov na disku CD
Dvojitým stlačením tlačidla **⏻** **⏸** ho môžete skontrolovať na displeji.

<div></div>	<div></div>
Celkový počet súborov	Celkový počet priečinkov

Kontrola informácií o súboroch
V priebehu prehrávania disku MP3 stlačte na jednotke tlačidlo DISPLAY-ENTER **⏻**. Na displeji sa objaví názov súboru a menia nasledujúcim spôsobom:

→ Číslo aktuálneho súboru a čas prehrávania

Názov piesne a meno umelca
→
Meno umelca
→
Názov albumu*

Ak súbor nemá ID3 tag informácie, zobrazí sa na displeji „No title“ (žiadny názov), „No artist“ (žiadny umelci), „No album“ (žiadny album).

*Ak na disku nie sú priečinky, objaví sa nápis „ROOT“.

Opakované prehrávanie stóp/ súborov MP3 (Opakované prehrávanie)

Stopy alebo MP3 súbory môžete opakovane prehrávať v troch režimoch: normálny, náhodné nebo naprogramované prehrávanie.

- Stlačte na jednotke tlačidlo **CD** **⏻**. Na displeji sa objaví nápis „CD“.
- Pokračujte nasledujúcim spôsobom.

Na zapokovanie	<div> <div> <div>1 Stlačte na jednotke tlačidlo REPEAT ⏮, kým sa neobjaví „↺“.</div> <div>2 Stlačením tlačidla ⏮ alebo ⏭ ⏮ vyberete stopu/súbor MP3, ktorú chcete zopakovať.</div> <div>3 Stlačte ⏻ ⏻.</div> </div></div>
-----------------------	---

Stóp/súborov MP3 v náhodnom poradi	<div> <div> <div>1 Spustíte náhodné prehrávanie (viď „Prehrávanie stóp/súborov MP3 v náhodnom poradí“).</div> <div>2 Stlačte na jednotke tlačidlo REPEAT ⏮, dokiaľ sa neobjaví „FLDR“, „SHUF“ a „↺“.</div> <div>3 Stlačte ⏻ ⏻.</div> </div></div>
------------------------------------	--

Zrušenie Opakovaného prehrávania
Stlačte na jednotke tlačidlo REPEAT **⏮**, dokiaľ z displeja nezmlzne „↺“.

Prehrávanie stóp/súborov MP3 v náhodnom poradi (Náhodne prehrávanie)

Môžete stopy/súbory MP3 prehrávať v náhodnom poradi. Ak prehrávate disk MP3, môžete v náhodnom poradi prehrávať aj súbory MP3 vo vami zvolenom priečinku (Náhodné prehrávanie v priečinku).

- Stlačte na jednotke tlačidlo **CD** **⏻**. Na displeji sa objaví nápis „CD“.
- Stlačte na jednotke tlačidlo **MODE** **⏻**, dokiaľ sa na displeji neobjaví „SHUF“.
- Ak zvolíte Náhodné prehrávanie v priečinku (len disk MP3), stlačte na jednotke tlačidlo **MODE** **⏻**, dokiaľ sa na displeji neobjaví nápis „FLDR“ a „SHUF“. Potom pomocou tlačidiel **↶** + a **↷** na jednotke zvolte priečink.

- Stlačením tlačidla **▶** **⏻** **⏻** spustíte Náhodné prehrávanie.

Zrušenie Náhodného prehrávania
Naprv zastavte prehrávanie. Potom stlačte na jednotke tlačidlo **MODE** **⏻**, dokiaľ z displeja nezmlzne nápis „SHUF“.

Tipy

- Počas Náhodného prehrávania sa nie je možné vrátiť k predchádzajúcej stope/súboru MP3 stlačením tlačidla **⏮** **⏻**.
- Funkcia obnovy počas Náhodného prehrávania nefunguje.

Vytvorenie vlastného programu (Naprogramované prehrávanie)

Môžete nastaviť poradie prehrávania až 15 stóp/ súborov MP3 na disku CD.

- Stlačte na jednotke tlačidlo **CD** **⏻**. Na displeji sa objaví nápis „CD“.
- Stlačte na jednotke tlačidlo **MODE** **⏻**, dokiaľ sa na displeji neobjaví „PGM“.
- Stlačte tlačidlo **⏮** alebo **▶** **⏻** **⏻** a potom stlačte tlačidlo DISPLAY-ENTER **⏻** na jednotke pri stopách, ktoré chcete naprogramovať v zvolenom poradí. Pri súboroch MP3 najprv stlačte tlačidlo **↶** a **↷** alebo **⏮** a potom **⏮** alebo **▶** **⏻** **⏻** a DISPLAY-ENTER **⏻**.

<div></div>	<div></div>
Zvukové CD	Číslo naprogramovanej stopy
<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>
Poradie prehrávania	
Disk MP3	
<div></div>	<div></div>
Číslo naprogramovaného súboru MP3	
<div></div>	<div></div>
Poradie prehrávania	

- Stlačením tlačidla **▶** **⏻** **⏻** Naprogramované prehrávanie spustíte.

Zrušenie Naprogramovaného prehrávaní
Naprv zastavte prehrávanie. Potom stlačte na jednotke tlačidlo **MODE** **⏻**, dokiaľ z displeja nezmlzne nápis „PGM“.

Kontrola poradia stóp/súborov MP3 pred prehrávaním
Stlačte na jednotke tlačidlo DISPLAY-ENTER **⏻**. Pri každom stlačení tlačidla sa objaví číslo stopy/súboru MP3 v naprogramovanom poradí.

Zmena aktuálneho programu
Ak disk CD stoji, stlačte **▶** **⏻** raz, ak sa disk CD prehráva, stlačte dvakrát. Aktuálny program bude vymazaný. Potom vytvorte nový program podľa postupu programovania.

Tipy

- Ak sa budete snažiť naprogramovať viac než 16 stóp/súborov MP3, na displeji sa zobrazí nápis „FULL“.
- Rovnaký program môžete prehrať ešte raz, pretože zostáva uloženy, dokiaľ nepoviete prístup pre ďalší CD alebo jednotku nevynepte.
- Môžete zaplnať vlastný program. Po vytvorení programu môže byť ráka a stlačením tlačidla **▶** **⏻** na jednotke spustiť nahrazenie.
- Funkcia obnovy počas Naprogramovaného prehrávania nefunguje.

Predvolby rozhlasových staníc

Rozhlasové stanice je možné uložiť do pamäte prehrávača. Môžete uložiť až 30 staníc (CFD-S03CP), 20 pre frekvenciu FM a 10 pre frekvenciu AM v ľubovľom poradí, alebo 40 staníc (CFD-S03PL), 20 pre frekvenciu FM, 10 pre frekvenciu MW a 10 pre frekvenciu LW v ľubovoľnom poradi.

- Pomocou tlačidla RADIO-BAND-AUTO PRESET **⏻** na jednotke vyberiete pásmo.

- Stlačte tlačidlo RADIO-BAND-AUTO PRESET **⏻** a počas 2 sekúnd ho podržte, dokiaľ na displeji nezачne blikať „AUTO“.

- Stlačte na jednotke tlačidlo DISPLAY-ENTER **⏻**. Stanice sú v pamäti uložené od najnižších po najvyššie frekvencie.

Ak stanici nie je možné prevolit automaticky:
Stanicu so slabým signálom môžete prevoliť ručne.

- Opakovane stlačte tlačidlo RADIO-BAND-AUTO PRESET **⏻** na jednotke (BAND **⏻**) na diaľkovom ovládajúci pred vyber pásma.
- Naladte požadovaný stanicu.
- Stlačte na jednotke tlačidlo DISPLAY-ENTER **⏻** a počas 2 sekúnd ho podržte, dokiaľ na displeji nezачne blikať prevolené číslo.
- Stlačte tlačidlo PRESET + alebo **▶** **⏻** a podržte ho, dokiaľ prevolené číslo, ktoré chcete k stanici priradiť, nezачne na displeji blikať.
- Stlačte na jednotke tlačidlo DISPLAY-ENTER **⏻**. Stará stanica bude nahradená novou.

Tip
Predvolené stanice zostávajú uložené v pamäti dokonca aj po vytiahnutí napájacieho kábla zo siete alebo vybratí batérií.

Prehrávanie predvolených rozhlasových staníc

Zaspánie s hudbou

- Začnite prehrávať požadovú zdroj hudby.
- Stlačením tlačidla SLEEP **⏸** na jednotke sa na displeji zobrazí „SLEEP“.
- Stlačením tlačidla SLEEP **⏸** sa prehrávanie vyberie dobu v minútach, po ktorej uplynúť a začnevať automaticky vypne.

Pri každom stlačení tlačidla sa indikácia zmení nasledujúcim spôsobom:

„AUTO“ → „60MIN“ → „30MIN“ → „20MIN“ → „10MIN“ → „OFF“.

* Ak zvolíte režim „AUTO“, disk CD alebo kazeta sa po 90 minútach prehrávania zastaví a prehrávač sa automaticky vypne. Ak používate rádio, po 90 minútach sa vypne.

Keď podržíte tlačidlo SLEEP **⏸** počas 4 sekúnd, minúty sú zadane na displeji. Len čo uplynie predvolený čas, prehrávač sa automaticky vypne.

Zrušenie funkcie SLEEP
Stlačením tlačidla OPERATE (alebo POWER) **⏻** vypniete napájanie.

Poznámka
Pri prehrávaní kazety s touto funkciou: Ak je jedna strana kazety dlhšia než nastavená doba, prehrávač sa nevypne, dokiaľ kazeta nezmlzne.

Bezpečnostné opatrenia

Disky, ktoré toto zariadenie MÔŽE prehrávať

- zvrukové CD;
- CD-R/CD-RW (CD-DA)/MP3 súbory).
- CD-DA je skratka pre Compact Disc Digital Audio (digitálny zvuk kompaktných diskov). Ide o štandard zvukového záznamu pre zvukové disky CD.

Disky, ktoré toto zariadenie NEMÔŽE prehrávať

- CD-R/CD-RW nie sú tie, ktoré boli nahrané v hudebnom formáte CD alebo formáte MP3 vyhovujúcom ISO9660 Úrovni 1/ Úrovni 2 alebo Joliet.
- CD-R/CD-RW so zlou kvalitou záznamu. CD-R/CD-RW, ktoré sú poskrábané alebo spinávané, a CD-R/CD-RW so záznamom zaošabraným pomocou nekompatibilného záznamového zariadenia.
- CD-R/CD-RW, ktoré boli nesprávne dokončené.

Poznámky týkajúce sa diskov

• Pred začatím prehrávania očistite disk čistiacou tkaninou. Vtrite disk CD zo stredu smerom von. Ak sú na disku CD škrabance, spina alebo odťaká prstov, môžu pri prehrávaní spôsobiť chyby.



- Nepoužívajte očistiťe prostriedky ako napríklad benzín, redidlá, čističe alebo antistatické spreje určené pre gramofonové disky.
- Nevyšťavajte disky CD priamemu slnku alebo teplejším zdrojom, ako sú horúce ventilátory, ani ich nenechávajte v aute zaparkovanom na slnku, pretože teplota vnútri vozidla môže byť značne vysoká.
- Na disky CD Nelepzte žiadne papieri ani nálepky a netlačte po ich povrchu.
- Po priratoí uložte disky do obalu.

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti

- Vzhľadom na to, že lasery sú v CD prehrávači je nebezpečné pre oči, nepokúajte sa rozobrať kryt prístroja. Servis zverte len kvalifikovanému technikovi.
- Ak sa do prehrávača dostane nejaký pevný predmet, alebo kvapalina, odpojte napájanie prehrávača a nechajte ho pred ďalším použitím skontrolovať kvalifikovanou osobou.
- Neštandardne tvorené vodiče (v tvare švába, štvorca či hviezdy) nie je možné v zariadení prehrávať. Ak sa o to pokúsite, môžete prístroj poškodiť. Také disky nepoužívajte.

Pokyny týkajúce sa zdroja napájania

• Pri napájaní zo siete skontrolujte, či prevádzkové napätie prehrávača zodpovedá napätiu elektrickej siete vo vašej krajine (viď časť „Technické údaje“), a použite dodaný napájací kábel. Žiadny iný typ nepoužívajte.

• Dokiaľ je prehrávač zapojený do sieťovej zásuvky v stene, nie je odpojený od siete (hlavného vedenia striedavého napätia), aj keď je samotný prehrávač vypnutý.

- Ak prehrávač nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte ho od sieťovej zásuvky.
- Ak nepoužívate na napájanie batérie, vyťahajte ich. Predčítate tak poškodeniu prístroja v dôsledku vytčenej elektrolyty alebo korózie.
- Typový štítek s informáciami o prevádzkovanom napätí, príkone a pod., je umiestnený na spodnej strane prístroja.


Umiestnenie

- Prístroj nenechávajte v blízkosti teplejších zdrojov, na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej prachnosti alebo mechanickým otrasom ani v aute na priamom slnečnom svetle.
- Prístroj nestavajte na silné alebo vratké plochy.
- Do priestoru 10 mm od bočných strán prístroja nepokladajte ľadové predmety. Keď nastane otvory nesmú byť zakryté, prístroj nemože správne fungovať a mohlo by dôjsť k skráteniu životnosti jednotlivých komponentov.

• Reproduktry obsahujú silný magnet. Nepribližujte k prístroju kreditné karty s magnetickým páskom alebo mechanické náramkové hodinky, mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.

Obsluha

- Ak je prístroj prenesený z chladného do tepleho prostredia alebo ak je umiestnený vo veľmi vlhkej miestnosti, môže na šošovkách CD prehrávača kondenzovať vlhkosť. Ak táto situácia nastane, nebudte prístroj používať správne. V takom prípade vyberte disk CD a počkajte približne jednu hodinu, dokiaľ prístroj nevysušíe.
- Ak ste prístroj dlhšiu dobu nepoužívali, zapnite ho pred vložením kazety na niekoľko minút v režime prehrávania, aby sa zahrial.
- Poznámky ku kazetám**
 - vyloňte ochrannú poistku zo strany A alebo B kazety, aby ste predišli náhodnému preraznaniu strany A. Ak chcete na kazetu znovu nahrávať, prelepte otvor po vylozenej poistke lepiacou páskou.

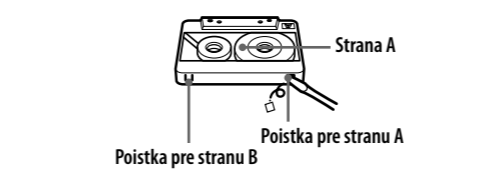

- S výnimkou režimu dlhého nepretržitého nahrávania alebo prehrávania neoprogramované kazety s prehrávacou dobou presahujúcou 90 minút.

Другие операции

Использование дисплея

Сведения о компакт-диске можно узнать с помощью дисплея.

Проверка информации на аудио компакт-диске

Для проверки общего количества композиций и времени воспроизведения компакт-диска
Дважды нажмите кнопку **⏻** **⏸** и проверьте их на дисплее.

<div></div>	<div></div>
Общее количество композиций	Общее время воспроизведения

Проверка информации на диске MP3

Для проверки общего количества папок и файлов на компакт-диске
Дважды нажмите кнопку **⏻** **⏸** и проверьте их на дисплее.

<div></div>	<div></div>
Общее количество файлов	Общее время воспроизведения

Проверка информации на диске MP3

Для проверки общего количества папок и файлов на компакт-диске
Дважды нажмите кнопку **⏻** **⏸** и проверьте их на дисплее.

<div></div>	<div></div>
Общее количество композиций	Общее время воспроизведения

→ Номер текущего файла и время воспроизведения

Название песни и имя исполнителя
→
Имя исполнителя
→
Название альбома*

Если файл не содержит информации ID3, то на дисплее появится индикация “No title”, “No artist”, “No album” (отсутствуют данные об альбоме, об артисте, об исполнителе).

*Если папки отсутствуют, на дисплее отображается надпись “ROOT”.

Повторное воспроизведение композиций/файлов MP3 (повтор воспроизведения)

Повторное воспроизведение композиций или файлов MP3 возможно в обычном режиме, а также в режимах воспроизведения в случайном порядке и запрограммированного воспроизведения.

- Нажмите кнопку **CD** **⏻** на устройстве. На дисплее появится надпись “CD”.
- Выполните следующее.

Для повтора	Действие
одной композиции/ файла MP3	<div> <div> <div>1 Нажмите кнопку REPEAT ⏮ на устройстве, пока не появится индикация “↺”.</div> <div>2 Нажмите кнопку ⏮ или ▶ ⏻ ⏻ для выбора композиции/ файла MP3, которые требуется повторить.</div> <div>3 Нажмите кнопку ⏻ ⏻.</div> </div></div>

иск композиций/ файлов MP3 на этом компакт-диске

- Нажмите кнопку **MODE** **⏻** на устройстве, пока не появится индикация “↺”.
- Нажмите кнопку **⏮** **⏻** или **▶** **⏻** **⏻** для выбора композиции/ файла MP3, которые требуется повторить.
- Нажмите кнопку **⏻** **⏻**.

выбранной папки (только для диска MP3)

- Нажмите кнопку **MODE** **⏻** на устройстве до появления надписи “FLDR”, а затем нажмите кнопку REPEAT **⏮** на устройстве, пока не появится индикация “↺”.
- Выберите папку, нажав кнопку **↶** или **↷** на устройстве.
- Нажмите кнопку **⏻** **⏻**.

Для повтора	Действие
композиций/файлов MP3 в произвольной последовательности	<div> <div> <div>1 Начните воспроизведение в произвольной последовательности (см. “Воспроизведение композиций/файлов MP3 в произвольной последовательности”).</div> <div>2 Нажмите кнопку REPEAT ⏮ на устройстве, пока не появится индикация “SHUF” и “↺”.</div> <div>3 Нажмите кнопку ▶ ⏻ ⏻.</div> </div></div>

файлов в выбранной папке в произвольной последовательности (только для диска MP3)

- Начните воспроизведение папок в произвольной последовательности (только для диска MP3).

→ Номер текущего файла и время воспроизведения

Название песни и имя исполнителя
→
Имя исполнителя
→
Название альбома*

Если файл не содержит информации ID3, то на дисплее появится индикация “No title”, “No artist”, “No album” (отсутствуют данные об альбоме, об артисте, об исполнителе).

*Если папки отсутствуют, на дисплее отображается надпись “ROOT”.

Повторное воспроизведение композиций/файлов MP3 (повтор воспроизведения)

Повторное воспроизведение композиций или файлов MP3 возможно в обычном режиме, а также в режимах воспроизведения в случайном порядке и запрограммированного воспроизведения.

- Нажмите кнопку **CD** **⏻** на устройстве. На дисплее появится надпись “CD”.
- Нажмите кнопку **MODE** **⏻** на устройстве, пока на дисплее не появится индикация “SHUF”.
- При выборе воспроизведения папок в произвольной последовательности (только для диска MP3) нажмите кнопку **MODE** **⏻** на устройстве до появления надписи “FLDR”, а затем нажмите кнопку REPEAT **⏮** на устройстве, пока не появится индикация “↺”.

файлов в выбранной папке в произвольной последовательности (только для диска MP3)

- Начните воспроизведение папок в произвольной последовательности (только для диска MP3).

→ Номер текущего файла и время воспроизведения

Название песни и имя исполнителя
→
Имя исполнителя
→
Название альбома*

Если файл не содержит информации ID3, то на дисплее появится индикация “No title”, “No artist”, “No album” (отсутствуют данные об альбоме, об артисте, об исполнителе).

*Если папки отсутствуют, на дисплее отображается надпись “ROOT”.

<div></div>	<div></div>
номер запрограммированной композиции	
<div></div>	<div></div>
порядковый номер диска MP3	