

## **Обойма для КОМПАКТ-ДИСКОВ**

Инструкция

### **XA-250**

Sony Corporation © 1998 Напечатано в Японии

Обойма рассчитана на 10 компакт-дисков и может использоваться с компакт-проигрывателями Sony.


---

### **Обращение с обоймой для дисков**

- Не оставляйте обойму в сырых местах или там, где она может сильно нагреться - например, на приборной доске или задней полке автомобиля, куда попадают прямые солнечные лучи.
- Не устанавливайте в один лоток больше одного диска сразу, чтобы не повредить диски и зарядный механизм.
- Старайтесь не ронять обойму и берегите ее от ударов.


## Установка диска

Сторона обложки, помеченная стрелкой, должна быть обращена вверх.

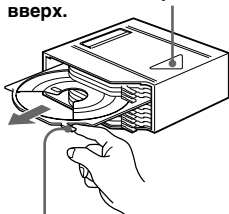

Ушко


Установите диск в лоток этикеткой вверх.

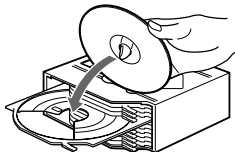

10 дисков, по одному в каждый лоток

### Если лоток выскочил из обложки

Конструкция лотков такова, что они не должны полностью извлекаться из обложки. Если все же один или несколько лотков выскочат, их можно легко вернуть на место.

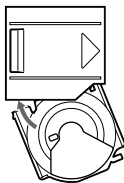

Держа лоток вырезом к себе, заправьте его правый угол в паз, а затем надавите на левый угол до щелчка.

#### Примечание

Следите за тем, чтобы при установке лоток был правильно сориентирован и не перевернут.