


当播放器连接到正在运行的电脑时，会对播放器的电池进行充电。

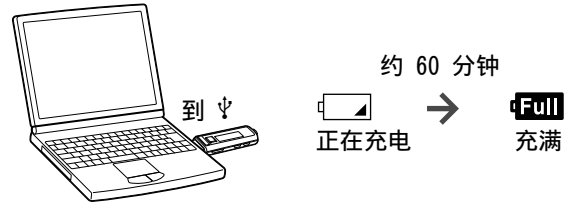

也可以连接适用本型号的 Sony USB 充电交流电源适配器（另购）对电池进行充电。

快速入门指南



NWD-E023F / E025F



* 3 8 7 5 1 2 3 4 1 * (1)

©2008 Sony Corporation Printed in Malaysia

3-875-123-41 (1)

中国大陆地区的用户

数码音频播放器（内置收音功能）

关于说明书

- 快速入门指南：说明如何设定，可以让您将歌曲导入电脑，以及传送到播放器。
- 使用手册（PDF 文件）：说明播放器的高级功能以及提供故障排除信息。
- 故障排除：说明播放器出现问题时的症状、原因和解决办法。
- 使用须知：说明防止意外发生的重要事项。

查看使用手册（PDF 文件）

1. 将播放器直接连接到电脑的 USB 端口。
 2. 双击 [我的电脑] - [WALKMAN] 或 [可移动磁盘] - [Operation Guide] - [xxx_NWDE020.pdf*1]。
- *1 “xxx”中显示的是语言名称。请根据您所用的语言选择说明书。

说明

- 电脑中需要安装 Adobe Acrobat Reader 5.0 或更新版本，或者 Adobe Reader 软件。Adobe Reader 可以从互联网免费下载。

附件

请检查包装内的附件。

- 耳机 (1)
- Style-Up® 面板 (1)
- Style-Up® 面板的 USB 盖 (1)
- 快速入门指南（本手册）(1)
- 使用手册（PDF 文件）*1 (1)
- “Auto Transfer”软件*2 (1)

*1 使用手册（PDF 文件）储存在播放器的内置闪存中。

*2 “Auto Transfer”软件储存在播放器的内置闪存中。有关此软件的详细说明，请参阅使用手册（PDF 文件）中的“使用“Auto Transfer”软件自动传输音乐”。


更换 Style-Up® 面板

您可选择各种 Style-Up® 面板颜色和与之匹配的 USB 盖。

1 沿箭头方向 (▷) 滑动 HOLD 开关以禁用播放器，然后取下 USB 盖。


2 如下图所示取下 Style-Up® 面板。

轻轻地沿箭头方向滑动 Style-Up® 面板，并取下。

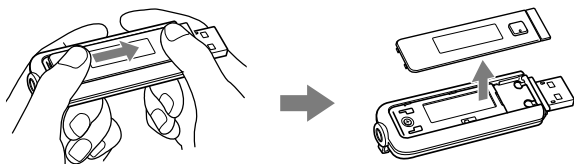

3 如下图所示安装附带的 Style-Up® 面板。

沿引导线将附带的 Style-Up® 面板置于播放器的正面，然后滑入安装位置。

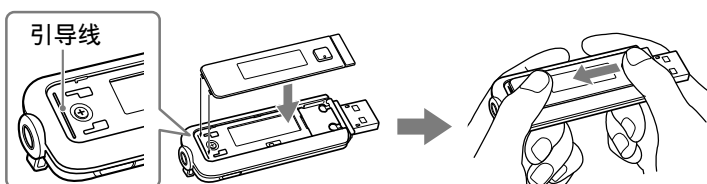


4 安装附带的匹配 USB 盖。

说明

- 当使用播放器时，确保安装 Style-Up® 面板。
- 确保正确安装 Style-Up® 面板。否则，您可能无法正确操作播放器的按钮。
- 小心操作 Style-Up® 面板。如果 Style-Up® 面板变形，您可能无法将 Style-Up® 面板安装到播放器上，或可能无法操作播放器的按钮。
- 如果 Style-Up® 面板沾上了灰尘或脏物，请用干布等擦去。

各部分和控制按钮

正面

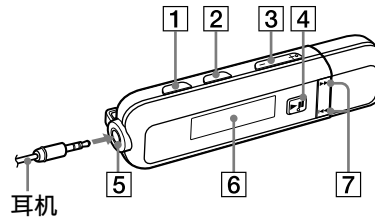

1 PLAY MODE/SOUND 钮

切换播放模式。按住并保持该按钮可改变音质设定。

2 文件夹/HOME 钮

当正在播放或暂停播放歌曲时按该按钮，可在歌曲控制模式和文件夹控制模式之间切换。

您可通过 或 图标（显示在显示屏中）查看歌曲/文件夹控制模式。按住并保持该按钮显示 HOME 菜单。

3 VOL +/- 钮


4 播放/暂停 钮

在播放时，在显示屏上显示 。如果再按此按钮，则会出现 并且播放暂停。该按钮还用于确认菜单项目。

关闭电源

当按 钮暂停歌曲播放或 FM 接收时，数秒钟后，将出现“POWER OFF”显示，显示会自动消失，然后播放器进入睡眠状态。睡眠状态下，播放器仅消耗少量的电池电量。若按任意按钮，则播放器开启。

背面

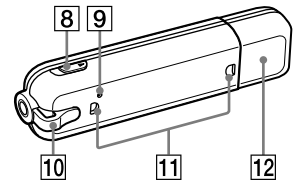

5 耳机插孔

6 显示屏

7 快退/快进 钮

选择某歌曲、文件夹或菜单项目。如下所示可跳到歌曲/文件夹的开头，或进行快进或快退。

8 HOLD 开关

9 RESET 钮

用细针之类的物体按 RESET 钮可使播放器复位。

10 挂绳孔


11 配件孔

用于安装选购的配件。

12 USB 盖

取下 USB 盖，然后将播放器的 USB 连接器连接到电脑的 USB 端口。

显示屏

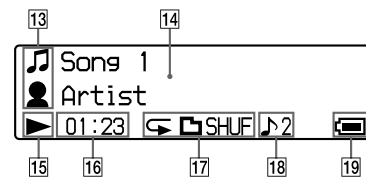

有关显示的详细说明，请参阅使用手册（PDF 文件）。

13 图标指示

14 文字/图形信息显示

15 播放状态指示

显示当前播放模式 (: 播放, : 暂停, (): 快退 (快进), (): 跳至当前 (或下一个) 歌曲/文件夹的开头)。

16 已播放时间指示

显示已播放时间。

17 播放模式指示

显示当前播放模式图标。若将播放模式设定为标准，则不出现图标。

18 音质设定指示

显示当前音质图标。如果未设定音质，则不出现图标。

19 剩余电池电量指示

显示剩余电池电量。

提示

- 有关 FM 广播显示的详细说明，请参阅使用手册（PDF 文件）中的“收听 FM 广播”。

关于 HOME 菜单

您可以通过按住播放器的 /HOME 钮显示 HOME 菜单。HOME 菜单是播放音频、搜索歌曲和改变设定的起始点。有关详细说明，请参阅使用手册（PDF 文件）。当 HOME 菜单中出现菜单项目时，按 / 钮选择项目，然后按 钮进行确认。您可以通过按 /HOME 钮返回上级菜单，按住该按钮则将返回HOME菜单。

HOME 菜单*1	
 Search	根据文件名或文件夹名称搜索歌曲。
 Sports Shuffle	以指定的时间长度随机播放歌曲。
 All Songs	播放传送到播放器的歌曲。
 FM	收听 FM 广播。
 Settings	设定播放器、FM 或音乐的功能设定。

*1 显示屏上出现 5 个图标，当前选择的图标位于中间。根据所使用的功能而定，图标的数量可能也会有所不同。通过按 / 钮，可选择某个图标，然后按 钮进行确认。

获取数据

若要享用将数据传输至播放器，在使用播放器之前，您需要将互联网上的音频数据或 CD 上的音频数据传输到电脑。若要导入 CD 上的音频数据，您需要使用适用于导入的软件。

传输数据

您可以通过电脑中的 Windows Explorer 进行拖放操作来直接传送数据。当传送音频数据时，请将文件或文件夹拖放到“MUSIC”文件夹中。您也可以用附带的“Auto Transfer”软件传送数据。有关用“Auto Transfer”软件传送数据的详细说明，请参阅使用手册（PDF 文件）。

1 将播放器的 USB 连接器连接至电脑。

完全插入 USB 连接器。

2 在 Windows Explorer 上选择播放器，然后拖放数据。

在 Windows Explorer 中播放器显示为 [WALKMAN] 或 [可移动磁盘]。

可播放数据有等级规定。若要正确传送数据，请参考右边的示意图。数据等级可能会因电脑环境而不同。

可传送文件

音乐：MP3*1(.mp3)、WMA*1.*2(.wma)、AAC-LC*1.*2(.mp4*3, .m4a, .3gp)、Linear-PCM*1(.wav)

*1 文件可能不会与所有编码器对应。

*2 受到版权保护的文件无法播放。

*3 带视频的 MP4 文件不可播放。

提示

- 每次将播放器连接到电脑时，通过播放器上存储的“Auto Transfer”软件可以从需要的文件夹自动传送音频文件。若要使用“Auto Transfer”软件，请选择 Launcher 菜单中的 [Launch Auto Transfer]（该菜单会在首次将播放器直接连接到电脑的 USB 端口时出现），然后单击 [OK]。有关详细说明，请参阅使用手册（PDF 文件）中的“使用“Auto Transfer”软件自动传输音乐”。

说明

- 当播放器上出现“DATA ACCESS”时，请勿断开播放器的连接，否则正在传输的数据可能会被损坏。
- 请勿删除或变更“MUSIC”文件夹的名称。否则，歌曲将无法在播放器上播放。

播放音乐

1 按住并保持 /HOME 钮直到 HOME 菜单出现。

2 按 / 钮选择 (All Songs)，然后按 钮进行确认。

显示屏中出现 ，播放开始。如果在播放期间再次按 钮， 会出现，播放暂停。

按顺序连续播放到最后一首歌曲，然后暂停。数秒后，将出现“POWER OFF”，显示会自动消失，然后播放器进入睡眠状态。

提示

- 在播放器处于暂停模式时，可以通过 HOME 菜单中的 Settings”更改“File Disp Language”设定。详细说明，请参阅使用手册（PDF 文件）。

删除传输到播放器的音乐

将播放器连接至电脑，然后用 Windows Explorer 删除不需要的音频文件。

关于格式化播放器的说明

- 切勿通过 Windows Explorer 格式化内置闪存。如果您想格式化内置闪存，请用播放器进行。有关详细说明，请参阅使用手册（PDF 文件）中的“设定”。
- 使用手册（PDF 文件）和“Auto Transfer”软件保存在播放器的内置闪存中。如果内置闪存进行了格式化，所有音频数据、样本数据、“Auto Transfer”软件和使用手册（PDF 文件）均会删除。务必在格式化以前先确认闪存中的数据，并将需要的数据导出到电脑硬盘或其他装置。如果您意外地格式化了播放器的内置闪存，请在“有关最新信息”中提及的网站下载使用手册（PDF 文件）或“Auto Transfer”软件，并保存到播放器的内置闪存中。

收听 FM 广播

可收听 FM 广播。耳机线起到天线的作用。在耳机线展开的情况下使用播放器。

1 按住并保持 /HOME 钮直到 HOME 菜单出现。

2 按 / 钮选择 (FM)，然后按 钮进行确认。

3 按住并保持 /HOME 钮直到 HOME 菜单出现。

4 按 / 钮选择 (Settings)，然后按 钮进行确认。

5 按 / 钮选择“FM Auto Preset>”，然后按 钮进行确认。

6 按 / 钮选择“OK”，然后按 钮进行确认。

将按照从低频向高频的顺序预设可接收的广播电台。

预设完成时会出现“COMPLETE”，然后接收第一个预设电台。

7 按 /HOME 钮选择预设调谐模式。

播放器进入预设调谐模式。若要从预设调谐模式切换到手动调谐模式，请再次按 /HOME 钮。

8 通过按 / 钮选择需要的预设编号。

提示

- 当您从 HOME 菜单选择 (FM) 时，将出现 FM 广播画面。在预设广播电台后，您可以通过预设编号选择广播电台。
- 有关 FM 广播操作的详细说明，请参阅使用手册（PDF 文件）中的“收听 FM 广播”。

使用须知

关于凝结水汽

请注意，在某些情况下如将播放器从低温环境迅速移到高温环境或在刚打开加热器的房间内使用时，可能会暂时凝结水汽。

凝结水汽是一种由于空气中的潮气吸附在金属等物体表面并凝结成液态水的现象。若播放器中形成水汽，请让它保持关闭状态直到水汽消失为止。若使用有水汽的播放器，可能会引起故障。

注意

为减少火灾或触电的危险，请不要让本装置淋雨或受潮。

为减少火灾的危险，请勿用报纸、桌布、窗帘等覆盖本装置的通风口。请勿将点燃的蜡烛放在本装置上。

为减少火灾或触电的危险，请勿在本装置上放置如花瓶等盛有液体的物体。

请勿将本机安放在书橱或壁橱等狭窄封闭处。

请勿将电池（安装的电池组或多个电池）长时间暴露在直射阳光、火焰或类似的过热热源附近。

锂电池用户不可自行更换，如电池损坏需要更换，请联系专业人员。

额定电流

550 mA

容量（用户可用容量）*1

NWD-E023F: 1 GB (约 968 MB = 1015726080 字节)

NWD-E025F: 2 GB (约 1.89 GB = 2035974144 字节)

*1 播放器可用存储容量可能不同。

内存的一部分容量将用于数据管理功能。

用户须知

- 录制的歌曲仅限个人使用。歌曲的使用超出其限制的情况需要得到版权所有者的许可。
- Sony 对不完全录制/下载或由于播放器或电脑而破坏的数据不负责任。
- 所附带软件可显示的语言取决于电脑上所安装的操作系统。为达到更佳效果，请确保所安装的操作系统与想要显示的语言兼容。
 - 不保证所有语言均能在附带的软件中正确显示。
 - 用户创建的字符和某些特殊字符可能无法显示。
- 根据文字和字符的具体类型，在播放器上显示的文字可能无法在其它设备上正常显示。这是由于：
 - 所连接的播放器的容量。
 - 播放器工作不正常。
 - 写入内容信息的语言或字符本播放器不支持。

关于版权

- “WALKMAN”和“WALKMAN”图标是 Sony Corporation 的注册商标。
- Microsoft、Windows、Windows Vista 和 Windows Media 是 Microsoft Corporation 在美国或其他国家的商标或注册商标。
- Adobe 和 Adobe Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。
- MPEG Layer-3 音频编码技术和专利是由 Fraunhofer IIS 和 Thomson 授权的。
- IBM 和 PC/AT 是 International Business Machines Corporation 的注册商标。
- Macintosh 是 Apple Inc. 的商标。
- Pentium 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。
- “Style-Up”是 Sony Ericsson Mobile Communications AB 的商标或注册商标。
- 美国和国外专利由 Dolby Laboratories 授权。
- 所有其他商标或注册商标都是各自所有者的商标或注册商标。在本手册中，未标明™和®标志。

本产品受 Microsoft Corporation 的某些知识产权的保护。未经 Microsoft 或 Microsoft 的授权分支机构的许可，禁止超出本产品的范围使用或发行这类技术。

程序版权所有 ©2008 Sony Corporation

文档版权所有 ©2008 Sony Corporation

有关最新信息

如果您对本产品有任何疑问或问题或需要有关本产品兼容项目的信息，请参阅以下网站。

对于欧洲用户：http://support.sony-europe.com/DNA

对于拉丁美洲用户：http://www.sony-latin.com/index.crp

对于在中国的用户：http://service.sony.com.cn/KB/

对于其它国家/地区的用户：http://www.sony-asia.com/support

对于购买海外机型的用户：http://www.sony.co.jp/overseas/support/