

Руководство по быстрому запуску телевизора в эксплуатацию

Благодарим Вас за приобретение данного изделия с маркой Sony.

Поэтапно следуя положениям настоящего руководства, Вы сможете:

Установить батарейки в пульт ДУ.

Подсоединить к своему телевизору сетевой шнур, антенну и видеомагнитофон.

Закрепить телевизор.

Выбрать язык экранных меню.

Выбрать страну, в которой Вы хотите эксплуатировать телевизор.

Настроить Ваш телевизор.

Изменить порядок расположения телевизионных каналов.

Смотреть ТВ программы.

1 Пульт ДУ (RM-Y1010):



2 анкерных болта:



1 сетевых шнура (типа C-4):



Не снимайте ферритовые сердечники.

Используйте эти сетевые шнуры (с надежным заземлением), если Вы используете телевизор за пределами Великобритании и Ирландии.

1 крепежный ремень:



1 инструкция на плазменную панель.

2 Батарейки (размер AA)



1 тряпка для протирания:



1 сетевых шнура (типа BF):



Не снимайте ферритовые сердечники.

Используйте эти сетевые шнуры (с надежным заземлением), если Вы используете телевизор в Великобритании. См. "Информацию для потребителей в Великобритании и Ирландии" на стр. 2 GB настоящей инструкции при использовании этих сетевых шнуров. Эти сетевые шнуры могут не входить в комплект поставки в зависимости от страны.

Один коаксиальный кабель:



AV Мышь:



1 сетевых шнура (типа C-5):




Не снимайте ферритовые сердечники.

Используйте эти сетевые шнуры (с надежным заземлением), если Вы используете телевизор в Швейцарской конфедерации. Эти сетевые шнуры могут не входить в комплект поставки в зависимости от страны.

Установка батареек в пульт ДУ


2

Убедитесь, что Вы вставляете батарейки, соблюдая полярность. Выбрасывая батарейки, всегда помните правила защиты окружающей среды.

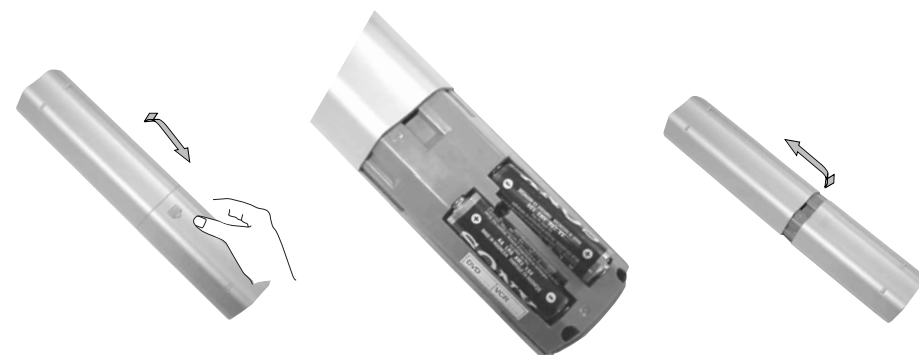

- Используйте входящий в комплект поставки сетевой шнур (типа C-4, типа BF или типа C-5, см. шаг 1).
- Используйте для подсоединения антенны входящий в комплект поставки коаксиальный кабель.


Подключение антенны

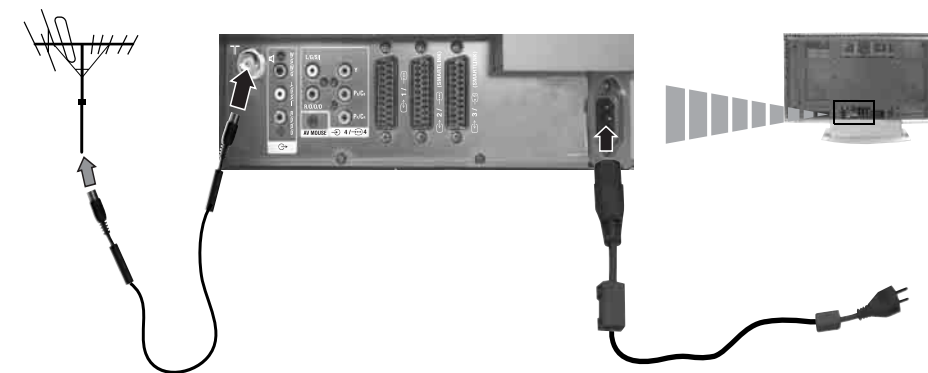

Не включайте в розетку до завершения всех подключений.

ИЛИ

Подключение видеомагнитофона и антенны

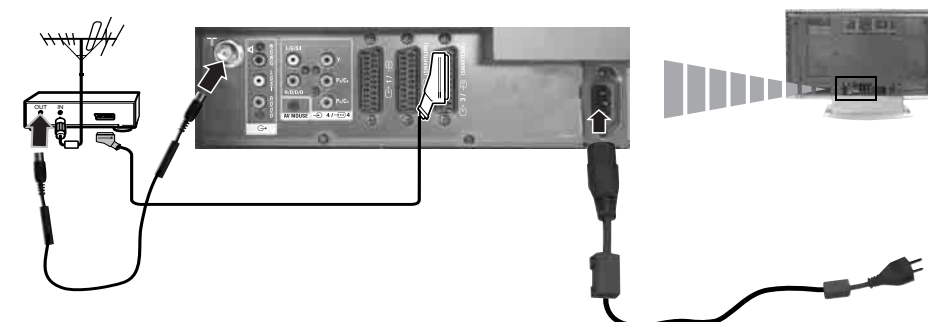

Не включайте в розетку до завершения всех подключений.



Дополнительные подробности о подключении видеомагнитофона см. в разделе "Подключение к телевизору дополнительных устройств" на стр. 38 инструкции по эксплуатации.

- Scart-кабель не входит в комплект поставки и может поставляться в качестве опции, однако, если Вы используете Scart-кабель для подключения Вашего видеомагнитофона, это может способствовать улучшению качества звука и изображения при работе с ним.
- Дополнительные подробности о подключении видеомагнитофона см. в разделе "Подключение дополнительных устройств" на стр. 38 инструкции по эксплуатации.

Если у Вас нет Scart-кабеля, по окончании процедуры автонастройки настройте испытательный сигнал ВМ на программу под номером "0", используя опцию "Руч. настройка программ". (подробности о выполнении этой ручной настройки см. на стр. 28, шаг А, инструкции по эксплуатации). См. в инструкции на Ваш видеомагнитофон указания о том, как найти его выходной канал.

После установки телевизора закрепите его, прикрыв к стене, колонне и т.д. с помощью входящих в комплект поставки анкерных болтов. Это необходимо по соображениям безопасности.

- Снимите два винта, установленных в верхней части задней панели телевизора.
- Установите вместо этих винтов два входящих в комплект поставки анкерных болта.
- Прикрепите настенный кронштейн (не входящий в комплект поставки) к массивной стене или колонне.
- Пропустите прочную бечевку или цепочку через отверстия в анкерных болтах и затем прикрепите ее к стене или колонне и т.д.

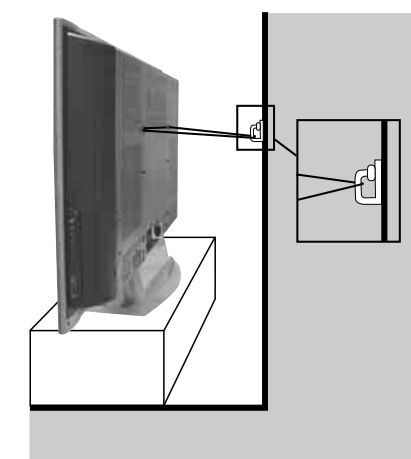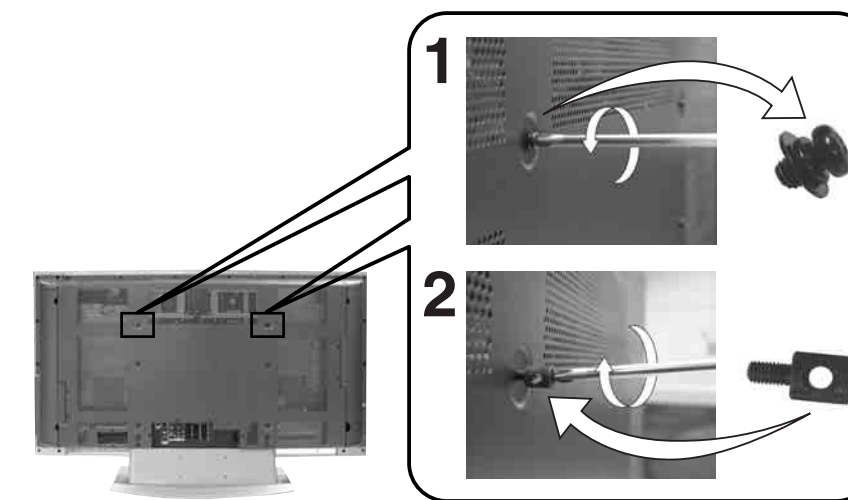


Включение телевизора

5


Выбор языка экранного меню и страны

Данный телевизор работает с помощью системы экранных меню. Следуя нижеприведенным указаниям, Вы можете выбрать по своему желанию язык экранных меню и страну, в которой Вы хотите эксплуатировать свой телевизор.

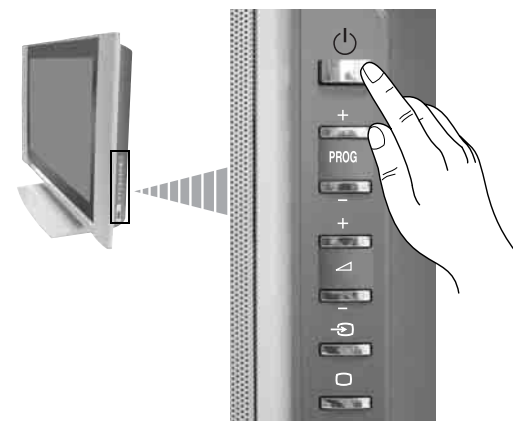

1 Включите вилку сетевого шнура телевизора в сеть (220-240 В переменного тока частотой 50 Гц).

2 При первом подключении телевизора к сети он обычно включается. Если телевизор выключен, нажмите кнопку Вкл./Выкл., на телевизоре, чтобы включить его.

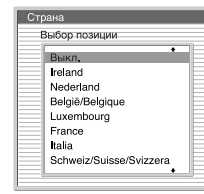

При первом нажатии кнопки Вкл./Выкл. на экране телевизора автоматически появляется меню "Language" (Установка языка).

1 Нажмите кнопку \leftarrow / \rightarrow или кнопку \rightarrow на пульте ДУ для выбора Вашего языка, затем нажмите кнопку OK для подтверждения сделанного выбора. С этого момента все меню будут выводиться на экран на выбранном языке.

2 Меню "Страна" появится на экране автоматически. Нажмите кнопку \downarrow или \uparrow для выбора страны, в которой Вы хотите использовать телевизор, затем нажмите кнопку OK для подтверждения своего выбора.

- Если страны, в которой Вы хотите эксплуатировать свой телевизор нет в списке, вместо страны задайте "Выкл."
- Во избежание появления неверных символов в режиме телетекста в языках, использующих кириллицу, мы рекомендуем выбрать Россию, если Вашей собственной страны нет в списке.





На экране появится рисунок, показывающий, как подключать к Вашему телевизору дополнительные устройства. Выполните указания и по их завершению нажмите кнопку OK для удаления рисунка с экрана и возобновления процесса автоматической настройки.

Указаниями на рисунке следует руководствоваться ввиду того, что большую часть дополнительных устройств можно подключать более, чем к одному разьему телевизора. После завершения процесса автоматической настройки и подключения на данном этапе дополнительных устройств, мы рекомендуем Вам выполнить указания, содержащиеся в разделе "Руководство по подключению" на стр. 23, с целью достижения оптимальных характеристик изображения, получаемого с помощью дополнительных устройств.

6

Автонастройка телевизора

Вам нужно настроить телевизор на ТВ каналы (ТВ станции). Выполнение нижеприведенных указаний позволяет произвести автоматический поиск и сохранение в памяти всех доступных каналов.

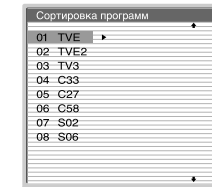

1 Нажмите кнопку OK на пульте ДУ, чтобы выбрать Да.

2 Телевизор начнет автоматический поиск и сохранение в памяти всех доступных ТВ каналов.

Эта процедура может занять несколько минут. Просим Вас проявить терпение и не нажимать никаких кнопок, в противном случае автонастройка не будет завершена.

Если в ходе процесса автонастройки не будет найдено ни одного телевизионного канала, на экране автоматически появится сообщение с просьбой подсоединить антенну. Подключите антенну (см. шаг 3) и нажмите OK. Процесс автоматической настройки возобновится.

По окончании автонастройки на экране появляется меню "Сортировка программ".


7

Изменение порядка расположения ТВ каналов

8




а) Если Вы хотите сохранить порядок телевизионных каналов в том виде, в котором он получился в ходе автонастройки:

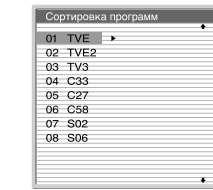

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для выхода из этого меню и возврата к обычному режиму работы телевизора.

Ваш телевизор теперь готов к работе.

б) Если Вы хотите сохранить каналы в памяти в другом порядке:

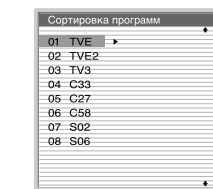

1 Нажмите кнопку \downarrow или \uparrow , чтобы выбрать номер программы, соответствующей каналу (телевизионной станции), который Вы хотите переместить, затем нажмите \rightarrow .

2 Нажмите кнопку \downarrow или \uparrow , чтобы выбрать новый номер программы, который Вы хотите придать выбранному Вами каналу (телевизионной станции), затем нажмите \leftarrow .

Выбранный канал переместится на новое место, соответствующее новому номеру программы, соответственно же переместятся и другие каналы.

3 Повторите шаги 1) и 2) если Вы хотите изменить порядок других каналов.

4 Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для выхода из этого меню и возврата к обычному режиму работы телевизора.

Телевизор теперь готов к работе.

Ваши ТВ станции теперь занесены в память Вашего телевизора.