



# 快速入门指南



## NWZ-E435F / E436F / E438F

### 关于本手册


- **快速入门指南:** 说明设定, 使您能够将歌曲、影像和照片导入电脑并传输到播放器。
- **使用手册 (PDF 文件):** 介绍播放器的高级功能并提供故障排除信息。
- **故障排除:** 介绍当播放器遇到故障时的症状、导致原因和解决办法。
- **使用须知:** 介绍防止意外事故的重要说明。

中国大陆地区的用户  
数码音频/视频播放器 (彩色液晶  
显示屏/内置收音功能)

### 附件

检查包装内的附件。

- 耳机 (1)
- 专用 USB 连接线 (1)
- 连接装置 (1)  
当将播放器连接至选购的支架等装置上时使用




- CD-ROM 光盘 (1)
  - Windows Media Player 11
  - Media Manager for WALKMAN
  - Content Transfer
  - 使用手册 (PDF 文件)

- 快速入门指南 (本手册) (1)

### 将播放器连接至 电脑之前

请确保操作系统是 Windows XP (Service Pack 2 或更高版本) 或 Windows Vista (Service Pack 1 或更高版本), 并且电脑上安装的 Windows Media Player 的版本是 10 或 11。

### 对电池进行充电

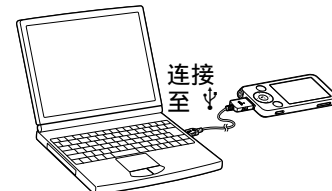

当播放器连接至正在运行的电脑时, 播放器的电池处于充电状态。也可以连接适用本型号的 Sony USB 充电电流电源适配器 (另购) 对电池进行充电。

约 4 小时




#### 说明


- 当播放器连接至电脑期间, 请勿开启电脑、重新启动电脑、将电脑从睡眠模式中唤醒或关闭电脑。这些操作可能会导致播放器故障。执行这些操作前, 请断开播放器与电脑的连接。

### 各部分及控制按钮

正面

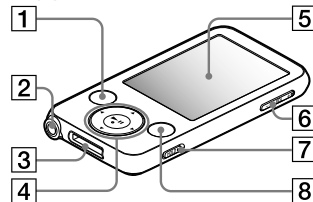

背面

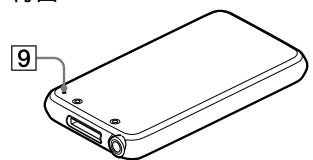

#### 1 BACK/HOME 钮

按该按钮可进入到上一级列表画面, 或返回到前一个菜单。按住并保持 BACK/HOME 钮可显示主菜单。

#### 2 耳机插孔

使用此插孔连接耳机。耳机线用作 FM 广播天线。因此, 收听 FM 广播时, 要尽可能展开耳机线。

#### 3 WM-POR 插孔

使用此插孔连接附带的 USB 连接线或选购的外围设备。

#### 4 十字按钮

按 **▶||** 钮开始播放。用 **▲/▼/◀/▶** 钮选择一个项目后, 按 **▶||** 钮进行确认。



#### 5 显示屏

#### 6 VOL +/- 钮

#### 7 HOLD 开关

#### 8 OPTION/PWR OFF 钮



用来显示选项菜单。若按住并保持 OPTION/PWR OFF 钮, 画面将关闭, 播放机将进入待机模式。若保持待机模式约 4 小时, 播放器将自动完全关机。

#### 9 RESET 钮

用细针之类的物体按 RESET 钮可使播放器复位。

### 关于主菜单

当按住播放器 BACK/HOME 钮时将出现主菜单。主菜单是播放音频、搜索歌曲和改变设定等操作的开始位置。

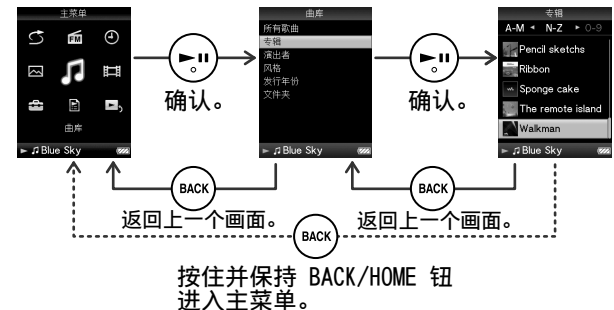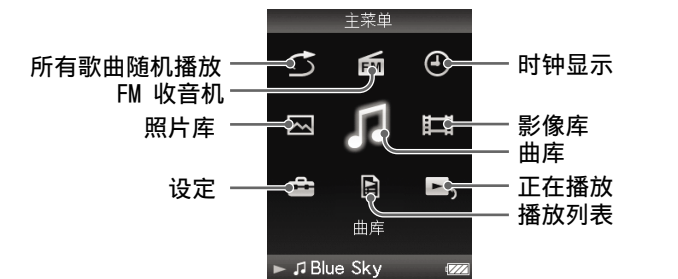

### 安装使用手册和软件

您可以按照下列步骤从附带的 CD-ROM 安装使用手册 (PDF 文件) 和软件。安装时, 必须以管理员身份登录电脑。

- 1 将附带的 CD-ROM 插入电脑。  
安装向导自动启动。请根据屏幕指示操作。
- 2 当安装菜单出现在屏幕上时, 单击位于屏幕左边的要安装项目, 然后单击屏幕右下角的 [安装] 钮。  
按照画面指示进行安装。  
若要安装操作指南 (PDF 文件), 请选择 [操作指南]。

### 若要查看使用手册 (PDF 文件)

安装完成后, 电脑桌面上显示 图标。您可以通过单击 图标查看使用手册。有关如何使用或设定播放器功能的操作详情, 请参阅操作指南 (PDF 文件)。

#### 说明

- 若要查看操作指南, 需要 Adobe Reader 或 Acrobat Reader 5.0。Adobe Reader 可从互联网上免费下载。

## 关于捆绑软件

### Windows Media Player 11

Windows Media Player 可导入来自 CD 的音频数据并将数据传送到播放器。当使用受版权保护的 WMA 音频文件和 WMV 影像文件时，请使用此软件。  
可传送的文件：音乐（MP3、WMA），影像（WMV），照片（JPEG）有关操作详情，请参阅软件的“帮助”或访问以下网站。  
<http://www.support.microsoft.com/>

#### 提示

- 某些已经安装有 Windows Media Player 10 的电脑在进行拖放传送时可能会遇到文件限制（AAC、影像文件等）。若安装附带 CD-ROM 光盘中的 Windows Media Player 11，则能解决此问题，然后就能重新进行拖放传送。将 Windows Media Player 11 安装到电脑之前，务必检查您的软件或服务是否与 Windows Media Player 11 相符。

### Media Manager for WALKMAN

Media Manager for WALKMAN 可将电脑中的音乐、照片或影像传送到播放器，以及可导入来自 CD 的音频数据。  
有关操作详情，请参阅软件的“帮助”。  
音频文件（AAC）和影像也可以用 Windows 资源管理器进行与 Media Manager for WALKMAN 相同的通过拖放操作来进行传送。  
可传送的文件：音乐（MP3、WMA、AAC\*<sup>1</sup>、WAV）、照片（JPEG）、影像（MPEG-4 简单配置文件、AVC（H.264/AVC）基准配置文件、WMV\*<sup>1\*2</sup>）  
\*<sup>1</sup> 不兼容 DRM 文件。  
\*<sup>2</sup> 有些 WMV 文件通过 Media Manager for WALKMAN 传送后，无法播放。若使用 Windows Media Player 11 将它们重新传送，可能可以播放。

#### 说明

- 不支持例如 DVD 电影或录制的数字电视节目等受版权保护的影像文件。



### Content Transfer

Content Transfer 可通过简单的拖放操作将来自电脑的音乐、影像或照片传送到您的“WALKMAN”。您可直观地使用 Windows 资源管理器或 iTunes® 将数据拖放到 Content Transfer。有关操作详情，请参阅软件的“帮助”。  
可传送的文件：音乐（MP3、WMA、AAC\*<sup>1</sup>、WAV）、照片（JPEG）、影像（MPEG-4 简单配置文件、AVC（H.264/AVC）基准配置文件、WMV\*<sup>1\*2</sup>）  
\*<sup>1</sup> 不兼容 DRM 文件。  
\*<sup>2</sup> 有些 WMV 文件通过 Content Transfer 传送后，无法播放。若使用 Windows Media Player 11 将它们重新传送，可能可以播放。

#### 提示

- 可将 ATRAC 文件转换为 MP3 文件格式后传送到播放器。若要转换文件，请从“有关最新信息”中指出的客户支持网站下载 MP3 Conversion Tool。


## 获取数据

若要在播放器上欣赏音乐、照片和影像，您需要在电脑上准备数据。若要将数据导入电脑，请使用适当的软件。

## 传送数据

您可以使用电脑上的 Windows 资源管理器通过拖放操作直接传送数据。也可以使用捆绑软件来传送数据。

Walkman 在 Windows 资源管理器中显示为 [WALKMAN]。您可以将数据拖放到 [WALKMAN]。将音乐数据存放在“MUSIC”文件夹中，将影像数据存放在“VIDEO”文件夹中以及将照片数据存放在“PICTURE”文件夹中。您也可以按下述例子创建文件夹以有序组织数据。文件夹深度没有限制，但是无法确保可访问第 8 层以下的任何文件和文件夹。

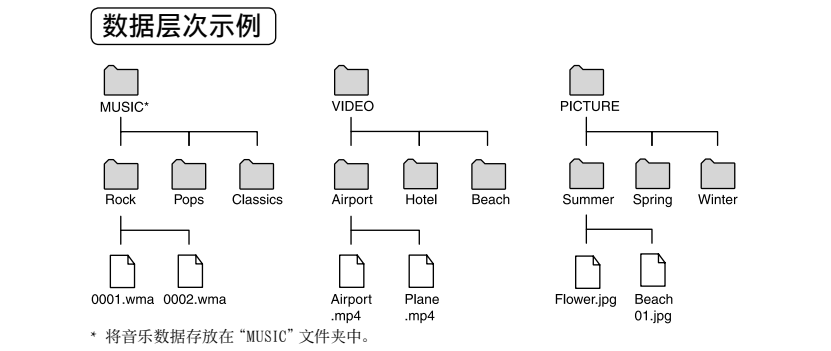

### 可传送的文件

音乐：MP3，WMA，AAC\*，Linear PCM

影像：MPEG-4，AVC（H.264/AVC），WMV

照片：JPEG

- 受版权保护的 AAC 文件无法播放。

## 注意事项

#### 注意

**为减少火灾或触电的危险，请不要让本装置淋雨或受潮。**  
为减少火灾的危险，请勿用报纸、桌布、窗帘等覆盖本装置的通风口。请勿将点燃的蜡烛放在本装置上。  
为减少火灾或触电的危险，请勿在本装置上放置如花瓶等盛有液体的物体。请勿将本机安放在书橱或壁橱等狭窄封闭处。请勿将电池（安装的电池组或多个电池）长时间暴露在直射阳光、火焰或类似的过热热源附近。  
锂电池用户不可自行更换，如电池损坏需要更换，请联系专业人员。

### 额定电流

500 mA

### 用户注意事项

- 录制的歌曲仅限个人使用。超过该限制使用歌曲必须获得版权所有人的许可。
- Sony 对由于播放器或电脑的问题导致无法完全录制/下载数据或数据破坏等不负任何责任。
- 所附带的软件可显示的语言取决于电脑上所安装的操作系统。为达到更佳效果，请确保所安装的操作系统与想要显示的语言兼容。
  - 不保证所有语言均能在附带的软件中正确显示。
  - 用户创建的字符和某些特殊字符可能无法显示。
- 根据文本和字符的具体类型，在播放器上显示的文本可能无法在其它装置上正常显示。这是由于：
  - 所连接播放器的性能。
  - 播放器工作不正常。
  - 本播放器不支持所写入内容信息的语言或字符。
- 若您打算超过半年不使用播放器，请至少每 6 至 12 个月就对电池充电一次以保持电池性能。

### 最新信息

如果对本产品有疑问或问题，或需要本产品兼容项目的信息，请访问以下网站。  
对于在加拿大的用户：<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>  
对于在欧洲的用户：<http://support.sony-europe.com/DNA>  
对于在拉丁美洲的用户：<http://www.sony-latin.com/index.crp>  
对于在中国的用户：<http://service.sony.com.cn/KB/>  
对于在其他国家/地区的用户：<http://www.sony-asia.com/support>  
对于购买海外机型的用户：<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>