



SONY

WALKMAN

Active Speaker System
使用说明书 / 使用説明書

©2008 Sony Corporation Printed in Malaysia

SRS-NWGT10

中文简体字

警告

为了减少火灾或触电的危险，切勿将本设备受到滴水或泼洒，并且切勿将花瓶等装有液体的物品放置在设备上。

切勿将交流电源适配器安装在书橱或内置式壁橱等封闭空间内。

将交流电源适配器连接至便于插拔的交流电源插座。一旦发现交流电源适配器有异常情况，请立即断开与交流电源插座的连接。

铭牌位于背面。

规格

连续RMS功率输出 (参考)*1:	1W +1 W (1 kHz, 10% THD)
输入:	WM-PORT*2 (22针) 有关兼容的“WALKMAN”型号，请参阅以下内容。 直径39 mm
扬声器:	直径39 mm
尺寸 (长/高/宽):	约152 × 105 × 20 mm
尺寸 (长/高/宽, 垂直位置):	约152 × 105 × 60 mm
质量:	约140 g
工作温度:	5° C 到 35° C
电源要求:	DC 5.2 V (100-240 V)
电源 (2路供电):	交流电源适配器 (附送) / “WALKMAN” 电池供电

设计和规格若有变更，恕不另行通知。

*1 当使用交流电源适配器时。

*2 WM-PORT 是专用的多端子连接器，用于将“WALKMAN”连接到其附件。

关于客户支持网站

如果您对本产品有任何疑问或问题，或需要有关本产品的兼容项目信息，请访问以下网站。
<http://www.sony-asia.com/support>

注意事项

关于安全

- 交流电源线只能在有资格的维修商店内更换。
- 只能使用附送交流电源适配器。请勿使用任何其他交流电源适配器。



插头极性

关于放置


- 请勿将系统放置在倾斜位置。
- 请勿将系统放置在很热的地方或受到直接阳光照射、多尘、高温或特别冷的地方。
- 当将系统放在经过特殊处理 (打蜡、涂油、磨光等) 的地板上时可能会导致染色或褪色，请引起注意。

关于清洁


请使用软布用中性洗涤剂或水稍稍沾湿清洁外壳。请勿使用任何类型的研磨垫、洗衣粉或溶剂 (酒精或苯等)。

检查附件

- 扬声器 (本系统, 1)
- 交流电源适配器* (1)
- * 交流电源插头的形状视国家或地区而异。
- 使用说明书 (本手册, 1)

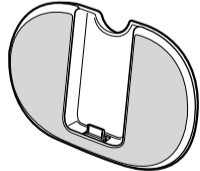

- 固定装置* (2)
- 用于 NWZ-E430F 系列的固定装置 (E)
- 用于 NWZ-S730F/S630F 系列的固定装置 (S)




标记 (E)

标记 (S)

* 每个固定装置在其底部都有对应于“WALKMAN”型号 的识别标记。

部件和控制器

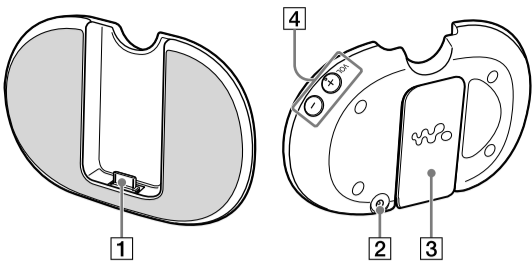

1 WM-PORT


2 DC IN 5.2V 插孔

3 支架


4 VOLUME +/- 按钮

安装


- 1 安装位于系统背面的支架①，连接交流电源适配器②，并将交流电源适配器的插头插入墙壁电源插座③。

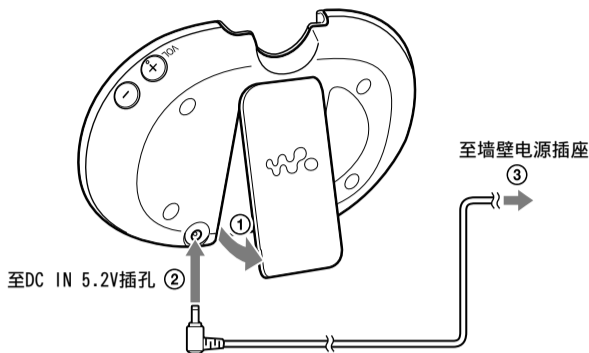


- 2 如图所示，将附送的固定装置装入系统直至听到咔嗒声。装入配合“WALKMAN”型号使用的固定装置。每个固定装置有对应的识别标记，NWZ-E430F 系列为 (E)，NWZ-S730F/S630F 系列为 (S)。

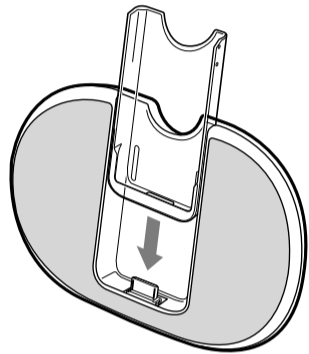

- 3 将“WALKMAN”装入系统。

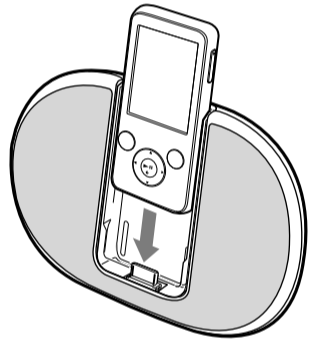


请确保将“WALKMAN”正确放入系统的WM-PORT中以便正确连接。

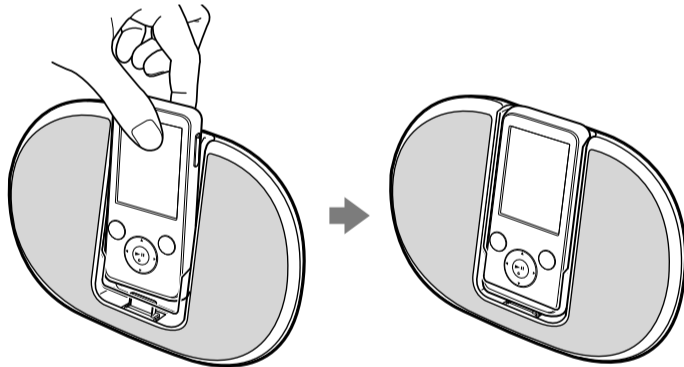

聆听音乐

- 1 在“WALKMAN”上播放内容。
- 2 按系统上的VOLUME +/- 按钮调节音量。

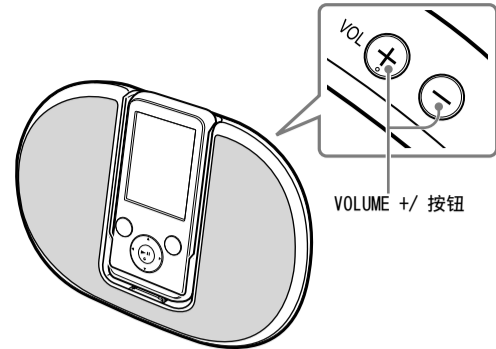

提示

- 您可以在不连接交流电源适配器的情况下在系统中安装的“WALKMAN”上执行播放。
- 有关如何在“WALKMAN”上执行播放的详细信息，请参阅“WALKMAN”附送的“操作指南”。

注意

- 当在“WALKMAN”上播放而未连接交流电源适配器时，系统的音量输出减弱。也消耗“WALKMAN”的电池电量。
- 如果您想调节音量，在安装“WALKMAN”时进行调节。如果您在播放期间断开交流电源适配器的连接并且拆下“WALKMAN”，音量将重设为默认设定。
- 如果“WALKMAN”型号的耳机插孔与WM-PORT插孔在同一侧，您无法在系统中装有“WALKMAN”时使用FM收音机功能。
- 当操作系统中装有的“WALKMAN”时，请使用另一只手扶住它。

未连接交流电源适配器的可播放时间

NWZ-E430F 系列: 16小时 (约)
NWZ-S730F/S630F 系列: 17小时 (约)
* 当以MP3, 128 kbps播放时

对“WALKMAN”的电池充电

如果您在连接了交流电源适配器时将“WALKMAN”放入系统，则自动开始电池充电。充电进程显示在“WALKMAN”上。详细情况，请参阅“WALKMAN”附送的“操作指南”。

故障排除

一旦您在系统中遇到了问题，请在以下的故障排除检查列表中找到相应问题并采取指示的修正操作。如果问题仍然存在，请联络Sony经销商。请注意，如果维修人员在修理期间更换了某些部件，请保留这些部件。当将系统送修时，请务必携带整个系统。本产品是一个系统产品，确定问题需要整个系统。

没有声音。

- 确保交流电源适配器和电源线牢固连接。
- 按 VOLUME + 按钮调高音量。
- 确保“WALKMAN”牢固连接。
- 确保“WALKMAN”正在播放音乐。

有剧烈的嗡嗡声或噪音。

- 将系统远离任何可能的噪音源。
- 连接交流电源适配器到另一个电源。


声音失真。

- 按 VOLUME - 按钮调低音量。
- “WALKMAN”的声音模式设定为正常或平滑声音质量。


支架脱落。

- 按以下步骤将支架装入系统。

- ① 将支架的右上转孔装入系统背面上的右侧转轴。务必首先将转孔装入右侧转轴。

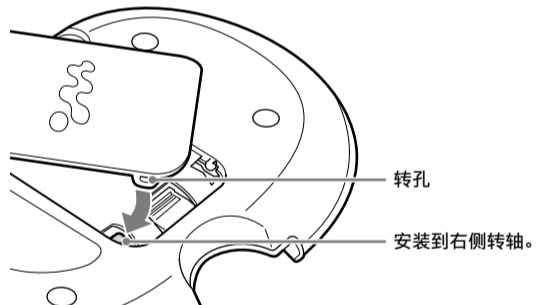

- ② 将另一个转孔安装到左侧转轴，然后向下按支架直至听到咔嗒声。

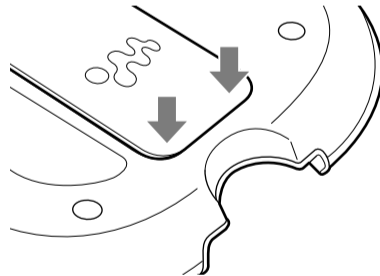

警語

為了降低火災或電擊的風險，請勿讓本設備受到滴水或潑灑，且勿將花瓶等裝滿液體的物體放置在本設備上。

切勿將交流電變壓器安裝在狹窄的空間內，如書櫃或壁櫥內。

請將交流電變壓器連接至易於使用的交流電插座。如發現交流電變壓器運作異常的情況，請立即中斷與交流電源插座的連接。

銘牌位於背面。

規格

連續RMS電源輸出（參考）*1： 輸入：	1W +1 W（1 kHz，10% THD） WM-PORT*2（22 針腳） 請參閱以下相容的“WALKMAN”機型。
揚聲器：	直徑39 mm
尺寸（寬/高/深）：	約 152 × 105 × 20 mm
尺寸（寬/高/深，直立位置）：	約 152 × 105 × 60 mm
質量：	約140 g
運作溫度：	5° C 至 35° C
電源要求：	DC 5.2 V（100-240 V）
電源（雙向電源）：	交流電變壓器（隨附）/ “WALKMAN” 所隨附的電池

設計和規格若有改變，恕不另行通知。

*1 使用交流電變壓器時。

*2 WM-PORT 為專用的多端子連接器，可將“WALKMAN”連接至配件。

<p>關於顧客支援網站</p> <p>如果您對本產品有任何疑問，或想了解可與本產品搭配使用的產品資訊，請至以下網站。 http://www.sony-asia.com/support</p>
--

注意事項

關於使用安全性

- 交流電源線必須在有資格的維修商店更換。
- 僅能使用隨附的交流電變壓器。請勿使用其他交流電變壓器。



關於放置


- 切勿將系統放置於傾斜的位置。
- 切勿將系統放置於高溫的地方，或是放置於直接日曬、多塵、極潮濕或極低溫的地方。
- 將系統放置於特殊處理過（打蠟、上油、拋光等）的地板時請格外小心，因為可能會沾染髒污或掉色。

關於清潔


請使用稍微沾濕中性清潔劑或清水的軟布清潔外殼。切勿使用任何類型的砂紙、拋光粉或溶液（如酒精、汽油等）。

檢查隨附物品

- 揚聲器（本系統，1）

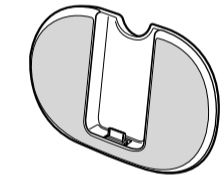


- 連接裝置*（2）
NWZ-E430F 系列專用連接裝置（E）
NWZ-S730F/S630F 系列專用連接裝置（S）

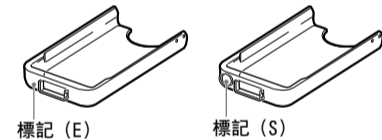

* 每一個連接裝置底部均印有適合您“WALKMAN”機型的識別標記。

部件和控制器

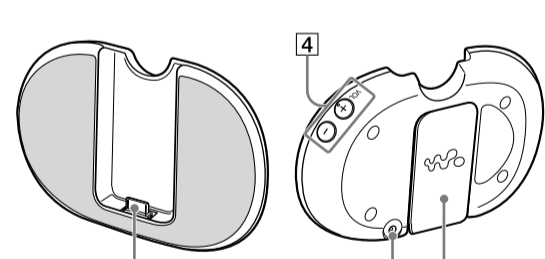


1 WM-PORT


2 DC IN 5.2V插孔
3 支撐架
4 VOLUME +/- 按鈕

安裝方法


- 安裝位於系統背面的支撐架**①**，連接交流電變壓器**②**，並將交流電變壓器的插頭插入牆上插座**③**。

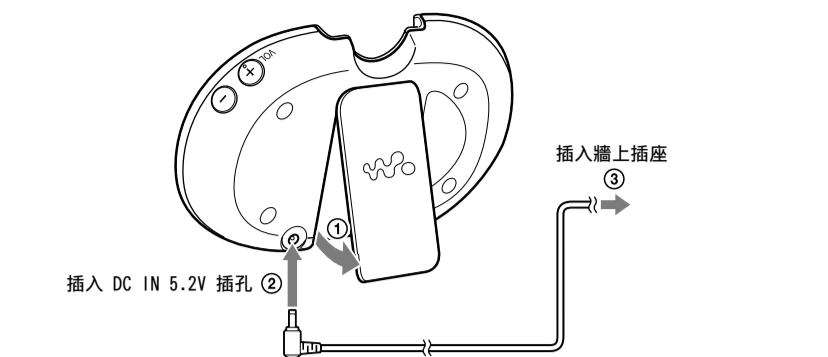


- 如圖所示將隨附連接裝置裝入系統，直到聽見卡入定位的喀嚓聲。裝入可搭配使用您“WALKMAN”機型的連接裝置。每個連接裝置均印有 NWZ-E430F 系列專用的識別標記（E）與 NWZ-S730F/S630F 系列專用的識別標記（S）。

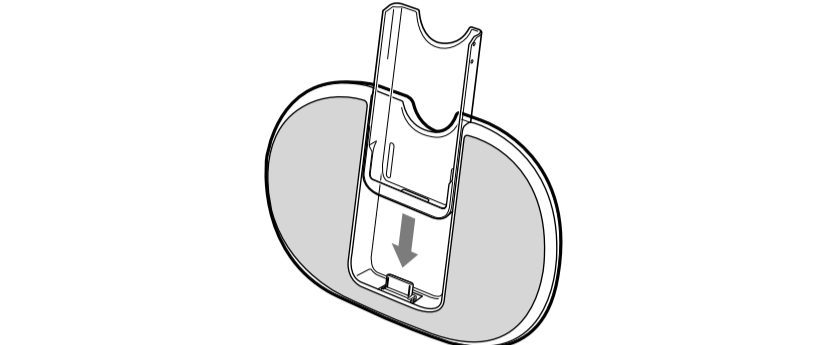

- 將“WALKMAN”安裝至系統。

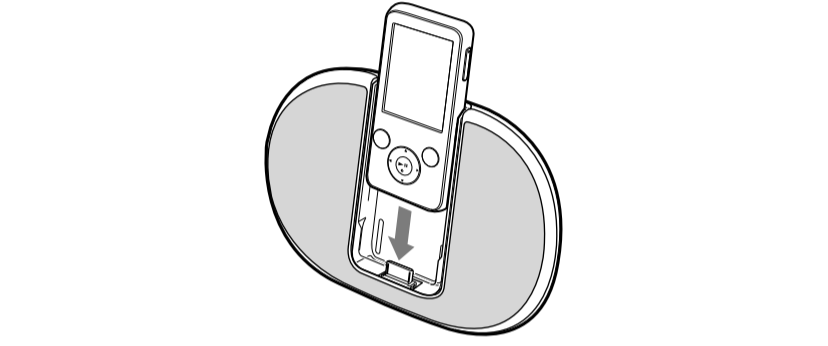


確保“WALKMAN”正確置入系統的WM-PORT，以確保正確連接。

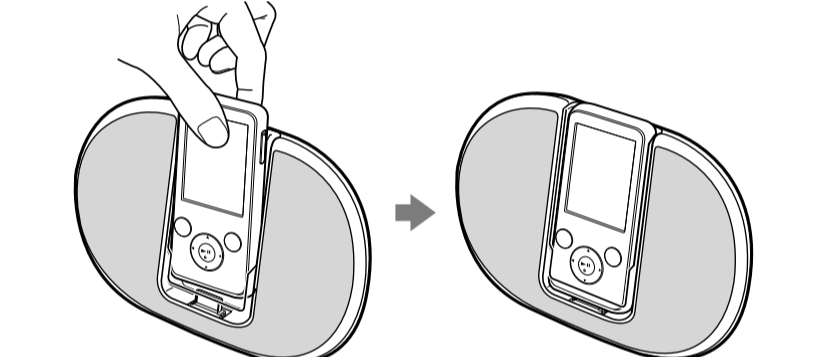

聆聽音樂

- 播放您“WALKMAN”的音樂。
- 按下系統上的VOLUME +/- 按鈕以調整音量。

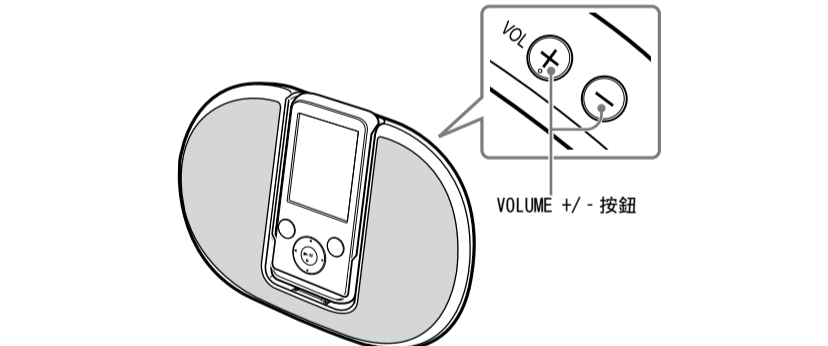

- 提示**
- 您可以在未連接交流電變壓器的情況下，使用安裝於系統的“WALKMAN”播放功能。
- “WALKMAN”播放功能的詳細使用方法，請參閱您“WALKMAN”隨附的“使用手冊”。

- 注意**
- 未連接交流電變壓器而播放“WALKMAN”音樂時，將降低系統的輸出音量。同時耗用您“WALKMAN”的電池電量。
- 如果您想調整音量，請於安裝“WALKMAN”的情況下調整。如果您在播放音樂以及取下“WALKMAN”時中斷交流電變壓器的連接，音量就會重設為預設值。
- 如果您“WALKMAN”機型的耳機插孔與 WM-PORT 插孔位於同一側，您即無法在“WALKMAN”安裝於系統時使用 FM 廣播功能。
- 在“WALKMAN”安裝於系統而操作“WALKMAN”時，請用另一隻手穩住“WALKMAN”。

未連接交流電變壓器時的可用播放時間
NWZ-E430F 系列：（約）16小時
NWZ-S730F/S630F 系列：（約）17 小時
* 以MP3、128 kbps格式播放時

若要對“WALKMAN”的電池充電

如果您於連接交流電變壓器時而將“WALKMAN”置於系統中，即可自動開始電池充電。“WALKMAN”會顯示充電進度。詳情請參閱您“WALKMAN”隨附的“使用手冊”。

故障排除

使用系統時如發生問題，請於以下故障排除檢核表尋找問題並採取適當的改正措施。如果仍無法解決問題，請洽 Sony 經銷商。請注意，如果服務人員在維修時更換了部分部件，應留下這些部件。將系統送修時，請確保送修整組系統。本產品為系統式產品，因此必須查看整組系統以判斷問題。


<p>無聲音。</p> <ul style="list-style-type: none">確保已穩固連接交流電變壓器和電源線。 按下 VOLUME + 按鈕而調高音量。 確保已穩固連接“WALKMAN”。 確保“WALKMAN”正在播放音樂。
--

<p>發出嚴重嗡嗡聲或噪音。</p> <ul style="list-style-type: none">請將系統移離可能產生噪音的來源。 將交流電變壓器連接至不同插座。


<p>音質失真。</p> <ul style="list-style-type: none">按下 VOLUME - 按鈕而降低音量。 將“WALKMAN”音質模式設為一般或降音音質。
--

<p>支撐架脫離。</p> <ul style="list-style-type: none">請依照下列步驟而將支撐架安裝至系統。

- 將支撐架的右上方絞鏈裝入系統背面右側栓孔。確保絞鏈先裝入右側栓孔。

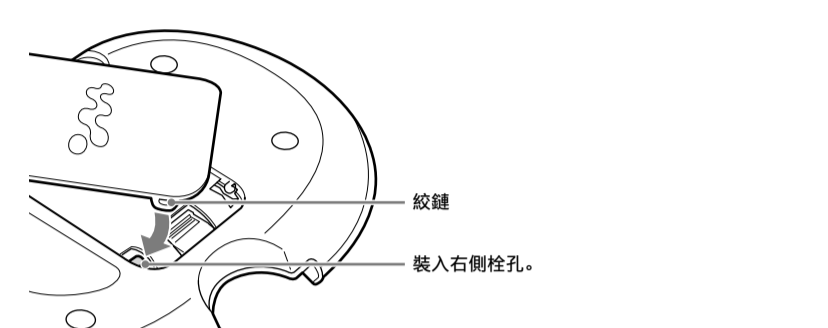

- 將另一個絞鏈裝入左側栓孔，並下壓支撐架直到聽見喀嚓聲。



<ul style="list-style-type: none">“WALKMAN”和“WALKMAN”標誌是 Sony Corporation 的註冊商標。 所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明™與®標誌。
--