


## 准备工作


### 电池

1 对电池充电，直到 CHARGE 指示灯熄灭。


对于美国和加拿大的用户

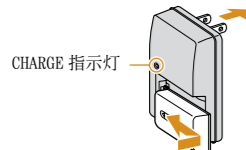

对于美国和加拿大以外国家 / 地区的用户

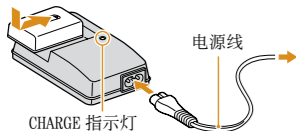


2 将电池插入相机。

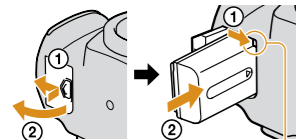

一边用电池顶端按锁定杆，一边将电池牢固插入到底。


### 镜头

1 拆下相机上的机身盖以及镜头后部的包装盖。

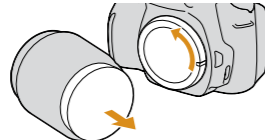

- 不要触摸内部部件。
- 如果灰尘进入相机内部，可能会出现在照片影像上。不要在未安装盖子的状态下放置相机和镜头。更换镜头时，请在无尘场所快速进行更换。


2 如图通过对齐索引标记安装镜头。

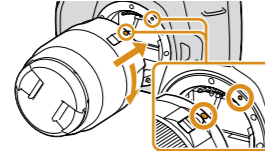

- 转动镜头直到其发出咔哒声为止。
- 拍摄期间取下镜头盖。

### 存储卡

1 打开存储卡盖。

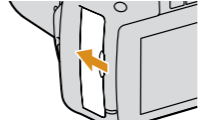

2 插入存储卡并用存储卡开关选择您想使用的存储卡的类型。




端子部分  
标签面 (“Memory Stick PRO Duo”)  
端子部分



- 插入存储卡时，请关闭相机。
- 有关适用的存储卡的详细内容，请参阅使用说明书。

### 日期 / 时间设置

1 打开相机。

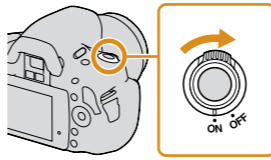


2 设置日期 / 时间。

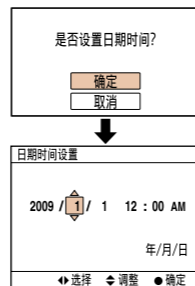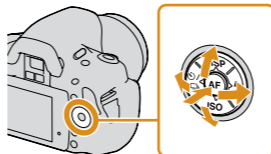

## 拍摄

1 将模式旋钮设为 AUTO。

- 检查 LIVE VIEW/OVF 开关设定为 “LIVE VIEW”。

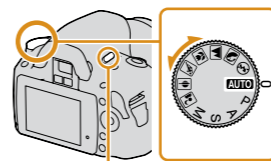

LIVE VIEW/OVF 开关

2 检查 LCD 监视器中的被摄体。




握持相机的手柄。

从下面支撑镜头。

3 半按下快门按钮进行对焦。

- 半按下并按住快门按钮，激活自动对焦。

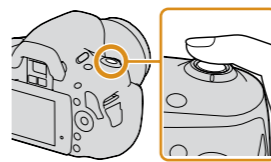


4 完全按下快门按钮进行拍摄。



## 播放

按 。

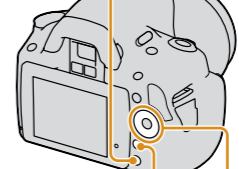

控制按钮



要播放上一个或下一个影像：按控制按钮上的 。

要返回拍摄模式时： 。

要删除影像

按 。

要充分体验该数码单镜头反光相机的功能，请参阅“使用说明书”。