

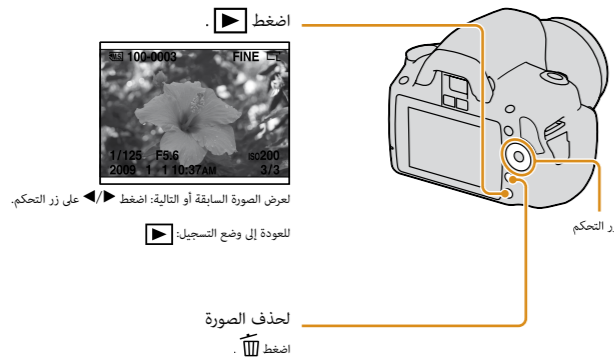


## عرض

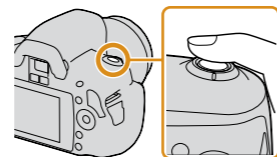

للاستمتاع كثيراً بمزايا كاميرتك ذات العدسة الاحادية المنعكسة،  
راجع «تعليمات التشغيل».

## تسجيل

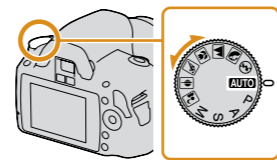

## 1 اضغط قرص الوضع إلى AUTO.

## 2 انظر في معين المنظر.

- اضغط قرص ضبط - وحدة قياس قوة العدسة إذا لم يتحقق التركيز لمعين المنظر.

## 3 اضغط زر الغالق لمنصف المسافة لأسفل للقيام بالتركيز البؤري.


- القيام بضغط زر الغالق لمنصف المسافة لأسفل والاحتفاظ بضغطه يحقق التركيز البؤري.

## 4 اضغط زر الغالق بالكامل لأسفل للتسجيل.


## التحضير

## مجموعة البطارية


## 1 اشحن مجموعة البطارية إلى أن ينطفئ المصباح CHARGE للزبان في الولايات المتحدة وكندا

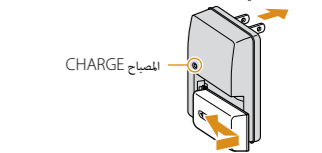

## للزبان في دول/مناطق أخرى غير الولايات المتحدة وكندا




## 2 قم بإدخال مجموعة البطارية في الكاميرا

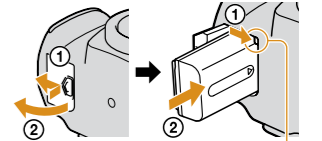

أدخل مجموعة البطارية بالكامل بحكام أثناء الضغط على ذراع القفل بطرف البطارية.


## العدسة

## 1 انزع غطاء جسم الكاميرا وغطاء التخزين الموجود على خلف العدسة.

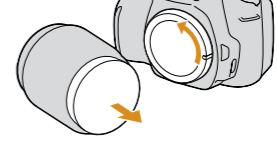

- لا تلمس الأجزاء الداخلية.
- إذا دخل الغبار في الكاميرا، قد يظهر على الصورة. لا تترك الكاميرا والعدسة دون تركيب الأغطية عليهما. عندما تقوم بتغيير العدسة، قم بتنفيذ ذلك بسرعة وفي مكان خالي من الغبار.


## 2 قم بتركيب العدسة عن طريق محاذاة علامات الفهرس كما هو في الشكل التوضيحي.

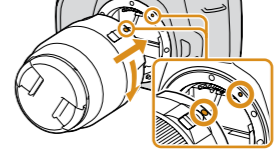

- قم بتدوير العدسة إلى أن تصدر منها طقة.
- انزع غطاء العدسة أثناء التصوير.

## بطاقة الذاكرة

## 1 افح غطاء بطاقة الذاكرة.

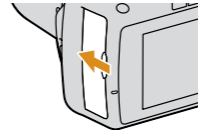

## 2 قم بإدخال بطاقة الذاكرة واختيار طراز بطاقة الذاكرة التي تريد استعمالها باستعمال مفتاح بطاقة الذاكرة.




## الجانب المواجه ("Memory Stick PRO Duo")

- عند ادخال بطاقة ذاكرة، قم بإطفاء الكاميرا.
- بخصوص بطاقات الذاكرة المتوفرة، راجع تعليمات التشغيل.


جزء التوصيل

## تهيئة التاريخ/الوقت


## 1 قم بتشغيل الكاميرا.

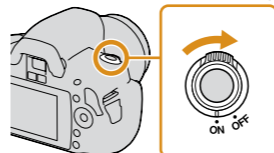


## 2 قم بتهيئة التاريخ/الوقت.

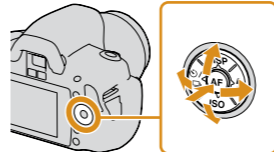


## ضبط تاريخ/وقت؟



## هيا تاريخ/وقت




## من/ش/ي




آماده سازی

بسته باتری


1 بسته باتری را شارژ کنید تا چراغ CHARGE خاموش شود. برای خریداران ایالات متحده امریکا و کانادا

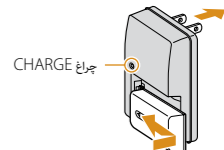

برای خریداران کشورها/مناطق غیر از ایالات متحده امریکا و کانادا

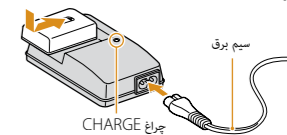


2 بسته باتری را به دوربین وارد کنید.

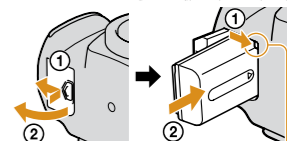

بسته باتری را در حال فشار دادن اهرم قفل یا نوک باتری در تمام طول مسیر به طور محکم جای گذاری کنید.


لنز

1 پوشش بدنه روی دوربین و درپوش بسته بندی پشت لنز را جدا نمایید.

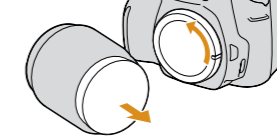

- قطعات داخلی را لمس نکنید.
- اگر گرد و غبار وارد دوربین شود، ممکن است بر روی تصویر عکس ظاهر شود. دوربین و لنز را بدون درپوش رها نکنید. هنگام تعویض لنز، این کار را در یک محل عاری از گرد و غبار انجام دهید.

2 لنز را با میزان کردن علامت های نشانه مطابق شکل، نصب کنید.

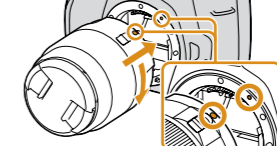

- لنز را بچرخانید تا صدای تیک دهد.
- در حین تصویربرداری، پوشش لنز را بردارید.

کارت حافظه

1 درپوش کارت حافظه را باز کنید.



2 یک کارت حافظه وارد نموده و نوع کارت حافظه ای که می خواهید استفاده کنید را با استفاده از کلید کارت حافظه انتخاب نمایید.

سمت جلو (کارت حافظه SD) قسمت پایانه




سمت جلو ("Memory Stick PRO Duo") قسمت پایانه




- هنگام وارد کردن یک کارت حافظه، دوربین را خاموش کنید.
- برای کارت های حافظه در دسترس، به دفترچه راهنما مراجعه نمایید.

تنظیم تاریخ/زمان

1 دوربین را روشن کنید.

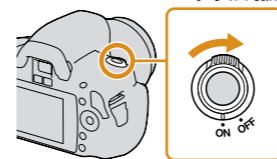


2 تاریخ/زمان را تنظیم کنید.

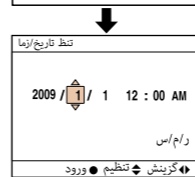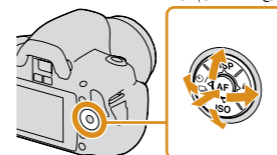

تصویر برداری

1 پیچ وضعیت را بر روی AUTO.

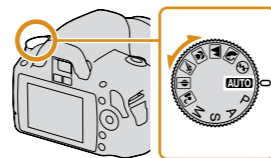

2 در ردیاب مشاهده نگاه کنید.

- در صورتی که فوکوس ردیاب مشاهده به دست نمی آید، پیچ تنظیم دیوپتر را تنظیم کنید.




دستگیره دوربین را بگیرید.


لنز را از زیر نگاه دارید.

3 دکمه شاتر را برای فوکوس کردن تا نیمه به پایین فشار دهید.

- فشار دادن دکمه شاتر تا نیمه به پایین و نگاه داشتن آن فوکوس خودکار را فعال می کند.

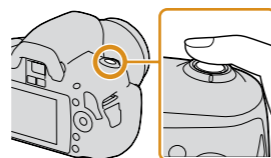

4 دکمه شاتر را برای تصویر گرفتن به طور کامل به پایین فشار دهید.

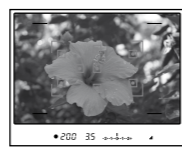


پخش

را فشار دهید.



برای پخش تصویر قبلی یا بعدی: دکمه < > را در دکمه کنترل فشار دهید.

برای بازگشت به حالت تصویربرداری: دکمه < > را فشار دهید.

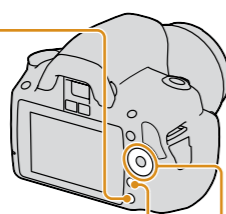

دکمه کنترل

برای حذف تصویر را فشار دهید.



برای کسب نهایت لذت از ویژگی های دوربین تک لنز بازتابی خود، "دفترچه راهنما" را ملاحظه نمایید.