

4-147-915-42(2)

索尼公司（Sony Corporation）在中国印刷（Printed in China）

©2009 索尼公司（Sony Corporation）

本产品为索尼公司（Sony Corporation）的注册商标。本手册中，并未指明™和®。

有源扬声器系统Active Speaker System

使用说明书

SRS-GD50iP



©2009 索尼公司（Sony Corporation） 中国印刷（Printed in China）

本产品为索尼公司（Sony Corporation）的注册商标。本手册中，并未指明™和®。

简体中文

针对中国客户
操作本设备前，请通读本说明书并保留以备将来参考。

索尼公司（Sony Corporation）在中国印刷（Printed in China）

©2009 索尼公司（Sony Corporation）

本产品为索尼公司（Sony Corporation）的注册商标。本手册中，并未指明™和®。

本产品为索尼公司（Sony Corporation）的注册商标。本手册中，并未指明™和®。

警告
为了减少火灾或触电的危险，请勿使本设备淋雨或受潮。

为了减少火灾的危险，切勿用报纸、桌布、窗帘等盖住设备通风孔。切勿将点燃的蜡烛等明火源放置在设备上。

为了减少火灾或触电的危险，切勿使本设备受到液体的滴溅，并且切勿将花瓶等装有液体的物品放置在设备上。

切勿将本设备安装在书橱或内置式壁橱等封闭空间内。

铭牌位于本机的底部表面。
只要本系统连接在交流电源插座上，即使本系统自身电源已关闭，也仍然未和电源断开连接。

由于电源插头用于将本系统与电源断开连接，请将本系统连接至易于插拔的交流电源插座。一旦发现本系统出现异常情况，请立刻将电源插头与交流电源插座断开连接。


请勿将电池或装有电池的设备暴露在极热的环境下，如阳光下或火源等附近。

小心
如果电池更换不正确会有爆炸危险。只能用相同或相当型号的电池更换。

关于版权
●iPod、iPhone、Mac 和 iTunes 是 Apple Inc. 在美国和其他国家注册的商标。
●Windows Vista 和 Windows 7 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家的注册商标。
●所有其它商标和注册商标是各自所有者的商标或注册商标。本手册中，并未指明™和®。

使用须知

关于安全
●必须在合格的维修店更换交流电源线。
●请勿使用其它任何交流电源适配器。

 **插头极性**

关于放置
●请勿将本系统放置于倾斜的位置。
●请勿将本系统放置在热源附近以及受直射阳光、灰尘、潮湿或极低温度影响的地方。
●当将本系统或交流电源适配器放置在经特殊处理（打蜡、上油、抛光等）的地板上时请务必小心，否则可能会留下污迹或造成变色。

关于清洁
请用稍蘸温和清洁剂的软布清洁机壳、面板和控制器。请勿使用任何类型的研磨垫、擦洗粉或酒精或汽油等溶剂。
如果有任何与本系统有关的疑问或问题，请联系最近的 Sony 经销商。

故障排除

一旦碰到与本系统有关的问题，请在以下故障排除检查列表中找到问题所在，并采取指示的正确操作。如果问题仍然存在，请联系 Sony 经销商。
请注意，如果维修人员在维修时更换某些部件，这些部件可能会被保留。
当将本系统送修时，务必带上整个系统。
本产品为一个系统，并且需要检查整个系统以确定要维修的位置。

STANDBY 指示灯闪烁。
→ 本系统处于保护模式。
→ 断开并重新连接控制盒的交流电源线，然后重新打开控制盒。

如果 STANDBY 指示灯仍然闪烁，请联系最近的 Sony 经销商。

没有声音。
→ 检查连接情况。
→ 确认 MUTING 设定为 OFF。
→ 顺时针转动控制盒上的多功能控制盘，或按卡片式遥控器上的 VOL +。即使本系统的音量调到最高，若音量仍然很低，请调节所连的便携式音频播放器的音量（当使用 LINE IN 时）或所连电脑的音量（当输入源设定为 PC/Mac 时）。
→ 确认选择了正确的 INPUT。
→ 确认 iPod/iPhones 正在播放音乐。
→ 控制所连设备的音量。
→ 在使用前更新 iPod/iPhones 以使用最新的软件。

卡片式遥控器不工作。
→ 移除控制盒和卡片式遥控器之间的障碍物。
→ 确认选择了正确的 INPUT。
→ 将卡片式遥控器对准控制盒的感应器。
→ 更换卡片式遥控器的电池。
→ 将本系统远离荧光灯放置。
→ 将 iPod/iPhones 牢固置于接口中。
→ 在使用前更新 iPod/iPhones 以使用最新的软件。

有严重的嗡嗡声或噪声。
→ 将本系统远离噪声源放置。
→ 将本系统连接至不同的电源接口。

声音失真。
→ 逆时针转动控制盒上的多功能控制盘，或按卡片式遥控器上的 VOL -。
→ 将所连设备的“EQ（均衡器）”设定为“Off（关闭）”或“Flat（平坦）”。
→ 调低外部设备的音量。
一个声道中的声音削弱。
→ 检查本系统的设定和电缆连接情况。

即使连接 USB 电缆后，控制盒也不被电脑识别，或不工作
→ 重新启动电脑。
→ 关闭电脑，断开并重新连接 USB 电缆，然后重新启动电脑。
→ 关闭电脑，断开并重新连接交流电源适配器，然后重新启动电脑。
→ 更新电脑操作系统版本的最新 Service Pack。

SYNC 功能不工作。
→ 确认 SYNC 开关是否为 ON。
→ 取出 iPod/iPhones，然后重新放置。
→ 断开并重新连接 USB 电缆。
→ 在使用前更新 iPod/iPhones 以使用最新的软件。

无法进行广播接收。
→ 如果将控制盒连接至带有内置收音机或调谐器的设备，则可能无法进行广播接收，或者灵敏度可能会大大降低。

规格














主系统
连续 RMS 电源输出（参考）
卫星扬声器：10 W + 10 W（10 % THD, 1 kHz, 8 Ω）
超重低音扬声器：40 W（10 % THD, 50 Hz, 4 Ω）
输入 iPod/iPhones（底座接口）
请参阅兼容的 iPod/iPhones 机型
LINE IN
立体声迷你插孔
USB 部分
USB 接口 B 型插孔
兼容的操作系统
Windows® XP（Home Edition、Professional、MCE、MCE2004 和 MCE2005）
Windows Vista®（Home Basic、Home Premium、Business、Ultimate）
Windows 7™（Home Premium、Professional、Ultimate）
Mac OS X v10.5.6, Mac OS X v10.6
扬声器系统
卫星扬声器：直径 50 mm
超重低音扬声器：直径 120 mm

尺寸（宽/高/深）
控制盒：约 90 × 63 × 161 mm
卫星扬声器：约 79 × 125 × 95 mm
超重低音扬声器：约 181 × 332 × 220 mm
质量
控制盒：约 290 g
卫星扬声器：约 390 g
超重低音扬声器：约 3100 g

电源要求
DC IN: 19 V、2.6 A（附带的交流电源适配器）


附件
交流电源线（1）
交流电源适配器（AC-E1926D）（1）
卡片式遥控器（1）
使用说明书（本单页）（1）
底座适配器*
USB 电缆（1）
* 参考 iPod/iPhone 底座适配器。


设计和规格若有变更，恕不另行通知。


兼容的 iPod/iPhone 机型	
 iPhone 3GS（16GB, 32GB）	
 iPhone 3G（8GB, 16GB）	
 iPod nano 第 5 代（摄像机）（8GB, 16GB）	
 iPod Touch 第 2 代（8GB, 16GB, 32GB, 64GB）	
 iPod classic（2009）（120GB, 160GB）	
 iPod Nano 第 4 代（视频）（8GB, 16GB）	
 iPod classic（2007）（160GB）	
 iPod touch 第 1 代（8GB, 16GB, 32GB）	
 iPod Nano 第 3 代（视频）（4GB, 8GB）	
 iPod Classic（80GB）	
 iPod Nano 第 2 代（铝质）（2GB, 4GB, 8GB）	
 iPod 第 5 代（视频）（30GB, 60GB, 80GB）	
 iPod Nano 第 1 代（1GB, 2GB, 4GB）	
 iPod 第 4 代（彩屏）（20GB, 30GB, 40GB, 60GB）	
 iPod 第 4 代（20GB, 40GB）	
 iPod Mini（4GB, 6GB）	


本系统与如上所示的机型兼容。
●确保您的 iPod/iPhone 更新至最新的固件版本。

iPod/iPhone 底座适配器
转接器编号 、、、、 或  标于各底座适配器背面底部。使用其它 iPod 机型时，将需要另外从 Apple Inc. 购买兼容的底座适配器。

 适用于 iPhone 3G（8 GB/16 GB）和 iPhone 3GS（16 GB/32 GB）

 适用于 iPod touch（8 GB/16 GB）

 适用于 iPod nano 第 3 代（视频）（4 GB/8 GB）

 适用于 iPod nano 第 2 代（铝质）（2 GB/4 GB/8 GB）

 适用于 iPod classic（160 GB）和 iPod 第 5 代（视频）（60 GB/80 GB）

 适用于 iPod classic（80 GB）和 iPod 第 5 代（视频）（30 GB）

索尼公司（Sony Corporation）在中国印刷（Printed in China）

©2009 索尼公司（Sony Corporation）

本产品为索尼公司（Sony Corporation）的注册商标。本手册中，并未指明™和®。

本产品为索尼公司（Sony Corporation）的注册商标。本手册中，并未指明™和®。

警告
为了减少火灾或触电的危险，请勿使本设备淋雨或受潮。

为了减少火灾的危险，切勿用报纸、桌布、窗帘等盖住设备通风孔。切勿将点燃的蜡烛等明火源放置在设备上。

为了减少火灾或触电的危险，切勿使本设备受到液体的滴溅，并且切勿将花瓶等装有液体的物品放置在设备上。

切勿将本设备安装在书橱或内置式壁橱等封闭空间内。


铭牌位于本机的底部表面。
只要本系统连接在交流电源插座上，即使本系统自身电源已关闭，也仍然未和电源断开连接。

由于电源插头用于将本系统与电源断开连接，请将本系统连接至易于插拔的交流电源插座。一旦发现本系统出现异常情况，请立刻将电源插头与交流电源插座断开连接。

请勿将电池或装有电池的设备暴露在极热的环境下，如阳光下或火源等附近。

小心
如果电池更换不正确会有爆炸危险。只能用相同或相当型号的电池更换。

关于版权
●iPod、iPhone、Mac 和 iTunes 是 Apple Inc. 在美国和其他国家注册的商标。
●Windows Vista 和 Windows 7 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家的注册商标。
●所有其它商标和注册商标是各自所有者的商标或注册商标。本手册中，并未指明™和®。

关于安全
●必须在合格的维修店更换交流电源线。
●请勿使用其它任何交流电源适配器。
 **插头极性**

关于放置
●请勿将本系统放置于倾斜的位置。
●请勿将本系统放置在热源附近以及受直射阳光、灰尘、潮湿或极低温度影响的地方。
●当将本系统或交流电源适配器放置在经特殊处理（打蜡、上油、抛光等）的地板上时请务必小心，否则可能会留下污迹或造成变色。

关于清洁
请用稍蘸温和清洁剂的软布清洁机壳、面板和控制器。请勿使用任何类型的研磨垫、擦洗粉或酒精或汽油等溶剂。
如果有任何与本系统有关的疑问或问题，请联系最近的 Sony 经销商。

关于售后服务的提示：
在产品主机出现性能故障需修理时，索尼公司有权视情况单方决定仅为用户提供更换式维修服务，即直接通过为用户更换质量合格的产品的方式进行修理，而不再采取其他修理方式。









制造商： 索尼公司
地址： 日本国东京都港区港南 1-7-1
总经销商： 索尼(中国)有限公司
地址： 中国北京市朝阳区东三环北路霞光里18号 佳程大厦A座25层
原产地： 中国



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
内置线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
扬声器	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

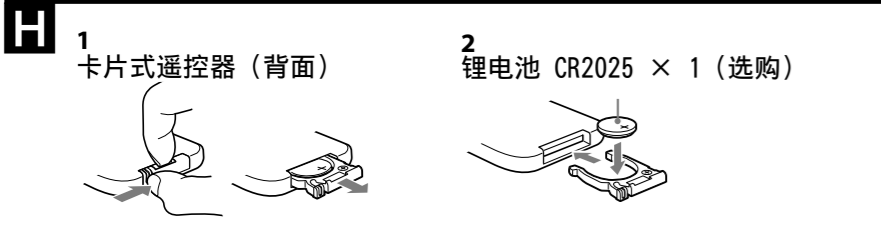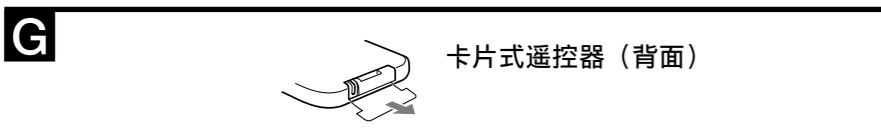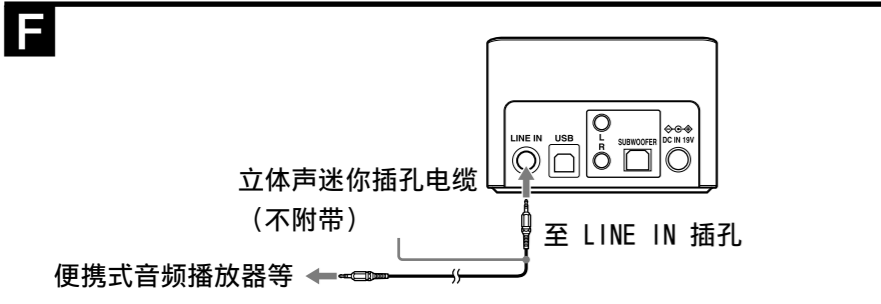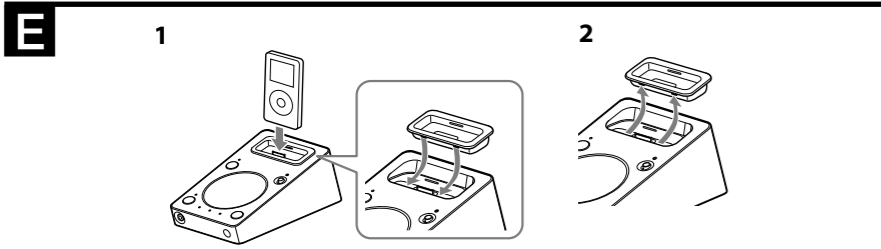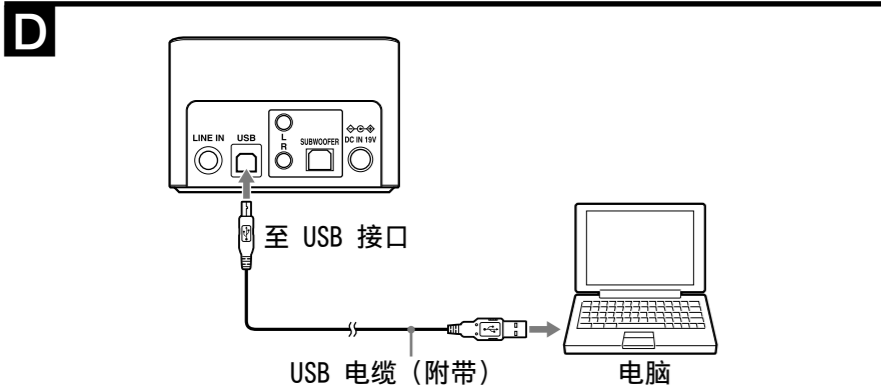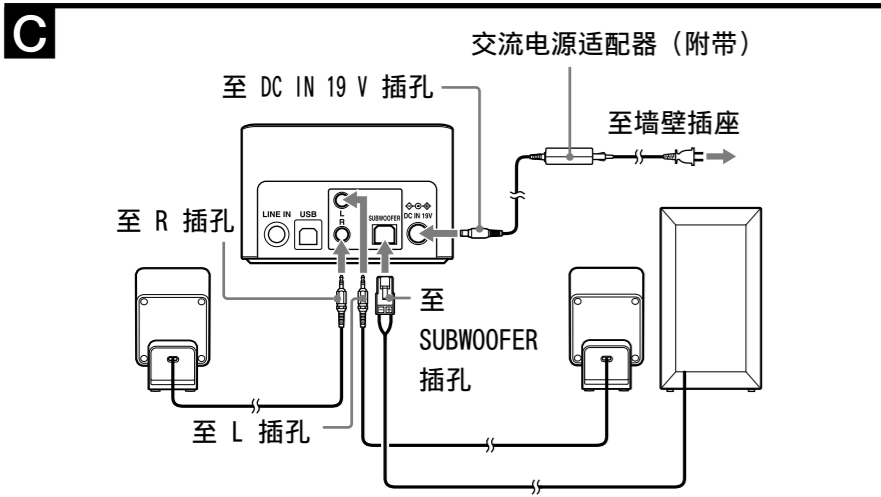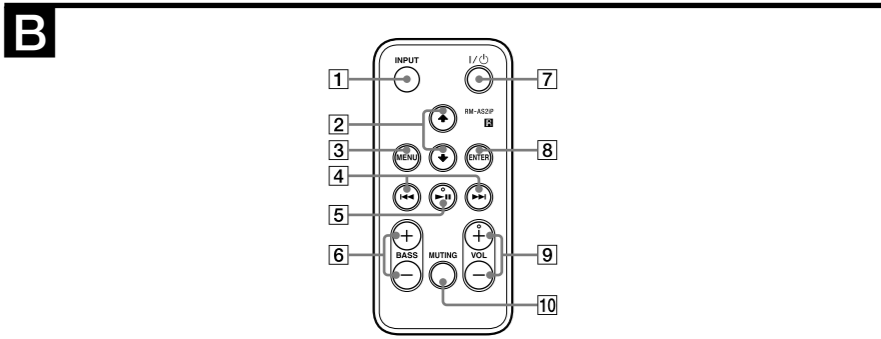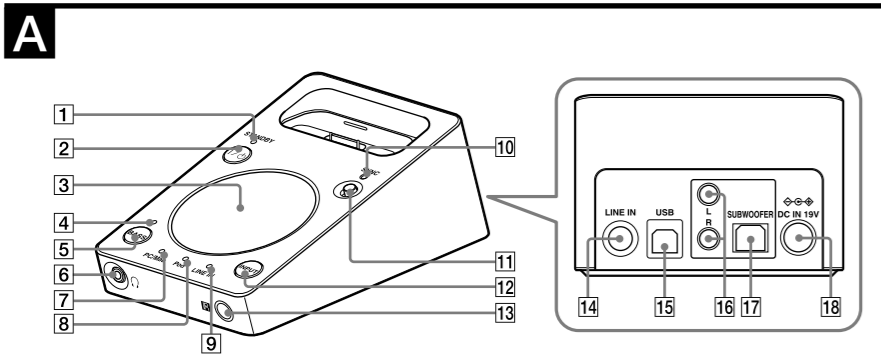

简体中文

认识部件

控制盒 (见图 **A**)

- 1 STANDBY (待机) 指示灯
- 2 I/⏻ (开机/待机) 按钮
- 3 多功能控制盘
调节音量或 BASS。¹⁾
- 4 BASS 指示灯
- 5 BASS 按钮
按 BASS 按钮时, BASS 指示灯会闪烁。
- 6 Ⓛ (耳机) 插孔
- 7 PC/Mac 指示灯
- 8 iPod 指示灯
- 9 LINE IN 指示灯
- 10 SYNC (同步化) 指示灯
- 11 SYNC (同步化) 开关
- 12 INPUT 按钮
- 13 遥控感应器
- 14 LINE IN 插孔
- 15 USB 接口
- 16 卫星扬声器插孔 (L/R)
- 17 SUBWOOFER 插孔
- 18 DC IN 19 V 插孔
连接附带的交流电源适配器。

卡片式遥控器 (见图 **B**)

- 1 INPUT 按钮
切换输入源。
PC/Mac → iPod²⁾ → LINE IN
(各指示灯亮起)
- 2 ↑/↓³⁾ 按钮
在 iPod/iPhone 上选择菜单或要播放的曲目。
- 3 MENU³⁾ 按钮
与 iPod/iPhone 上菜单按钮的操作非常相似。
- 4 ◀◀/▶▶³⁾ 按钮
在 iPod/iPhone 上按住按钮进行快倒 (快进), 或按下并松开按钮跳至当前 (或下一首) 歌曲的开头。
- 5 ▶|| 按钮³⁾
在 iPod/iPhone 上按住按钮关闭 iPod/iPhone, 或按下并松开按钮进行播放或暂停。
- 6 BASS +/- 按钮
调节低音。
+ ↔ -
(BASS 指示灯闪烁)
- 7 I/⏻ (开机/待机) 按钮
- 8 ENTER³⁾ 按钮
在 iPod/iPhone 上执行所选项目, 或开始播放。
- 9 VOL (音量) +/- 按钮
调节音量 (24 级)。
+ ↔ -
- 10 MUTING 按钮
静音 ON ↔ OFF。

¹⁾ 按 BASS 按钮时, BASS 指示灯会闪烁。可使用多功能控制盘调节 BASS。如果多功能控制盘数秒钟内未操作, 则 BASS 指示灯会停止闪烁, 并恢复音量调节。

²⁾ 有关此按钮操作的信息, 请参阅 iPod/iPhone 的用户指南。

³⁾ 当 LINE IN 或 PC/Mac 指示灯亮起时, 无法操作 iPod/iPhone。

关于触点

▶|| 按钮和 VOL + 按钮均具有触点, 以方便使用。

注意

- 视 iPod/iPhone 而定, 操作可能会有所不同。
- 当置于控制盒中时, 无法使用 iPod/iPhone 上的音量控制调节音量。
- 当使用耳机时, BASS +/- 按钮无效。
- 视各设备上的设定音量而定, 声音可能会突然很响。
- iPhone 按照在 iPhone 上设置的铃声音量进行响铃, 即使其放置于控制盒中。在 iPhone 上调节想要的铃声音量。
- 如果 iPhone 放置于控制盒中并在播放期间接收到来电, 则播放将暂停并且可以接听来电。

准备 (见图 **C**)

将卫星扬声器、超重低音扬声器和交流电源适配器连接至控制盒。

注意

- 请勿将超重低音扬声器用于其它任何设备。
- 请勿将其它任何交流电源适配器连接至控制盒。
- 本系统并不用作便携设备。
- 请勿将控制盒直接放在超重低音扬声器上。

通过 USB 连接聆听电脑 (见图 **D**)

- 1 用 USB 电缆连接电脑。
- 2 按 I/⏻。
STANDBY 指示灯熄灭。
- 3 按 INPUT 将输入源切换为 PC/Mac。
PC/Mac 指示灯亮起。
- 4 在电脑上开启所使用的音乐播放应用程序。
- 5 在电脑上开始音乐播放。

注意

- 请勿在使用应用程序时连接/断开连接 USB 电缆。
- 即使在应用程序中播放音乐, 若控制盒不发出声音, 请重新启动应用程序。
- 在 PC/Mac 模式中, 当电脑关闭时, 控制盒也会关闭, 而当电脑打开时, 控制盒会重新打开。
- 如果在电脑上开启音乐播放应用程序后将 USB 电缆连接至电脑, 则音乐可能不会从控制盒输出。此时, 请重新开启应用程序。
- 音乐播放期间, 如果在电脑上开启或操作应用程序, 视电脑性能而定, 可能导致跳音或声音中断。
- 视电脑而定, 控制盒的某些功能可能会无效。

聆听 iPod/iPhone (见图 **E-1**)

在使用前更新 iPod/iPhone 以使用最新的软件。

- 1 选择适合您 iPod/iPhone 的 iPod/iPhone 底座适配器。
- 2 将底座适配器装入控制盒。
- 3 将 iPod/iPhone 装入控制盒。

准备卡片式遥控器 (见图 **G**)

在初次使用卡片式遥控器之前, 请取出绝缘片。

出厂时卡片式遥控器中装有电池。

警告

如果处理不当, 电池可能会爆炸。请勿将电池充电、拆解或丢弃在火中。

更换锂电池 (见图 **H**)

卡片式遥控器的有效距离会随电池电量减少而缩短。

按照以下步骤将电池换新。一般情况下, 电量持续约 6 个月。附带的电池仅供短期使用, 在购买后可能需要立即进行更换。

- 1 取出电池盒。
- 2 将锂电池 CR2025 更换为新电池, + 面朝上。
- 3 将电池盒装回原位。

有关锂电池的注意事项

- 将锂电池远离儿童放置。一旦电池被误吞, 请立刻就医治疗。
- 用干布擦拭电池以确保接触良好。
- 确保安装电池时极性正确。
- 请勿用金属镊子夹持电池, 否则可能会造成短路。
- 使用 CR2025 以外的电池可能会造成火灾或爆炸。

4 按 I/⏻。

STANDBY 指示灯关闭。

5 按 INPUT 将输入源切换为 iPod/iPhone。

iPod/iPhone 指示灯亮起。

6 开始音乐播放。

将控制盒用作电池充电器

将交流电源线插入电源接口。并将 iPod/iPhone 装入控制盒。开始自动给电池充电。充电情况出现在 iPod/iPhone 显示屏上。有关详情, 请参阅 iPod/iPhone 的用户指南。如果 iPod/iPhone 与电脑同步, 即使控制盒关闭后, iPod/iPhone 会继续充电约 4 小时 (或直至充足电)。

取下 iPod/iPhone 底座适配器 (见图 **E-2**)

若要取下 iPod/iPhone 底座适配器, 通过适配器中的插槽用指甲或扁平物体将其拉出。

聆听外部设备 (见图 **F**)

您可将便携式音频播放器等连接至控制盒。使用立体声迷你插孔电缆 (不附带) 连接外部设备。

- 1 连接立体声迷你插孔电缆。
- 2 按 I/⏻。
STANDBY 指示灯熄灭。
- 3 按 INPUT 将输入源切换为 LINE IN。
LINE IN 指示灯亮起。
- 4 开始所连外部设备的音乐播放。

提示

- 通过使用立体声迷你插孔电缆 (不附带) 连接至 LINE IN, 您可在列出的兼容 iPod/iPhone 机型 (请参阅兼容的 iPod/iPhone 机型表) 以外的 iPod/iPhone 机型上聆听音乐。
- 您还可使用卡片式遥控器上的 BASS +/-、I/⏻、VOL +/- 和 MUTING 按钮进行操作。

使用 SYNC 功能 (见图 **D** 和 **E**)

使用 SYNC 功能时, iPod/iPhone 可与电脑上的 iTunes 同步。

- 1 用 USB 电缆连接电脑。
- 2 将 iPod/iPhone 装入配有 iPod/iPhone 底座适配器的控制盒。
- 3 将 SYNC 开关滑至打开位置。
出现 SYNC 指示。
- 4 开启 iTunes。
开始同步化。

注意

- 请勿在 iPod/iPhone 与 iTunes 同步化时连接/断开 USB 电缆连接。
- 即使控制盒关闭时, iPod/iPhone 也可以与电脑同步。
- 同步期间, 请勿移除 iPod/iPhone。有关 iPod/iPhone 与 iTunes 的同步详情, 请参阅 iPod/iPhone 和 iTunes 的手册。