



Руководство по быстрой настройке/Посібник із швидкого настроювання BDV-E970W/E670W

©2010 Sony Corporation Printed in Malaysia


1 Подключение динамиков/Під'єднання динаміків

Подключайте кабели динамиков в соответствии с цветом гнезд SPEAKERS на устройстве.

Під'єднайте шнури динаміків таким чином, аби їхній колір співпадав із кольором гнізд SPEAKERS на пристрої.

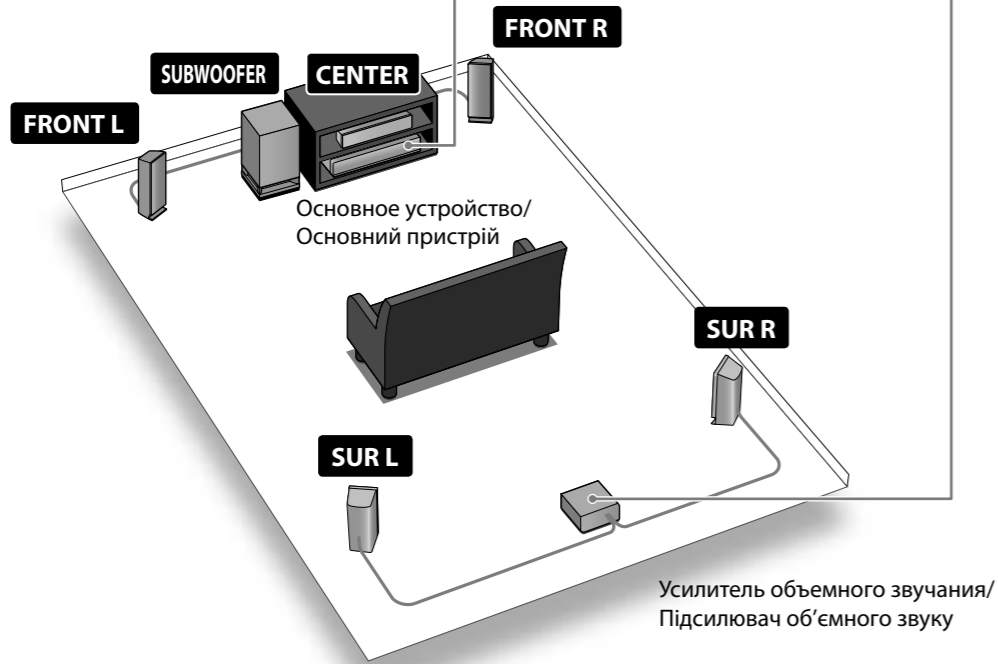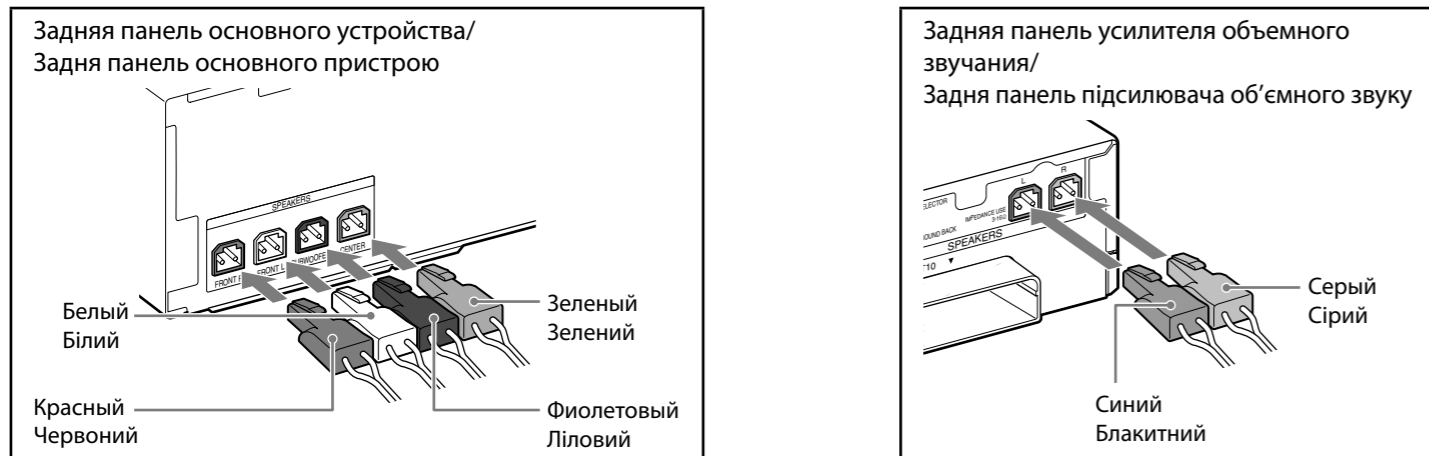


Подключение кабелей динамиков к динамику/Під'єднання шнурів динаміків до динаміка

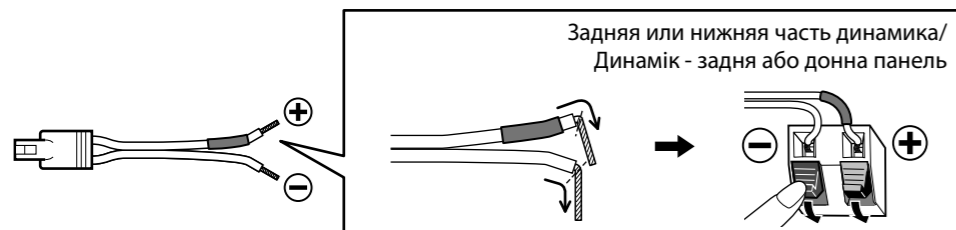

2 Подключение телевизора/телевизионной приставки/Під'єднання телевізора/телеприставки

Выберите метод подключения видео- и аудиокомпонентов в зависимости от гнезд на телевизоре или телевизионной приставке. Оберите способ подключения для передання відео-/аудіосигналів, виходячи з наявності на телевізорі/телеприставці тих чи інших гнізд.


Подключение видеокабелей к телевизору/Підключення відеослурів до телевізора

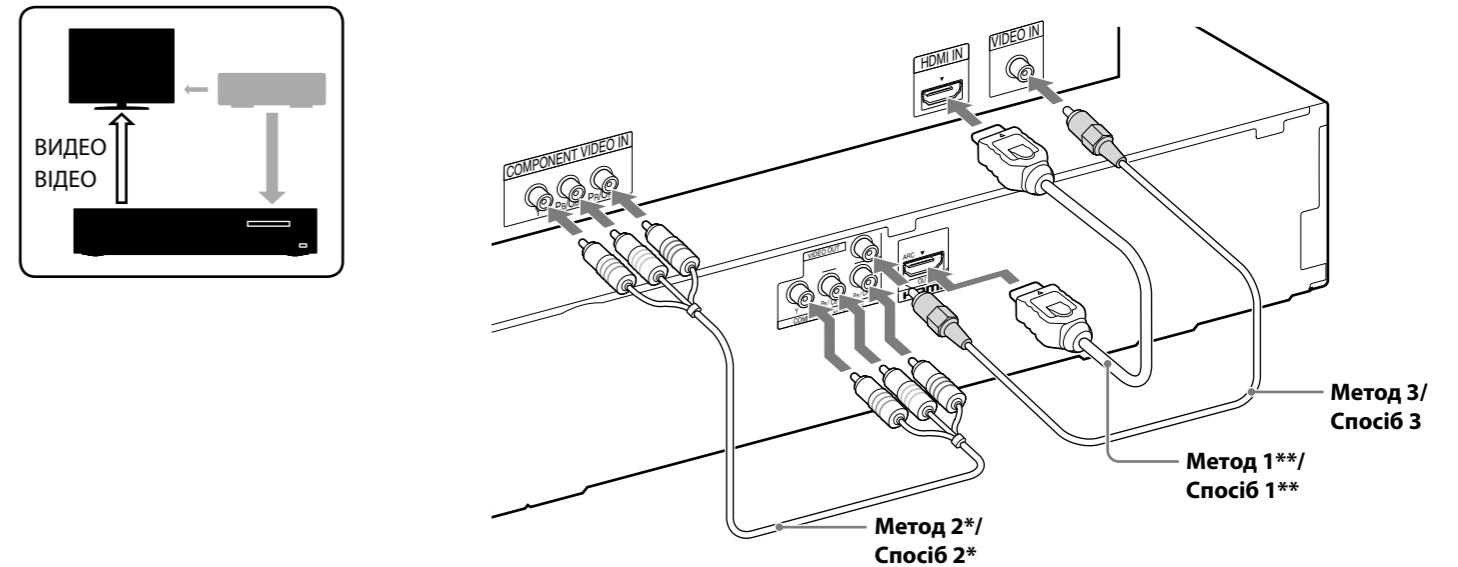

*Не прилагается/*Не постачається
**Прилагается только к моделям для Сингапура, Китая и Тайваня.
**Постачається тільки з моделями для Сингапура, Китаю й Тайваню.

Подключение аудиокабелей от телевизионной приставки/Підключення аудіослурів від телеприставки

Если телевизионная приставка не используется, см. раздел "Подключение телевизора (подключение аудиокабелей)" в Инструкциях по эксплуатации. Якщо телеприставка не використовується, зверніться до розділу «Під'єднання телевізора (з'єднання для аудіо)» у Посібнику з експлуатації.

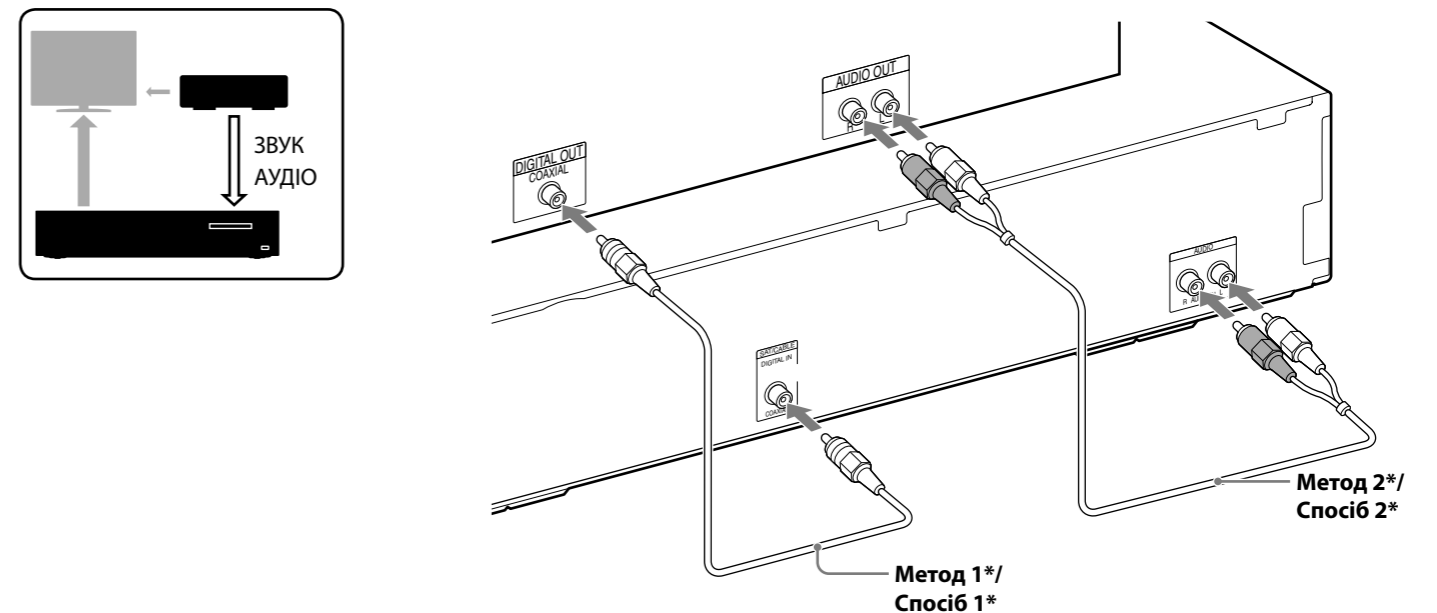


*Не прилагается/*Не постачається

3 Включеніє бeспрoдoвнoї пeрeдaчнoї / Активуйтe бeздpoтoвe пeрeдaвaння

1. Встaвьтe бeспрoдoвнe тpaнcивeрe в oснoвнoє устрoйствo и в усилитeль oб'ємнoгo звучaння.


Увeдїть бeздpoтoвї пpиймaчї-пeрeдaвaчї в бaзoвий мoдуль і в пїдсилoвaч oб'ємнoгo звукy.

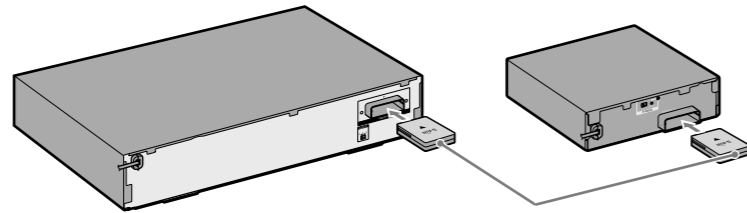

Надежно вставьте до щелчки.
Надійно введіть до клацання.

2. Установіть переключателі S-AIR ID в положення "А."


Установіть перемикачі S-AIR ID в положення «А».

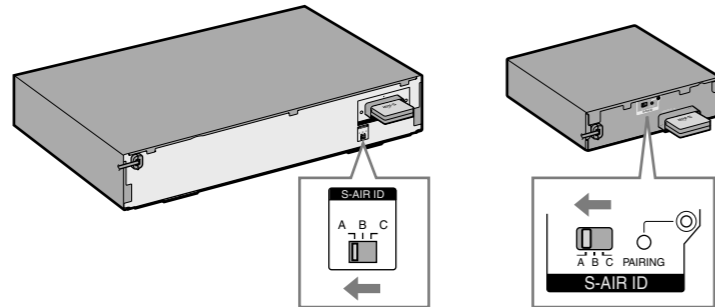

Переключателі S-AIR ID на основному пристрої та на усилителі об'ємного звучання встановлені в положення "А" на заводі.

Перемикачі S-AIR ID базового блоку та підсилювача об'ємного звучання встановлені у положення «А» виробником.

3. Підключіть кабелі живлення переменного тока (1) и включите питание (2).
Під'єднайте шнури живлення змінного струму (1) та ввімкніть живлення (2).

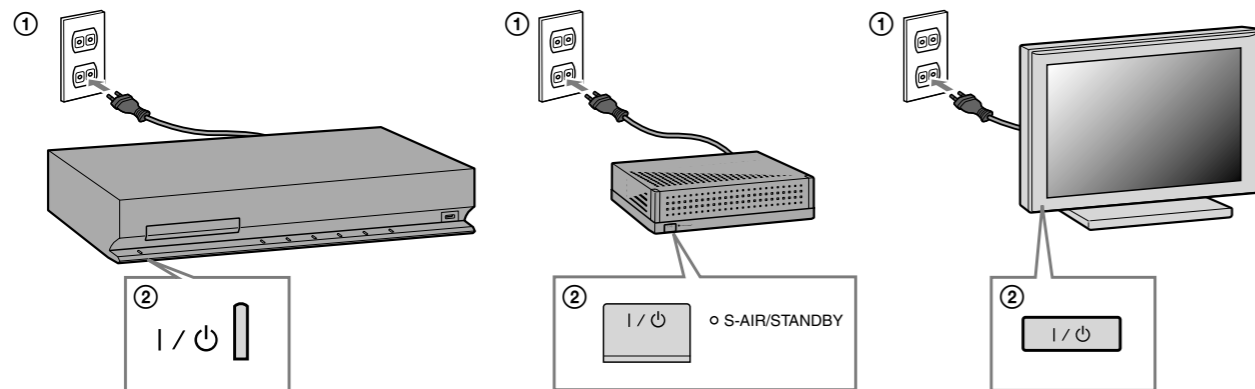


4 Выполните процедуры "Упрощенная настройка"/ Виконайте швидке налаштування «Easy Setup»

Вставляйте диск только после выполнения "Упрощенная настройка".
Вставте диск лише після швидкого налаштування «Easy Setup».

1. Установіть батарейки в пульт дистанційного управління.


Вставте елементи живлення у пульт дистанційного керування.

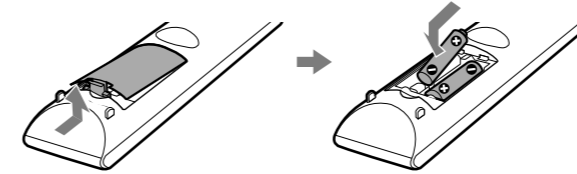


2. Переключіть селектор входного сигнала на телевизоре, чтобы на экране телевизора появился экран системы, напоминающий следующей.

Перемикачіть селектор входів на телевізорі таким чином, аби вивести на його екран такий вміст.

Запуск/
Запуск

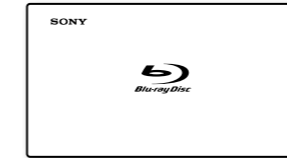


Экран "Упрощенная настройка"/
Экран «Easy Setup»

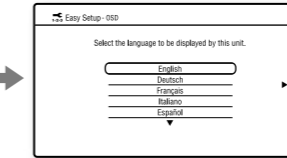

3. Выполните основные настройки, следуя экранному инструкциям на экране "Упрощенная настройка" с помощью ←/↑/↓/→ и +.

Налаштуйте основні параметри, дотримуючись інструкцій на екрані «Easy Setup» та використовуючи кнопки ←/↑/↓/→ та +.

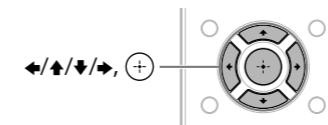


Після завершення процедури "Упрощенная настройка" появится сообщение [Упрощенная настройка завершена].

Повідомлення [Easy Setup is now complete.] буде виведене на екран після завершення швидкого налаштування у режимі «Easy Setup».



5 Воспроизведите диск/ Відтворіть диск

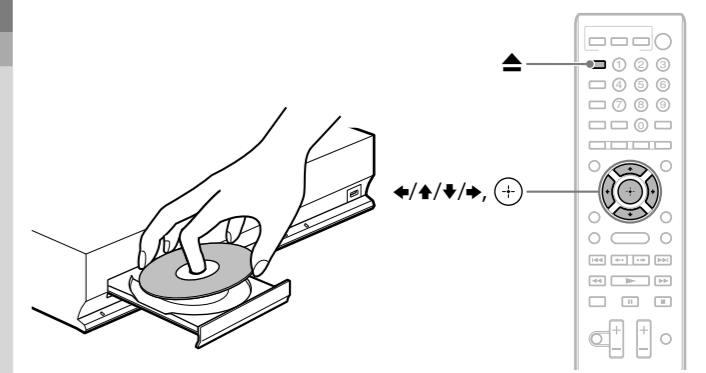

1. Нажмите **▶** и вставьте диск в лоток.

Натисніть **▶** та розташуйте диск у лотку для дисків.

2. Нажмите **▶**, чтобы закрыть лоток для диска.

Начнется воспроизведение. Если воспроизведение не начинается автоматически, выберите **▶** в категории **▶** [Видео], **▶** [Музыка] или **▶** [Фото] и нажмите **+**.

Натисніть **▶**, аби закрити лоток для дисків.

Розпочнеться відтворення. Якщо відтворення не розпочинається автоматично, оберіть **▶** у категорії **▶** [Video], **▶** [Music] або **▶** [Photo] й натисніть **+**.

Использование дополнительных функций BD

См. раздел "Воспроизведение материалов BONUSVIEW/BD-LIVE" в Инструкциях по эксплуатации.

Додаткові функції BD

Зверніться до розділу «Використання функцій BONUSVIEW/BD-LIVE» у Посібнику з експлуатації.