


عرض

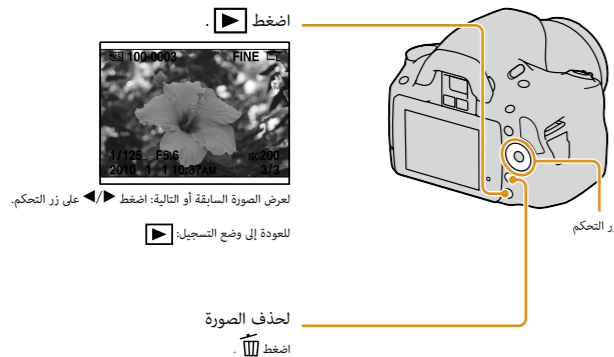


زر التحكم

لحذف الصورة


اضغط

للاستمتاع كثيراً همزياً كاميرتك ذات العدسة الاحادية المنعكسة،
راجع «تعليمات التشغيل».

تسجيل

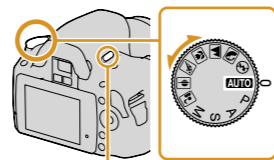

المفتاح LIVE VIEW/OVF

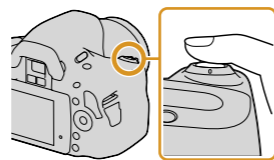



- 1 اضبط قرص الوضع إلى AUTO.
- تأكد من أن المفتاح LIVE VIEW/OVF مضبوط إلى "LIVE VIEW".

- 2 تحقق من الهدف على شاشة LCD.

- 3 اضغط زر الغالق لمنتصف المسافة لأسفل للقيام بالتركيز البؤري.
- القيام بضغط زر الغالق لمنتصف المسافة لأسفل والاحتفاظ بضغطه يحقق التركيز البؤري.

- 4 اضغط زر الغالق بالكامل لأسفل للتسجيل.

تهيئة التاريخ/الوقت

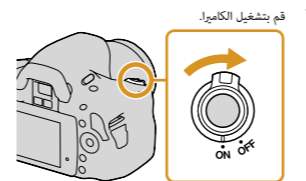

بطاقة الذاكرة



- 2 قم بإدخال بطاقة الذاكرة واختيار طراز بطاقة الذاكرة التي تريد استعمالها باستعمال مفتاح بطاقة الذاكرة.

الجزء المتوافق (بطاقة ذاكرة SD)



الجزء المتوافق


- عند إدخال بطاقة ذاكرة، قم بإطفاء الكاميرا.
- بخصوص بطاقات الذاكرة المتوفرة، راجع تعليمات التشغيل.

العدسة



- لا تلمس الأجزاء الداخلية.
- إذا دخل الغبار في الكاميرا، قد يظهر على الصورة. لا ترك الكاميرا والعدسة دون تركيب الأغطية عليهما. عندما تقوم بتغيير العدسة، قم بتنفيذ ذلك بسرعة وفي مكان خالي من الغبار.




- 2 قم بتركيب العدسة عن طريق محاذاة علامات الفهرس كما هو في الشكل التوضيحي.

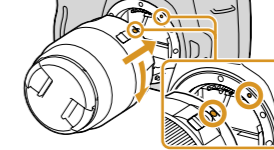

- قم بتدوير العدسة إلى أن تصدر منها طقة.
- انزع غطاء العدسة أثناء التصوير.

التحضير

مجموعة البطارية

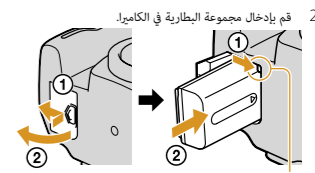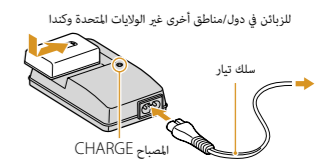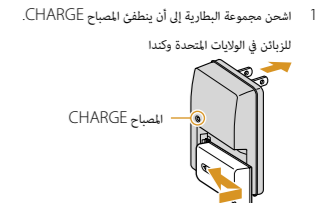


أدخل مجموعة البطارية بالكامل باحكام أثناء الضغط على ذراع القفل بطرف البطارية.




آماده سازی

بسته باتری


1 بسته باتری را شارژ کنید تا چراغ CHARGE خاموش شود. برای خریداران ایالات متحده امریکا و کانادا

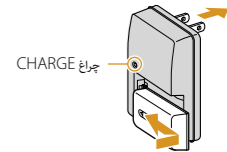

برای خریداران کشورها/مناطق غیر از ایالات متحده امریکا و کانادا

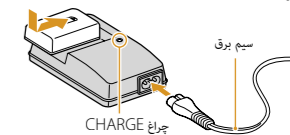


2 بسته باتری را به دوربین وارد کنید.

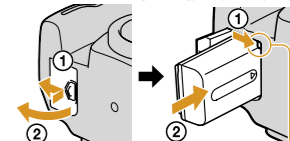

بسته باتری را در حال فشار دادن اهرم قفل یا نوک باتری در تمام طول مسیر به طور محکم جای گذاری کنید.


لنز

1 پوشش بدنه روی دوربین و درپوش بسته بندی پشت لنز را جدا نمایید.

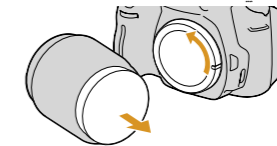

- قطعات داخلی را لمس نکنید.
- اگر گرد و غبار وارد دوربین شود، ممکن است بر روی تصویر عکس ظاهر شود. دوربین و لنز را بدون درپوش رها نکنید. هنگام تعویض لنز، این کار را در یک محل عاری از گرد و غبار انجام دهید.


2 لنز را با میزان کردن علامت های نشانه مطابق شکل، نصب کنید.

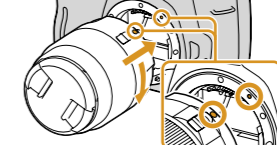

- لنز را بچرخانید تا صدای تیک دهد.
- در حین تصویربرداری، پوشش لنز را بردارید.


کارت حافظه

1 درپوش کارت حافظه را باز کنید.

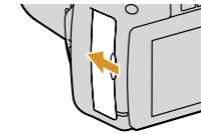

2 یک کارت حافظه وارد نموده و نوع کارت حافظه ای که می خواهید استفاده کنید را با استفاده از کلید کارت حافظه انتخاب نمایید.

سمت جلو (کارت حافظه SD) قسمت پایانه

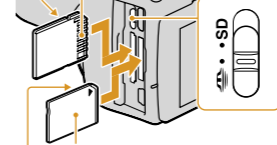


سمت جلو ("Memory Stick PRO Duo") قسمت پایانه

• هنگام وارد کردن یک کارت حافظه، دوربین را خاموش کنید.




- برای کارت های حافظه در دسترس، به دفترچه راهنما مراجعه نمایید.

تنظیم تاریخ/زمان

1 دوربین را روشن کنید.

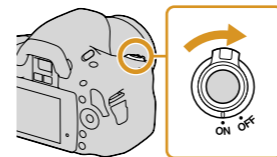


2 تاریخ/زمان را تنظیم کنید.

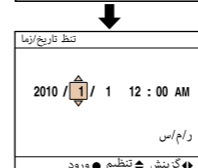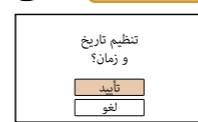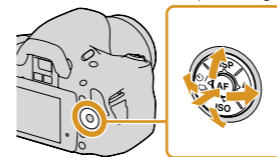

تصویر برداری

1 کلید چرخان حالت را بر روی AUTO تنظیم کنید.

- بازیابی کنید که کلید LIVE VIEW/OVF روی "LIVE VIEW" تنظیم شده باشد.

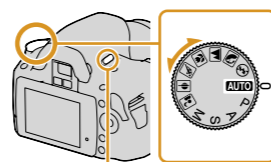


کلید LIVE VIEW/OVF

2 سوژه در نمایشگر LCD را بازیابی کنید.



3 دکمه شاتر را برای فوکوس کردن تا نیمه به پایین فشار دهید.

- فشار دادن دکمه شاتر تا نیمه به پایین و نگاه داشتن آن فوکوس خودکار را فعال می کند.

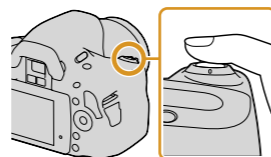

4 دکمه شاتر را برای تصویر گرفتن به طور کامل به پایین فشار دهید.




پخش

را فشار دهید.



برای پخش تصویر قبلی یا بعدی: دکمه را در دکمه کنترل فشار دهید.

برای بازگشت به حالت تصویربرداری: دکمه را در دکمه کنترل فشار دهید.

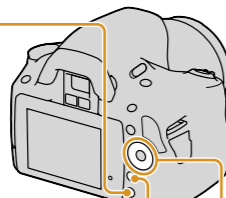

برای حذف تصویر

را فشار دهید.

برای کسب نهایت لذت از ویژگی های دوربین تک لنز بازتابی خود، "دفترچه راهنما" را ملاحظه نمایید.