

个人音频扬声器系统

使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

RDP-X50iP



©2010 Sony Corporation

Printed in China

<http://www.sony.net/>



警告

为防止火灾或触电，请不要让本机淋雨或受潮。

为了降低着火的危险，请不要用报纸、桌布、窗帘等覆盖本机的通风孔。不要在本机上放置点燃的蜡烛。

为了减小火灾或触电的危险，不要将此装置放置于液体滴漏或飞溅的环境，也不要在其上放置盛有液体的容器，比如花瓶等。

请勿把本机安装在书橱或嵌入墙壁的机架内。

请勿使电池（装上的电池组或电池）在过热环境如阳光、火或类似条件下放置较长时间。

由于主插头用于将本机与主电源插座断开连接，请将本机连接到易于插拔的交流电源插座上。如果您注意到任何本机的异常，请立即将主插头从交流电源插座上拔下。

即使本机已关闭电源，只要其电源插头仍插在电源插座中，本机就未脱离与交流电源的连接。

铭牌和有关安全的重要信息位于主机底部以及交流电源适配器表面。

注意


如果更换电池不当会有爆炸危险。只能用同样类型的电池来更换。

应按极性正确安装电池，不得将电池短路、充电、强制放电、或新旧混用；严禁进行焊接、拆卸、破坏、加热或投入火中；耗尽电池应及时取出。

外壳破损的锂电池不得与水接触。

应确保儿童不可触及电池；如误吞下，请速联系医院。

CE 标志的有效性仅限于在有法律强制实行它的那些国家，主要是在 EEA（欧洲经济区）国家中。



旧电子和电器设备的废弃（适用于采用分类回收制度的欧盟和其它欧洲国家）



特点

- 与 iPod 和 iPhone 兼容
- MEGA BASS
- 音频输入功能
- 附带无线遥控器

注意事项

- 请按照在“规格”中所指定的电源条件下使用本机。
- 若要断开交流电源线连接，请拔电源插头，而不是电线。
- 由于扬声器中使用了强磁体，请将使用磁性编码的个人信用卡或弹簧发条手表远离本机，以防止发生磁损坏的可能。
- 切勿将本机存放在靠近热源（如散热器或风管）或受到阳光直射、灰尘过多、受到机械震动或撞击的地方。
- 提供足够的空气循环，以防内部发热。不要将本机放置在垫子、毯子等表面或窗帘附近，以免堵塞本机的通风孔。
- 若有任何异物或液体落入或流入本机内，请立刻拔下本机的电源插头，在请有资格的专业人员检查之后方可继续使用。
- 要清洁机身时，请用蘸有少许中性清洁剂的软布擦拭。
- 若本机所在位置靠近 CRT 电视机或投影仪，则屏幕上可能会出现重影。此时，请将本机移开。

有关锂电池的说明


- 用干燥的布擦拭电池，确保其接触良好。
- 安装电池时要确保其极性正确。
- 不要用金属镊子夹持电池，否则可能会发生短路。

如果您对本机有任何问题，请与附近的 Sony 经销商联系。

电源

准备电源

- 1 将交流电源线（附带）连接至交流电源适配器（附带）。
- 2 将交流电源适配器牢固连接至本机背面的 DC IN 20V 插孔，并将插头插入墙壁插座。

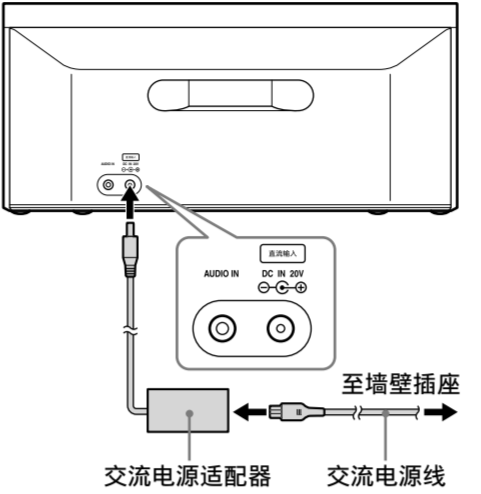

交流电源适配器的注意事项

- 只能使用 Sony 附带的交流电源适配器。其它厂家的插头极性可能有所不同。不使用附带的交流电源适配器可能会导致本机故障。




准备遥控器

第一次使用遥控器前，请取出绝缘膜。



了解何时需要更换电池

正常使用下，电池（CR2025）能维持约六个月。当遥控器无法操控本机时，请更换新电池。

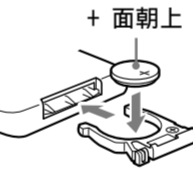

注

- 切勿对电池充电。
- 如果长期不使用遥控器，请取出电池，以免因漏液和腐蚀造成损坏。

产品名称： 个人音频扬声器系统
产品型号： RDP-X50iP
制造商： 索尼公司
原产地： 中国
总经销商： 索尼（中国）有限公司
地址： 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程大厦 A 座 25 层



产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

（○：不含有，×：含有）

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
内置线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
扬声器	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。


×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

关于售后服务的提示：

在产品主机出现性能故障需修理时，索尼公司有权视情况单方决定仅为用户提供更换式维修服务，即直接通过为用户更换质量合格的产品的的方式进行修理，而不再采取其他修理方式。

出版日期：2010 年 7 月

操作

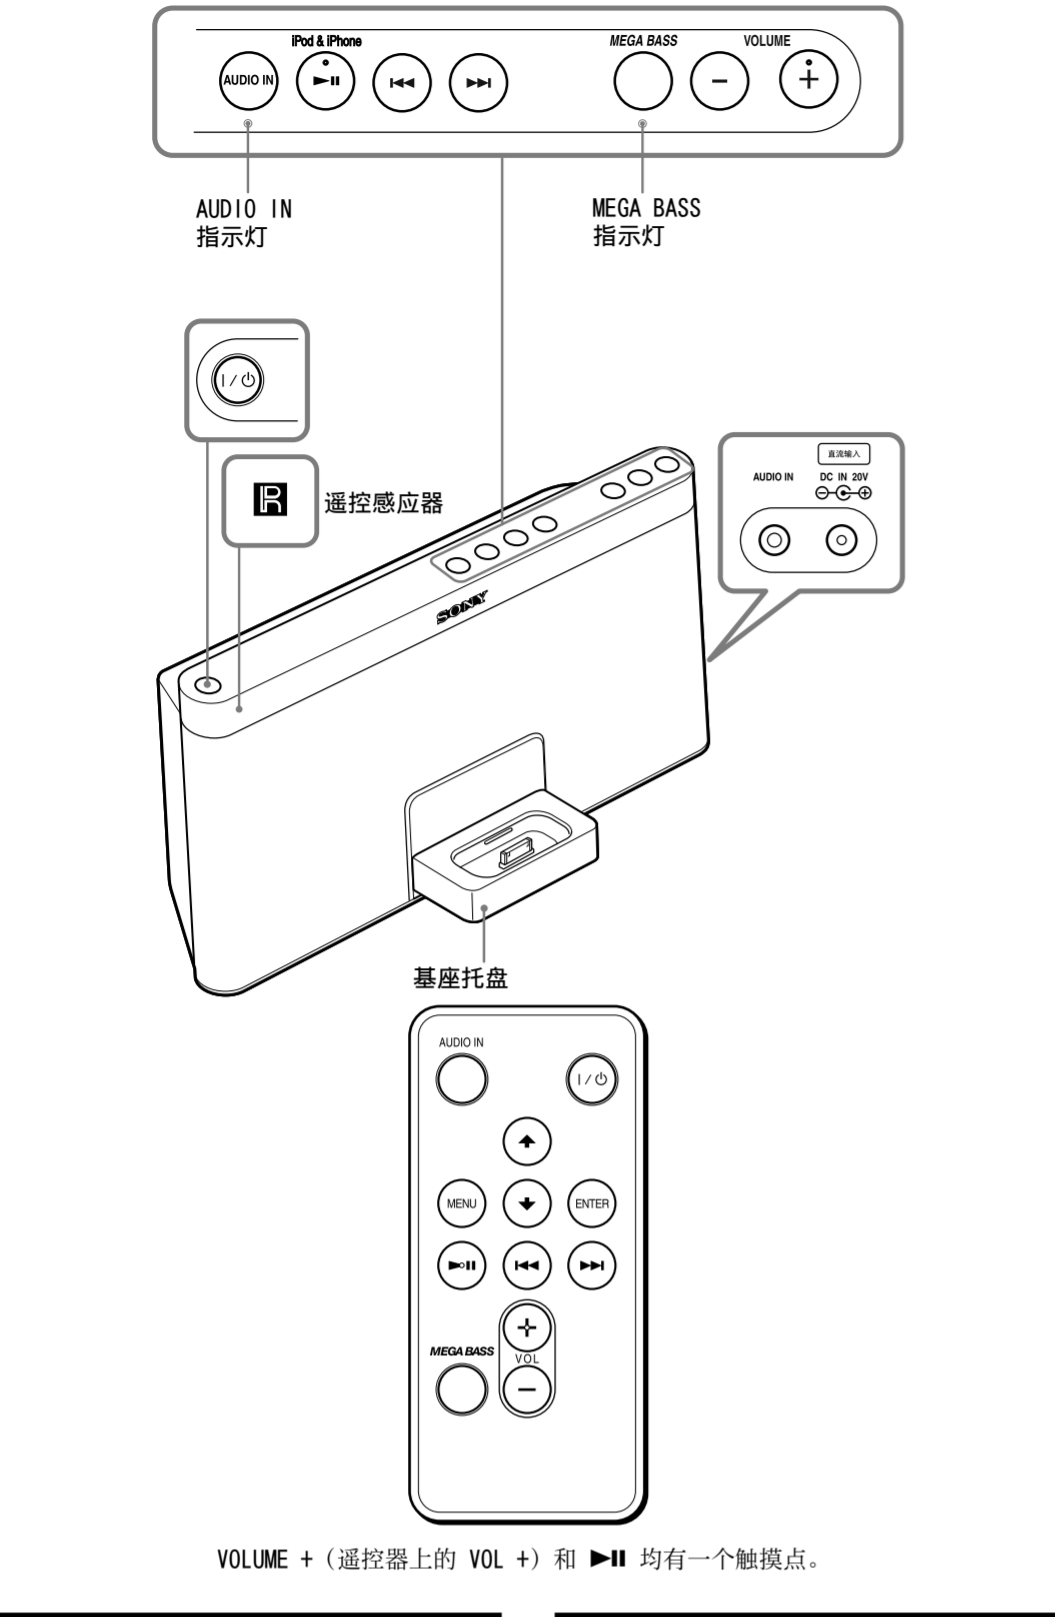

使用本机之前

打开/关闭电源

按 **I/⏻**（电源）。当本机开启时，**I/⏻**（电源）按钮指示灯将以绿色亮起。

调节音量

按 **VOLUME +/-**（遥控器上的 **VOL +/-**）。

提示

- 可调的音量范围为 0 至 30。
- 当打开电源时，会恢复上次的音量设定。若上次的音量设定太大，则音量会自动适当降低。
- 当声音设定为最大或最小音量时，**I/⏻**（电源）按钮指示灯会闪烁三次。

增强低音

按 **MEGA BASS**。MEGA BASS 指示灯亮起。您可获得高音质的低音。若要回到普通声音，请重新按此按钮。


电源管理系统

当 iPod（或连接 **AUDIO IN** 插孔的组件）播放完毕后，若在约 30 分钟内没有任何操作，则本机会自动关闭。

1 安装 iPod/iPhone 适配器。



2 将 iPod/iPhone 置于基座托盘中。

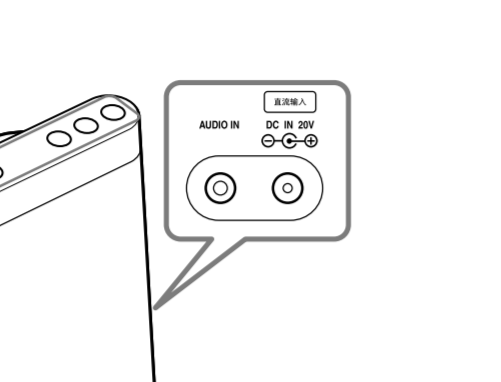

提示

- 将 iPod 置于托盘中之前先取下 iPod 外壳或外套以确保稳定连接。

3 按 **▶||**（直接接通电源）。iPod 开始播放。您可通过本机或 iPod 按钮操作所连接的 iPod。

若要	按
关闭 iPod	按住 ▶ 。
暂停播放	▶ <p>若要恢复播放，再按此按钮。</p>
进到下一曲目	▶▶ （向前）
返回上一曲目	◀◀ （向后）*1
听歌曲时找到某一点	在播放过程中按住 ▶▶ （向前）或 ◀◀ （向后），直至找到该点。
看着显示屏找到某一点	在暂停时按住 ▶▶ （向前）或 ◀◀ （向后）直至找到该位置，然后按 ▶ 。
返回上一菜单	MENU *2
选择菜单项目或要播放的曲目	↑ （上）/ ↓ （下）*2
执行所选择的菜单或开始播放	ENTER *2

*1 在播放过程中，该操作会使您返回当前曲目的开头。若要返回上一个曲目，则按两下。

*2 这些操作仅在使用附带的遥控器时有效。

注

- 当放置或取下 iPod 时，请以与本机接口相同的角度握住 iPod，切勿扭转或弯折 iPod，否则可能会导致接口损坏。
- 请勿在 iPod 置于基座托盘中时携带本机。否则可能会导致故障。
- 当放置或取下 iPod 时，请牢固握住基座托盘。
- 在断开 iPod 连接之前，先暂停播放。
- 如果 iPod 的电池电量很低，请在操作前先充电一段时间。
- 如果不开启 iPod touch/iPhone 电源，则无法进行操作。确保在操作前开启 iPod touch/iPhone 的电源。

15

19

注

- 若要使用 iPod，请参阅 iPod 的用户指南。
- 本机的接口为 iPod 专用。如果使用与接口不匹配的设备，请用附带的音频连接线连接本机的 **AUDIO IN** 插孔。
- 使用与本机连接的 iPod 时，如果 iPod 中记录的数据丢失或损坏，Sony 将不承担责任。
- 关于操作 iPod 的环境条件的详细说明，请查看 Apple Inc. 网站。

关于版权

iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano 和 iPod touch 是 Apple Inc. 在美国和其他国家注册的商标。

“Made for iPod”和“Made for iPhone”表示专为分别连接至 iPod 或 iPhone 而设计的电子配件，并经开发者认证符合 Apple 性能标准。Apple 对本设备的操作或其与安全规则标准的符合性概不负责。请注意，与 iPod 或 iPhone 配合使用本配件可能会影响无线性能。

将本机用作 iPod 的电池充电器

您可以将本机作为 iPod 的电池充电器使用。iPod 与本机连接时即开始充电。充电状态出现在 iPod 显示屏中。详细说明请参阅 iPod 的用户指南。

连接外接设备


通过本机的扬声器，可以欣赏到来自便携式数字音乐播放器等选购装置的音乐。连接前必须先关闭每个装置的电源。详细说明请参阅连接装置的使用说明书。

1 使用音频连接线将本机背面的 **AUDIO IN** 插孔牢固连接至便携式数字音乐播放器或其它组件的线路输出插孔。

2 按 **I/⏻**（电源）开启本机。

3 开启所连接的组件。

4 按 **AUDIO IN**。**AUDIO IN** 指示灯亮起。所连接组件的声音从本机扬声器输出。

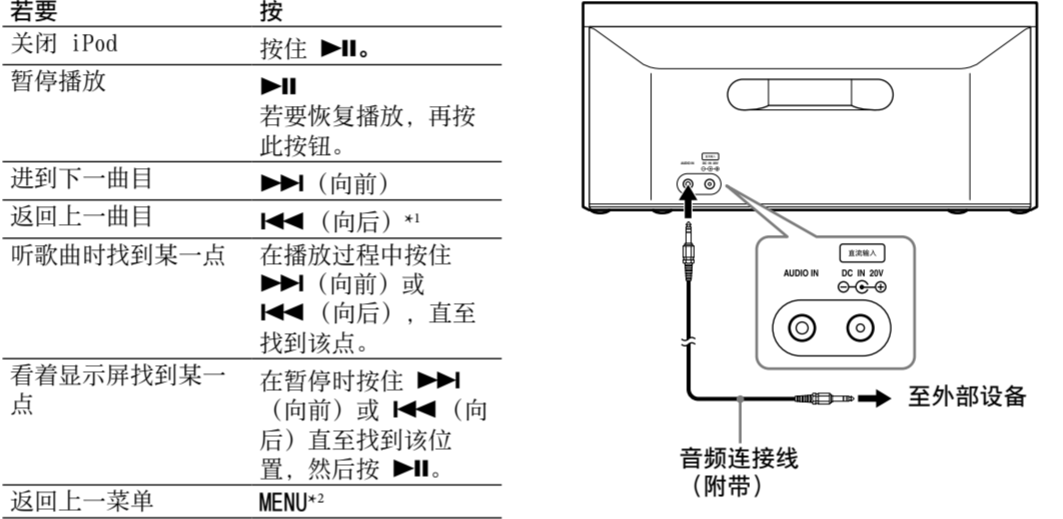

注

- 也可以参阅所连接设备的使用说明书。
- 附带的音频连接线可能无法用于某些外接设备。在此情况下，请使用适合所使用外接设备的连接线。
- 如果音量低，请先调节本机的音量。如果音量仍然很低，请调节所连接设备的音量。

故障排除

一般
不能开启电源。 <ul style="list-style-type: none">确保交流电源线与墙壁插座牢固连接。
没有音频。 <ul style="list-style-type: none">调节 VOLUME +/-（遥控器上的 VOL +/-）。
出现噪音。 <ul style="list-style-type: none">确保本机不在正在使用的便携式电话等附近使用。
I/⏻（电源）按钮指示灯闪烁。 <ul style="list-style-type: none">即使重新连接交流电源线，本机仍然经常在闪烁之后自动关闭，请联系附近的 Sony 经销商。
iPod
没有音频。 <ul style="list-style-type: none">确保 iPod 牢固连接。
无法进行操作。 <ul style="list-style-type: none">确保 iPod 牢固连接。
iPod 无法充电。 <ul style="list-style-type: none">确保 iPod 牢固连接。
音频输入
<ul style="list-style-type: none">确保音频连接线牢固连接。

遥控器
遥控器不工作。 <ul style="list-style-type: none">如果电池电量低，请用新电池更换遥控器中的电池。 确保遥控器对准本机的遥控感应器。 移除遥控器与本机之间的任何障碍物。 确保遥控感应器未暴露在直射阳光或荧光灯等强光下。 使用遥控器时，请靠近本机。

如果问题仍未解决，请联系附近的 Sony 经销商。

规格

iPod 部分
直流输出: 5 V
最大电流: 500 mA
一般
扬声器
直径约 7.6 cm, 4 Ω
输入
AUDIO IN 插孔 (ø 3.5 mm 立体声迷你插孔)
功率输出
20 W + 20 W (1% 谐波失真)
外部电源
DC IN 20V
工作温度
5°C 至 35°C
尺寸
约 356.0 mm × 158.1 mm × 151.9 mm (长/高/宽)
质量
约 1.8 kg
随机附件
遥控器 (1)
交流电源适配器 (1) *
交流电源线 (1)
音频连接线 (1)
iPhone 3G 和 iPhone 3GS 的通用基座适配器 (1)
iPhone 4 的通用基座适配器 (1)
* AC-S20RDP 电源适配器
交流输入: 100 V - 240 V
交流 50 Hz/60 Hz 2 A
直流输出: 20 V 直流 2.5 A

设计和规格若有变更，恕不另行通知。

兼容 iPod 机型

可兼容以下 iPod 机型。使用前请更新 iPod，以使用最新的软件。

iPhone 4	iPhone 3GS	iPhone 3G
iPod touch 第三代	iPod touch 第二代	iPod touch 第一代
iPod nano 第五代 (视频摄像)	iPod nano 第四代 (视频)	iPod nano 第三代 (视频)
iPod nano 第二代 (铝制)	iPod nano 第一代	iPod classic
iPod 第五代 (视频)	iPod 第四代 (彩色显示屏)	iPod 第四代
iPod mini		

注

- 在这些使用说明书中，除非有文字或图示特别说明，“iPod”将作为 iPod 或 iPhone 上 iPod 功能的一般参考使用。
- 本机的接口只能配合 iPod 使用。如果使用与此接口不匹配的设备，请使用附带的音频连接线连接至本机的 **AUDIO IN** 插孔。
- 使用与本机连接的 iPod 时，如果 iPod 中记录的数据丢失或损坏，Sony 将不承担责任。