


## Persiapan


### Baterai

- Isi daya baterai hingga lampu CHARGE mati.


Bagi pelanggan di AS dan Kanada

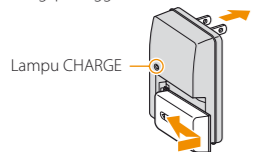

Bagi pelanggan di negara/wilayah selain AS dan Kanada

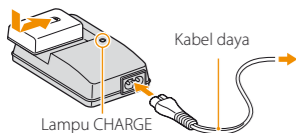


- Masukkan baterai ke kamera.

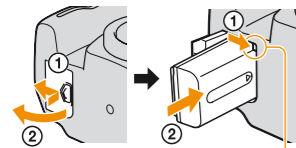

Perlahan masukkan baterai ke dalamnya disertai menekan tuas pengunci dengan ujung baterai.


### Lensa

- Lepaskan penutup lubang lensa badan kamera dari kamera dan penutup kemasan dari bagian belakang lensa.

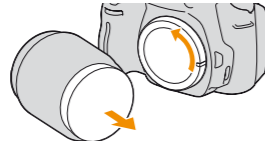

- Jangan menyentuh bagian dalam lensa.
- Jika debu masuk ke kamera, debu mungkin terlihat pada hasil foto. Jangan membiarkan kamera dan lensa tanpa memasang tutup. Saat mengganti lensa, lakukan dengan cepat di lokasi yang jauh dari debu.


- Pasang lensa dengan menyelaraskan tanda indeks seperti pada ilustrasi.

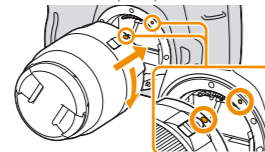

- Putar lensa hingga berbunyi klik.
- Lepaskan tutup lensa selama memotret.

### Kartu memori

- Buka penutup kartu memori.

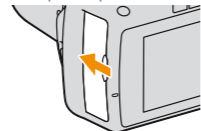


- Masukkan kartu memori kemudian pilih tipe kartu memori yang ingin digunakan dengan switch kartu memori.

Sisi depan (kartu memori SD)




Sisi depan ("Memory Stick PRO Duo")






- Saat menyisipkan kartu memori, matikan kamera.
- Untuk kartu memori yang tersedia, baca Panduan Pengguna.

### Persiapan tanggal/waktu

- Hidupkan kamera.

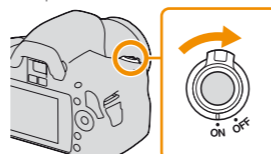


- Konfigurasi tanggal/waktu.

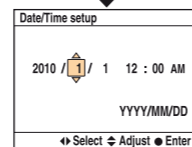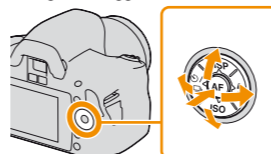

## Memotret

- Tetapkan kenop mode ke AUTO.

- Periksa bahwa switch LIVE VIEW/OVF ditetapkan ke "LIVE VIEW".

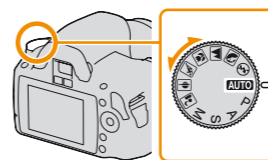


- Lihat ke jendela bidik.

- Setel kenop pengatur dioptri jika tidak diperoleh fokus jendela bidik.



- Tekan tombol rana separuh untuk fokus.

- Menekan terus tombol rana separuh akan mengaktifkan fokus otomatis.

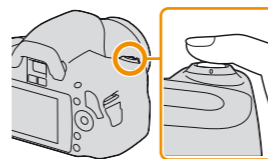


- Tekan penuh tombol rana untuk memotret.



## Playback

- Tekan .

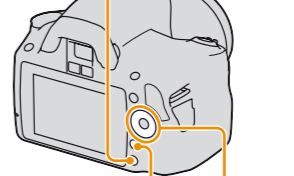

Untuk membuka gambar sebelumnya atau berikutnya: tekan / pada tombol kontrol.

Untuk kembali ke mode pemotretan: .

Untuk menghapus gambar

Tekan .

Untuk lebih menikmati fitur-fitur kamera refleks lensa tunggal, baca "Panduan Pengguna".