

快速入门指南

如何安装捆绑软件
如何使用“WALKMAN”



NWZ-W262/W263

©2011 Sony Corporation Printed in Malaysia 2012/1

中国大陆地区的用户
使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管
数码音频播放器

关于手册

除本快速入门指南外，本型号还附有一份可从WALKMAN Guide查看的用户手册（HTML文档）。有关详情，请参阅“如何安装捆绑软件（含用户手册）”。




* 4 2 8 7 5 1 4 7 2 * (1)


内容

请检查包装中的项目。

□ “WALKMAN” (1)

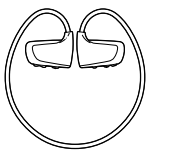

□ 便携盒 (1)

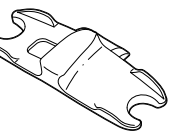

□ USB连接线 (1)

□ 耳塞 (S、L尺寸) (成套提供)

购买时安装的是M尺寸的耳塞。

□ 快速入门指南 (本手册) (1)

□ 有关防水规格的说明 (1)

□ 软件

软件存储在“WALKMAN”的内置闪存中并包括以下项目：

- Content Transfer

- WALKMAN Guide

- 用户手册等

有关如何安装软件的详情，请参阅“如何安装捆绑软件（含用户手册）”。


关于Windows操作系统和Windows Media Player

请确保操作系统为Windows XP (Service Pack 3或更高版本)、Windows Vista*1 (Service Pack 1或更高版本)或Windows 7*1，并确保电脑上安装的Windows Media Player版本为11 (Windows XP/Windows Vista) 或12 (Windows 7)。
有关Windows Media Player上使用或支持的详情，请参阅下面网站中的Windows Media Player信息：
<http://support.microsoft.com/>


*1 不支持Windows XP的 [兼容模式]。

传送音乐的三种方式

使用Windows Media Player从CD传送

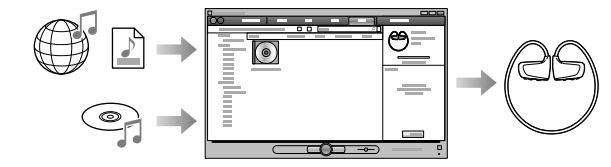


使用Content Transfer从iTunes*1 等传送

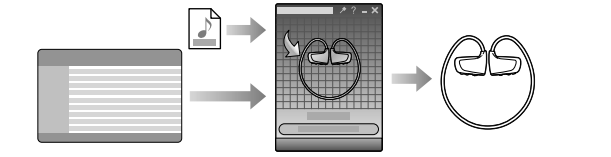

*1 Content Transfer支持从iTunes 9.0到“WALKMAN”的数据传送。


通过使用Windows资源管理器进行拖放

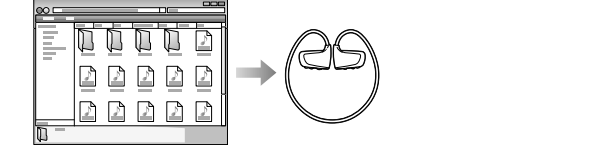

有关传送音乐的详情，请参阅用户手册。用户手册可在WALKMAN Guide中方便查看。

如何安装捆绑软件 (含用户手册)

1 将“WALKMAN”连接到电脑。

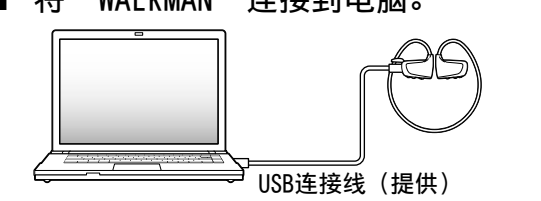

2 在电脑上进行以下选择。

选择 [开始] - [我的电脑] 或 [计算机] - [WALKMAN] - [Storage Media]。

3 双击 [Setup.exe]。

安装向导出现。
• 执行 [Setup.exe] 时，“WALKMAN”的 [Storage Media] 文件夹中存储的 [Setup.exe] 文件和 [Install] 文件夹会作为备份复制到电脑上，且WALKMAN Guide和Content Transfer也被安装到电脑上。

4 按照画面指示进行操作。

执行 [Setup.exe] 后，电脑桌面上会出现WALKMAN Guide快捷方式。
• 在“WALKMAN”与电脑相连的情况下，捆绑软件安装完成时，Content Transfer会自动启动。

5 双击桌面上的 [WALKMAN Guide] 启动 WALKMAN Guide。

有关传送音乐等的详情，请参阅WALKMAN Guide中所包含的用户手册。

提示

- 您可以从 [开始] 菜单 (单击 [开始] 即可显示的) 启动WALKMAN Guide和Content Transfer。
- 如果通过格式化“WALKMAN”的内置闪存将“WALKMAN”中的 [Setup.exe] 文件删除，请将 [Setup.exe] 文件和 [Install] 文件夹从电脑的 [备份] 文件夹复制到“WALKMAN”。将“WALKMAN”连接到要安装软件的电脑，按照上述步骤从步骤1开始安装。安装软件之后，请从“WALKMAN”中删除 [Setup.exe] 文件和 [Install] 文件夹。

WALKMAN Guide有何功能?

WALKMAN Guide包含以下项目：

□ 用户手册

在网络浏览器中可以浏览以下内容。

- 有关如何使用“WALKMAN”的详情

- 如何使用软件将音乐传送到“WALKMAN”

- 故障排除

□ 客户注册链接

□ 客户支持链接

□ 其他实用链接

包括下载网站上的链接信息等。

视购买国家/地区而定，捆绑项目会有所不同。


提示

- 执行 [Setup.exe] 后，可通过格式化“WALKMAN”的内置闪存，更加有效地使用 [Storage Media] 文件夹中的可用空间。若要格式化“WALKMAN”的内置闪存，请参阅反面的“初始化 (格式化)”“WALKMAN”。

对电池充电

1 使用USB连接线 (提供) 将“WALKMAN”连接到运行的电脑。

如果出现选择操作的画面，请单击“取消”。充电开始。

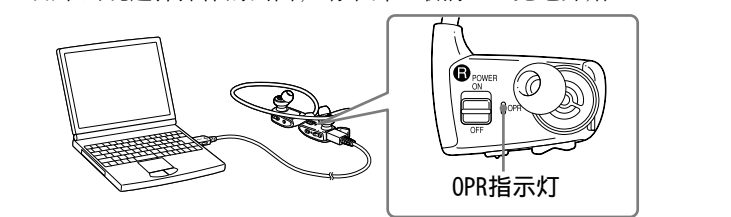

关于使用电脑进行充电的说明

- 充电时，OPR指示灯会指示“WALKMAN”的充电状态。
以红色点亮：正在充电
熄灭：已经充满电或未在充电
- 充电时间约为1.5小时。
“WALKMAN”充满电后，请将其从电脑上断开。
- 通过USB连接线与电脑相连时，如果电脑进入省电模式，如睡眠或休眠模式，则“WALKMAN”会继续消耗电池电量使之放电。
- 首次使用“WALKMAN”时，或者长时间未使用“WALKMAN”时，即使充电已经开始 (OPR指示灯以红色点亮)，也可能需要几分钟才能被电脑识别。查看“WALKMAN”与电脑相连约5分钟后能否被电脑识别。


检查剩余电池电量

剩余电池电量由OPR指示灯指示。当OPR指示灯颜色变为红色时，请对电池进行充电。



* 在播放和暂停期间以约5秒的时间间隔闪烁。

各部件和控制按钮

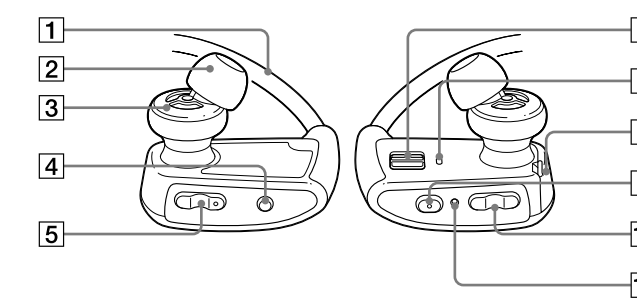

- 1 颈带
- 2 耳塞
- 3 耳机部分
- 4 SHUF (随机)/PLAYLISTS 钮
- 5 VOL +*1/- 钮
- 6 POWER开关
- 7 OPR (工作) 指示灯
- 8 USB插孔盖
- 9 播放/暂停 钮 *1
- 10 快进/快退 钮
- 11 RESET 钮

*1 带有触觉点。利用触觉点可帮助按钮操作。


耳塞的安装方法

购买时已安装M尺寸的耳塞 (另提供S和L尺寸)。为欣赏更佳音质，请更换耳塞尺寸或调节耳塞位置，使耳塞舒适地贴合在耳朵中。
更换耳塞时，请旋转耳塞将其牢固安装于“WALKMAN”上，以防耳塞脱落和遗留在耳朵中。
如果耳塞损坏，可以购买选购的耳塞 (EP-EX1)。



打开电源并将“WALKMAN”放在耳朵中。


- 1 查看“WALKMAN”的左侧 (1) 和右侧 (2) 部件。
- 2 将位于右侧 (2) 部分的POWER开关滑至ON位置打开“WALKMAN”。
- 3 将颈带悬挂在耳朵后面。
- 4 将耳机部分放入耳朵中。
- 5 调节“WALKMAN”至感觉舒适为止。

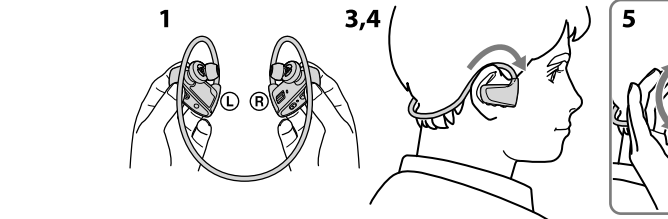


说明

• 如果“WALKMAN”让您感觉不舒服，请更换耳塞。请参阅“耳塞的安装方法”。
将“WALKMAN”存放至便携盒中的方法
在携带或不使用“WALKMAN”时，请将“WALKMAN”存放在提供的便携盒中。

- 1 关闭“WALKMAN”。
- 2 将“WALKMAN”牢固装入便携盒中。

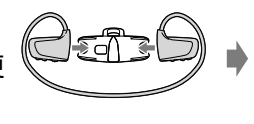

播放音乐

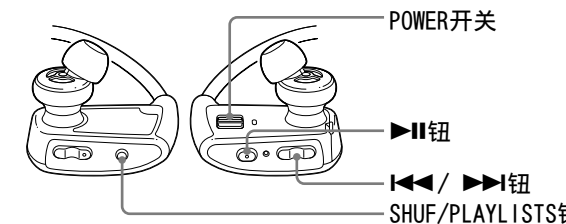

打开和关闭“WALKMAN”

滑动POWER开关打开或关闭电源。

播放歌曲

按▶|||按钮。

若要暂停播放

按▶|||按钮。

跳至上一首/下一首歌曲

按◀◀◀ (向后) 或▶▶▶ (向前) 按钮。

跳至上一个或下一个文件夹

按住◀◀◀ (向后) 或▶▶▶ (向前) 按钮1秒钟以上可跳至上一个或下一个文件夹的开头。

随机播放

按SHUF (随机) /PLAYLISTS按钮可按随机顺序播放歌曲。

说明

- 在随机播放期间, 即使按住◀◀◀/▶▶▶按钮1秒钟以上, 也无法跳至上一个或下一个文件夹。

播放播放列表

按住SHUF (随机) /PLAYLISTS按钮1秒钟以上可播放播放列表中的歌曲。按住◀◀◀/▶▶▶按钮1秒钟以上可跳至上一个/下一个播放列表的开头。若要返回播放所有已传送至“WALKMAN”的歌曲, 请在播放播放列表中歌曲期间, 按住SHUF (随机) /PLAYLISTS按钮1秒钟以上。

说明


- 播放播放列表中的歌曲时, 仅播放列表中已注册的歌曲会被重复播放。

什么是ZAPPIN播放?



ZAPPIN可按照预设的时间间隔顺序播放歌曲剪辑。

普通播放



在标准播放期间, 按住▶|||按钮1秒钟以上。



ZAPPIN播放

ZAPPIN播放可设为4秒钟“Zappin short”或15秒钟“Zappin long”。按住▶|||按钮1秒钟以上可更换“short”或“long”。



提示

- 可跳至上一首/下一首歌曲剪辑, 以随机顺序播放歌曲剪辑, 或者播放播放列表中的歌曲剪辑。操作方法与普通播放相同。

故障排除

如果“WALKMAN”工作异常, 请尝试采取以下步骤解决问题。

1 在用户手册 (HTML文档) 的“故障排除”中找到问题的症状, 然后尝试列出的所有修正措施。

有关故障排除的详情, 也请参阅右侧表格。

2 将“WALKMAN”与电脑相连对电池充电。

对电池充电可能会解决某些问题。

3 用细针等按下RESET按钮。

重新设定“WALKMAN”时, 请确保以下事项。

- POWER开关处于ON位置。
- “WALKMAN”未与电脑相连。
- “WALKMAN”未播放音乐。

4 从各软件的“帮助”中查看有关问题的信息。

5 从任一客户支持网站上查找有关问题的信息。

有关客户支持网站, 请参阅“有关最新信息”。

6 如果以上方法不能解决问题, 请就近咨询Sony经销商。



症状	原因/解决办法
电池持续时间短。	<ul style="list-style-type: none">“WALKMAN”通过USB连接线与电脑相连时, 如果电脑进入省电模式, 如睡眠或休眠模式, 则不会对“WALKMAN”电池进行充电。相反, “WALKMAN”会继续消耗电池电量使之放电。<ul style="list-style-type: none">充满电后, 请断开USB连接线。防止电脑进入睡眠或休眠模式。
“WALKMAN”无法对电池充电。	<ul style="list-style-type: none">USB连接线未正确连接到电脑的USB插孔。<ul style="list-style-type: none">断开专用USB连接线的连接, 然后重新连接。使用提供的USB连接线。电池是在5 °C至35 °C 范围以外的环境温度下充电的。<ul style="list-style-type: none">请在5 °C至35 °C 的环境下对电池充电。电脑未打开。<ul style="list-style-type: none">请打开电脑。电脑已进入睡眠或休眠模式。<ul style="list-style-type: none">请取消电脑的睡眠或休眠状态。如果您遇到的症状不属于上述情况, 请按“WALKMAN”的RESET按钮, 然后使用USB连接线 (提供) 重新连接至电脑。您已经一年多未使用“WALKMAN”了。<ul style="list-style-type: none">视使用“WALKMAN”的条件而定, 电池可能已经老化。请就近咨询Sony经销商。
电脑不识别“WALKMAN”。	<ul style="list-style-type: none">未使用提供的USB连接线将“WALKMAN”连接到电脑。<ul style="list-style-type: none">请使用提供的USB连接线将“WALKMAN”连接到电脑。如果使用提供的连接线之外的其他USB连接线, 可能无法正确连接到电脑, 而且电脑可能无法识别“WALKMAN”。

症状	原因/解决办法
电脑不识别“WALKMAN”。 (续)	<ul style="list-style-type: none">“WALKMAN”未正确连接到提供的USB连接线。<ul style="list-style-type: none">请将“WALKMAN”正确而牢固地连接到提供的USB连接线。即使没有正确完成连接也会开始充电 (OPR指示灯以红色点亮), 但有可能是电脑未识别“WALKMAN”。在这种情况下, 将“WALKMAN”从提供的USB连接线上断开, 然后再重新连接到提供的USB连接线上。剩余电池电量低或不足。<ul style="list-style-type: none">对电池充电。首次使用“WALKMAN”时, 或者长时间未使用“WALKMAN”时, 即使充电已经开始 (OPR指示灯以红色点亮), 也可能需要几分钟才能被电脑识别。查看“WALKMAN”与电脑相连约5分钟后能否被电脑识别。可能进行软件验证, 此过程可能需要较长时间。请等待该过程完成。软件安装失败。<ul style="list-style-type: none">请使用安装程序重新安装软件。导入的数据将保持不变。电脑正在运行一个非传送时使用的软件。<ul style="list-style-type: none">断开USB连接线的连接, 等待几分钟后重新连接。如果该问题仍然存在, 请断开USB连接线的连接, 重新启动电脑, 然后再重新连接USB连接线。
“WALKMAN”无法删除歌曲。	<ul style="list-style-type: none">无法在“WALKMAN”上直接删除传送的歌曲。<ul style="list-style-type: none">若要从“WALKMAN”中删除歌曲, 请使用传送歌曲时使用的软件或者使用Windows资源管理器。

格式化“WALKMAN”

如果格式化“WALKMAN”, 则所有数据都将被删除, 且所有设定都将返回至默认状态。

说明

- 如果闪存被格式化, 所有数据 (歌曲等, 包括出厂安装的样本数据、捆绑软件安装程序和用户手册) 都将被删除。请务必在格式化前核实内存中存储的数据, 并将所有重要数据导出到电脑硬盘中。
- 请勿使用Windows资源管理器对“WALKMAN”的内置闪存进行初始化 (格式化)。如果已使用Windows资源管理器进行格式化, 请使用“WALKMAN”再次进行格式化。
- 仅停止播放时才可进行格式化。
- 如果OPR指示灯由于剩余电池电量不足而以红色点亮, 请在格式化“WALKMAN”前对电池充电。
- 如果内存被格式化, 则“WALKMAN”附带的Content Transfer软件也会被删除。如果需要重新安装该软件, 请从客户支持网站下载Content Transfer。
- 如果内存被格式化, 则随机播放、播放列表播放、ZAPPIN播放、AVLS (音量限制) 和音量的设定也会返回到各自的默认状态。

1 打开“WALKMAN”。

2 按住▶|||按钮约15秒钟, 直到OPR指示灯以橙色快速闪烁。松开▶|||按钮。OPR指示灯以红色点亮。

3 在OPR指示灯以红色点亮后30秒钟内, 按◀◀◀或▶▶▶按钮。

每次按下◀◀◀或▶▶▶按钮时, OPR指示灯会交替以绿色和红色点亮。

4 OPR指示灯以绿色点亮时, 按▶|||按钮。

OPR指示灯以绿色快速闪烁, 格式化即开始执行。OPR指示灯熄灭时, 格式化完成。如果在OPR指示灯以红色点亮时按▶|||按钮, 或者在30秒过后才按, 格式化将被取消。

使用须知

注意

为减少火灾或触电的危险, 请不要让本装置淋雨或受潮。

请勿将电池 (安装的电池组或多个电池) 长时间暴露在直射阳光、火焰或类似的过热热源附近。

额定电流

500 mA

锂电池用户不可自行更换, 如电池损坏需要更换, 请联系专业人员。

也可以连接适用本型号的Sony USB充电交流电源适配器 (另购) 对电池进行充电。

关于售后服务的提示:

在产品出现性能故障需修理时, 索尼公司有权视情况单方决定仅为用户提供更换式维修服务, 即直接通过为用户更换质量合格的产品的方式进行修理, 而不再采取其他修理方式。

关于软件与数据的提示:

对各种原因引起的用户自己的软件或数据的损坏/丢失等, 索尼不承担赔偿、恢复、修理及其他任何责任。

详情请查阅产品包装中的保修卡。

有关最新信息

如果对本产品有疑问或问题, 或需要本产品兼容项目的信息, 请访问以下网站。

对于在美国的用户:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

对于在加拿大的用户:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

对于在欧洲的用户:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

对于在拉丁美洲的用户:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

对于在其他国家/地区的用户:

<http://www.sony-asia.com/support>

对于购买海外机型的用户:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

制造商: 索尼公司

总经销商: 索尼 (中国) 有限公司

地址: 北京市朝阳区太阳宫中路12号楼
冠城大厦701

原产地: 马来西亚