

SDHC/SDXC存储卡

使用说明书



SF 系列

©2010 Sony Corporation Printed in China

<http://www.sony.net/>



使用产品前请仔细阅读本使用说明书，
并请妥善保管

警告

为减少发生火灾或触电，请勿让本装置
淋雨或受潮。

关于旧产品的处理

请不要将旧的产品与一般的生活垃圾一
同弃置。

正确弃置旧的产品有助于避免对环境
和人类健康造成潜在的负面影响。


具体处理方法请遵循当地的规章制度。

警告

- 将其放在儿童拿不到的地方，防止
儿童误服。
- 不要把本存储卡直接插入不兼容的
存储卡插槽。

- 关于下载兼容产品的软件的详情，请
参阅以下URL。
- 关于与兼容产品的操作的详情，请参
阅产品使用说明书或参阅以下URL。
<http://www.sony.com.cn/memorycard>

使用注意事项

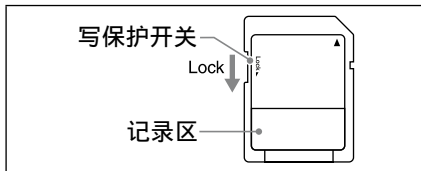

- 不要用手或任何金属物体接触端子。
- 标写记录区时，请勿用力按压。
- 不要撞击、弯曲或跌落本存储卡。不
要使本存储卡受潮或受到腐蚀。
- 不要试图拆卸或改装本存储卡。
- 不要在以下场所中使用和存放本存储
卡：
 - 超出推荐的工作条件范围的地方；
(夏天封闭的汽车内、强烈或直射
的阳光下、加热器附近等。)
- 使用前请先检查插入方向是否正确。

索尼公司对您录制的数据的任何损坏
或丢失概不负责。

- 如需重新格式化本存储卡，请使用兼
容产品。
- 格式化本产品，删除本产品上的数
据。
- 在下列情形中，可能会损坏或丢失记
录的数据。
 - 在格式化、读取或写入数据的过
程中，取出本存储卡或者关闭电源。

(续上页)

索尼公司对不遵守警告或指示所造成的任何损坏或损失不承担任何责任。
请小心使用。

工作电压	2.7 V 到 3.6 V
操作环境	- 25 °C 到 + 85 °C (无结露)
尺寸	约 24 mm × 32 mm × 2.1 mm (宽×高×长)
质量	约 2 g

设计或规格如有变动，恕不另行通知。

SD标志、SDHC标志和SDXC标志是SD-3C, LLC的商标。

产品名称: 存储卡

型号: SF-4N4,SF-8N4,SF-16N4,SF-32N4,SF-8UX,SF-16UX,SF-32UX,SF-64UX,SF-4U6,SF-8U6,SF-16U6,SF-32U6

制造商: 索尼公司

台湾制造

总经销商: 索尼(中国)有限公司

地址: 北京市朝阳区太阳宫中路12号楼
冠城大厦701

出版日期: 2012年2月

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
存储卡外壳	○	○	○	○	○	○
存储卡内置 线路板	×	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

索尼中国顾客咨询热线 400-810-9000