

SDHC/SDXC存储卡

使用说明书



SF 系列

©2010 Sony Corporation Printed in China

<http://www.sony.net/>

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，
并请妥善保管。

警告

为减少发生火灾或触电，请勿让本装置
淋雨或受潮。


为避免造成环境污染，请将废弃产品按
照当地法规进行处置。

警告

- 将其放在儿童拿不到的地方，防止
儿童误服。
- 不要把本存储卡直接插入不兼容的
存储卡插槽。

- 关于下载兼容产品的软件的详情，请
参阅以下URL。
- 关于与兼容产品的操作的详情，请参
阅产品使用说明书或参阅以下URL。
<http://www.sony.com.cn/memorycard>

使用注意事项

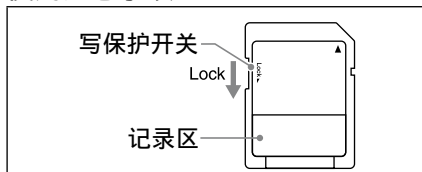

- 不要用手或任何金属物体接触端子。
- 标写记录区时，请勿用力按压。
- 不要撞击、弯曲或跌落本存储卡。不
要使本存储卡受潮或受到腐蚀。
- 不要试图拆卸或改装本存储卡。
- 不要在以下场所中使用和存放本存储
卡：
—超出推荐的工作条件范围的地方；
（夏天封闭的汽车内、强烈或直射
的阳光下、加热器附近等。）
- 使用前请先检查插入方向是否正确。

索尼公司对您录制的数据的任何损坏
或丢失概不负责。

- 如需重新格式化本存储卡，请使用兼
容产品。
- 格式化本产品，删除本产品上的数
据。
- 在下列情形中，可能会损坏或丢失记
录的数据。
—在格式化、读取或写入数据的过
程中，取出本存储卡或者关闭电源。

索尼公司对不遵守警告或指示所造成
的任何损坏或损失不承担任何责任。
请小心使用。

工作电压	2.7 V 到 3.6 V, 1.7 V 到 1.95 V (UHS-II)
操作环境	-25 °C 到 +85 °C (无结露)
尺寸	约 24 mm × 32 mm × 2.1 mm (宽×高×长)
质量	约 2 g

设计或规格如有变动，恕不另行通知。

(续背页)

(续上页)

SD标志、SDHC标志和SDXC标志是SD-3C, LLC的商标。

产品名称: 存储卡

型号: SF-4N4, SF-8N4, SF-16N4,
SF-32N4, SF-64N4, SF-8UX,
SF-16UX, SF-32UX, SF-64UX,
SF-8UY, SF-16UY, SF-32UY,
SF-64UY, SF-G1UY, SF-8UY2,
SF-16UY2, SF-32UY2, SF-64UY2,
SF-G1UY2, SF-32UX2,
SF-64UX2, SF-G1UX2,
SF-G2UX2, SF-32UZ,
SF-64UZ, SF-M32, SF-M64,
SF-M128, SF-16UY3, SF-32UY3,
SF-64UY3, SF-G1UY3

制造商: 索尼公司

台湾制造

总经销商: 索尼(中国)有限公司

地址: 北京市朝阳区太阳宫中路12号楼
冠城大厦701

出版日期: 2016年6月



产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
存储卡外壳	○	○	○	○	○	○
存储卡内置 线路板	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。