

# IC记忆媒体

## Memory Stick PRO-HG Duo™

使用说明书

### HX 系列



©2011 Sony Corporation Printed in China

<http://www.sony.net/>



### 中文 (简)

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

### 警告

为减少发生火灾或触电，请勿让本装置淋雨或受潮。

### 关于废弃产品的处理

请不要将废弃的产品与一般生活垃圾一同弃置。

正确处置废弃的产品有助于避免对环境


和人类健康造成潜在的负面影响。具体的处理方法请遵循当地的规章制度。

### 警告

- 将其放在儿童拿不到的地方，防止儿童误服。
- 不要把本记忆媒体直接插入不兼容的存储卡插槽。

- 关于下载兼容产品的软件的详情，请参阅以下URL。
- 关于与兼容产品的操作的详情，请参阅产品使用说明书或参阅以下URL。  
<http://www.sony.com.cn/memorycard>
- 传输速度取决于使用的产品。与特别设计用于8位并行数据传输的Memory Stick PRO-HG Duo™兼容产品一起使用时，本记忆媒体支持8位并行数据传输；此外，与Memory Stick PRO Duo™兼容产品一起使用时，本记忆媒体支持4位并行数据传输。
- 本记忆媒体支持Sony公司开发的MagicGate™版权保护技术。Memory Stick PRO-HG Duo™记忆媒体的版权保护功能与Memory Stick PRO™记忆媒体相同。  
使用前，请确认您的产品是否兼容Memory Stick PRO™记忆媒体的版权保护功能。

### 使用注意事项

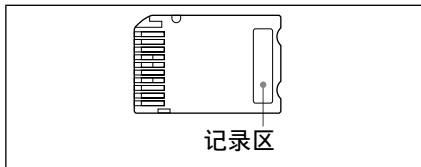

- 不要用手或任何金属物体接触端子。
- 标写记录区时，请勿用力按压。
- 不要撞击、弯曲或跌落本记忆媒体。不要使本记忆媒体受潮或受到腐蚀。
- 不要试图拆卸或改装本记忆媒体。
- 不要在以下场所中使用和存放本记忆媒体：
  - 超出推荐的工作条件范围的地方；（夏天封闭的汽车内、强烈或直射的阳光下、加热器附近等。）
- 使用前请先检查插入方向是否正确。

索尼公司对您录制的数据的任何损坏或丢失概不负责。

(续背页)


(续上页)

- 如需重新格式化本记忆媒体，请使用兼容产品。
- 格式化本产品，删除本产品上的数据。
- 在下列情形中，可能会损坏或丢失记录的数据。
  - 在格式化、读取或写入数据的过程中，取出本记忆媒体或者关闭电源。

索尼公司对不遵守警告或指示所造成的任何损坏或损失不承担任何责任。请小心使用。

工作电压	2.7 V 到 3.6 V
操作环境	- 25 °C 到 + 85 °C (串行 / 4 位并行数据传输)
	- 25 °C 到 + 65 °C (8 位并行数据传输)
尺寸	约 20 mm × 31 mm × 1.6 mm (宽×高×长)
质量	约 2 g

设计或规格如有变动，恕不另行通知。

Memory Stick、Memory Stick PRO、Memory Stick PRO Duo、Memory Stick PRO-HG Duo、MagicGate、记忆棒和  是 Sony Corporation 的商标。

产品名称: IC记忆媒体

型号: MS-HX8B, MS-HX16B, MS-HX32B

制造商: 索尼公司

台湾制造

总经销商: 索尼(中国)有限公司

地址: 北京市朝阳区太阳宫中路12号楼冠城大厦701

出版日期: 2016年3月

### 产品中有害物质的名称及含量



部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
Memory Stick™ 记忆棒™外壳	○	○	○	○	○	○
Memory Stick™ 记忆棒™内置线路板	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

索尼中国顾客咨询热线 400-810-9000