

快速入门指南

如何安装提供的软件
如何使用“WALKMAN”



NWZ-S773BT/S774BT/S775BT

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

关于手册

除了本快速入门指南以外，本机型还提供帮助指南（HTML文件），该指南可从WALKMAN Guide查看。有关详情，请参阅“如何安装提供的软件（包括帮助指南）”。




* 4 4 2 5 3 6 4 7 1 * (1)

4-425-364-71(1)

包装内的物品

请核对包装内的物品。

- “WALKMAN” (1)
- 耳机 (1)
- 耳塞（尺寸S、L）(1)
- 无线立体声耳机 (1)
- 无线立体声耳机的耳塞（尺寸S、L） (1)
- Micro USB连接线 (1)
- 充电连接线 (1)



- 保护套 (1)
携带无线立体声耳机时使用，防止按钮误操作。



- 快速入门指南（本手册）
- 无线立体声耳机的用户手册
- 软件

软件存储在Walkman的内置闪存中，并包括以下项目：
—Media Go
—WALKMAN Guide
—帮助指南等

有关如何安装的详情，请参阅“如何安装提供的软件（包括帮助指南）”。


关于Windows操作系统

请确保操作系统为Windows XP（Service Pack 3或更高版本）、Windows Vista*1（Service Pack 2或更高版本）或Windows 7*1（Service Pack 1或更高版本）。

*1 不支持Windows XP的[兼容模式]。

传送音乐

使用Media Go从CD等传送

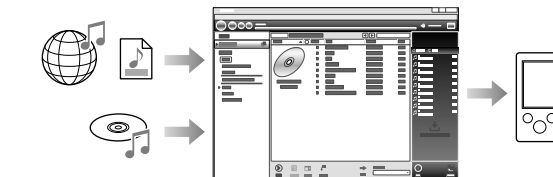

Media Go支持将数据从iTunes 10传送到Walkman。


使用Windows资源管理器拖放



有关传送音乐、影像、照片或播客的详情，请参阅帮助指南。可以从WALKMAN Guide查看帮助指南。

如何安装提供的软件（包括帮助指南）

- 1 使用专用Micro USB连接线（1）和充电连接线（2）将Walkman连接至电脑。

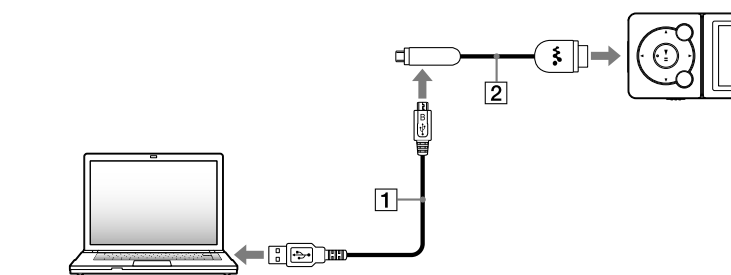

- 2 通过电脑按照以下顺序选择。

选择[开始] - [计算机]或[我的电脑] - [WALKMAN] - [Storage Media]。

- 3 双击[Setup.exe]。

出现安装向导。

- 当您执行[Setup.exe]时，Walkman的[Storage Media]文件夹中保存的[Setup.exe]文件将被复制到电脑进行备份，并且WALKMAN Guide和Media Go将被安装到电脑中。
- 如果[Setup.exe]未启动，请将[Setup.exe]文件复制到桌面，然后双击文件。

- 4 根据屏幕指示操作。

安装向导完成后，电脑桌面上会出现WALKMAN Guide的快捷方式。

- 5 双击桌面上的 （WALKMAN Guide）启动WALKMAN Guide。

有关传送音乐等详情，请参阅WALKMAN Guide中提供的帮助指南。

提示

- 可以从[开始]菜单（单击[开始]时显示）启动WALKMAN Guide和Media Go。
- 即使通过格式化Walkman的内置闪存删除了[Setup.exe]文件，也可以通过以下步骤将提供的软件安装到另一台电脑上。将[Setup.exe]文件和[Install]文件夹从电脑的[Backup]文件夹复制到Walkman。然后将Walkman连接至要安装软件的另一台电脑，然后从步骤2开始执行上述步骤。[Backup]文件夹位于 C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S770BT\Backup

*1 根据电脑的操作系统而定，可能会显示[Program Files (x86)]。

WALKMAN Guide有什么功能？

WALKMAN Guide包含以下项目：


- 帮助指南
以下内容可以在网络浏览器中查看。
— 有关如何使用Walkman的详情
— 如何使用软件将内容传送到Walkman
— 故障排除
- 客户注册链接
- 客户支持链接
- 其它实用链接
包括下载网站上的链接信息等。

提供的项因购买产品的国家/地区而异。

提示

- 执行[Setup.exe]后，通过格式化Walkman的内置闪存，可以更加有效地使用[Storage Media]文件夹中的空闲空间。若要格式化Walkman的内置闪存，请参阅背面的“初始化（格式化）“WALKMAN””。


如何使用“WALKMAN”

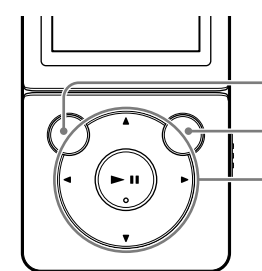

- BACK/HOME按钮
- OPTION/PWR OFF按钮
- 十字按钮

对电池充电

当Walkman连接至正在运行的电脑时，会对Walkman的电池进行充电。

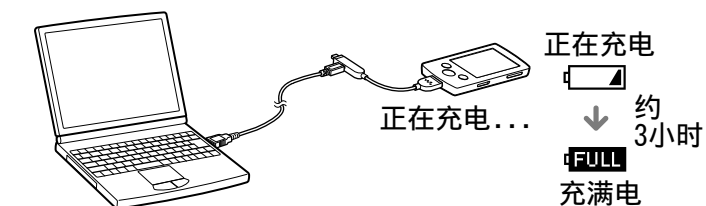


打开和关闭“WALKMAN”


打开	按任意按钮。
关闭	按住OPTION/PWR OFF按钮。

如何使用主菜单

当您按住BACK/HOME按钮时，将出现主菜单。主菜单是播放音频、搜索歌曲、改变设定等操作的起点。通过使用十字按钮，可从主菜单选择画面上所需的项目。

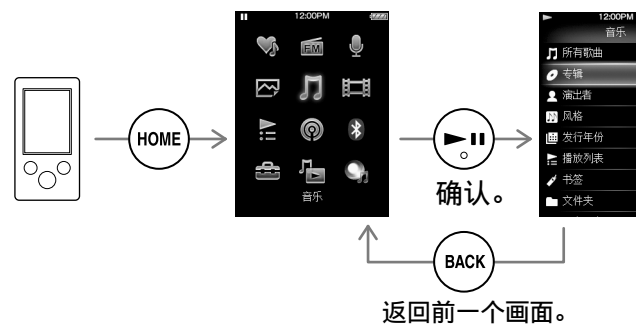


主菜单

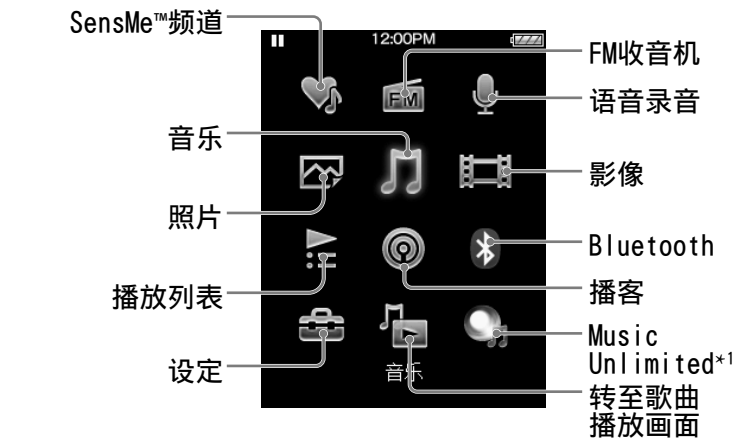

*1：视购买Walkman的国家/地区而定，可能不会显示此图标。

各部分及控制按钮

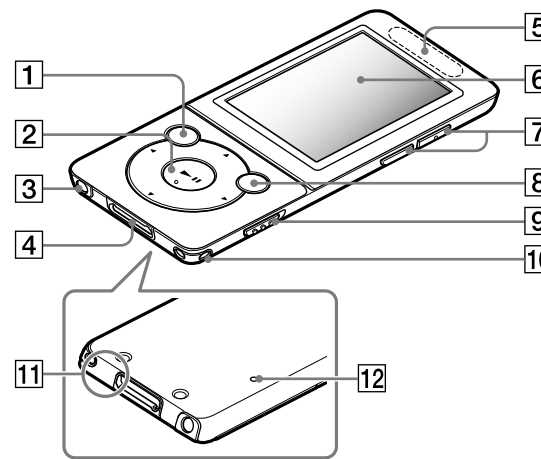

关于音量操作 (仅限遵守European Directives的国家/地区)

当您音量设定首次提高到超过特定等级*2时，将发出警报（提示音）*1和警告[确认音量等级]，提示您保护耳朵。按任意按钮即可取消警报和警告。

说明

- 取消警报和警告后，可以将音量提高到超过特定等级*2。
- 第一次警告后，在音量设定为超过特定等级*2的状态下每累积20个小时警报和警告会重复一次；出现此情况时，音量将自动改变为初始设定。
- 如果在音量设定为超过特定等级*2的情况下关闭Walkman，音量将自动恢复为特定等级*2。

*1 连接Bluetooth音频设备时，警报（提示音）不响。

*2 特定等级= [16]（使用耳机时）或[18]（连接Bluetooth音频设备时）

1 BACK/HOME 钮

2 十字按钮*1



3 耳机插孔

4 WM-PORT 插孔

连接充电连接线（提供）或外围设备（不提供）。

5 Bluetooth 天线

6 显示屏

7 VOL +*/- 钮

8 OPTION/PWR OFF 钮

按此按钮将显示选项菜单。

如果按住此按钮，画面将关闭，Walkman将进入待机模式。

9 HOLD 开关

10 挂绳孔

11 麦克风

用于录音。

12 RESET 钮

使用钢笔或回形针等。

*1 带有触觉点。利用这些触觉点可帮助操作按钮。

故障排除

如果Walkman工作异常，请尝试采取以下步骤解决问题。

1 请参照帮助指南（HTML文件）的“故障排除”中的问题症状，尝试列出的解决办法。

有关连接电脑的详情，请参阅右表。

2 将Walkman连接到电脑给电池充电。

给电池充电可能会解决某些问题。

3 用钢笔或回形针等物体按RESET 钮。


复位Walkman以前，请确认没有在播放歌曲、影像等。然后即可安全复位Walkman。


4 在各软件的帮助中查看与该问题相关的信息。

5 请参阅其中一个客户支持网站以查看与该问题相关的信息。

有关客户支持网站，请参阅“关于最新信息”。

6 如果以上方法不能解决问题，请就近咨询Sony经销商。

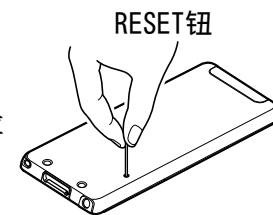

症状	原因/解决办法
Walkman无法给电池充电。	<ul style="list-style-type: none">专用Micro USB连接线和充电连接线未正确连接至电脑的USB连接器。<ul style="list-style-type: none">→ 断开专用Micro USB连接线和充电连接线，然后重新连接。→ 使用提供的专用Micro USB连接线和充电连接线。电池是在5 °C至35 °C范围以外的环境温度下充电的。<ul style="list-style-type: none">→ 出现图标时，无法对电池进行充电。请在5 °C至35 °C的环境下对电池充电。电脑未打开。<ul style="list-style-type: none">→ 请打开电脑。电脑已进入睡眠或休眠状态。<ul style="list-style-type: none">→ 请将电脑从睡眠或休眠状态唤醒。正在使用USB集线器。<ul style="list-style-type: none">→ 通过USB集线器连接Walkman可能无法正常工作。请使用专用Micro USB连接线和充电连接线（提供）将Walkman直接连接至电脑。Walkman不支持电脑上安装的操作系统。<ul style="list-style-type: none">→ 若要对Walkman充电，请将Walkman连接至Walkman支持的操作系统电脑。超过一年未使用Walkman。<ul style="list-style-type: none">→ 视使用Walkman的情况而定，电池性能可能已经下降。请就近向Sony经销商咨询。

症状	原因/解决办法
当通过专用Micro USB连接线和充电连接线（提供）连接至电脑时[连接USB。播放器无法操作。]或[连接USB (MTP)。播放器无法操作。]未出现（电脑不识别Walkman）。	<ul style="list-style-type: none">专用Micro USB连接线和充电连接线未正确连接至电脑的USB连接器。<ul style="list-style-type: none">→ 断开专用Micro USB连接线和充电连接线，然后重新连接。→ 使用提供的专用Micro USB连接线和充电连接线。正在使用USB集线器。<ul style="list-style-type: none">→ 通过USB集线器连接Walkman可能无法正常工作。请使用专用Micro USB连接线和充电连接线（提供）将Walkman直接连接至电脑。电脑上的USB连接器可能有问题。<ul style="list-style-type: none">→ 请将Walkman连接到电脑上的另一个USB连接器。首次使用“WALKMAN”时，或者当电量不足时，连接到电脑后，Walkman可能需要约30秒才会显示信息。这并非故障。可能会执行软件验证，并且该过程可能需要持续较长时间。稍等片刻。软件安装失败。<ul style="list-style-type: none">→ 使用安装程序重新安装软件。导入的数据将保持不变。电脑正在运行用于传送的软件以外的其它软件。<ul style="list-style-type: none">→ 断开专用Micro USB连接线和充电连接线，等待数分钟后再重新连接。如果问题仍然存在，请断开专用Micro USB连接线和充电连接线，重新启动电脑，然后重新连接专用Micro USB连接线和充电连接线。

症状	原因/解决办法
当Walkman与电脑连接时，变得不稳定。	<ul style="list-style-type: none">正在使用USB集线器或USB延长线。<ul style="list-style-type: none">→ 通过USB集线器或延长线连接Walkman可能无法正常工作。请使用专用Micro USB连接线和充电连接线（提供）将Walkman直接连接至电脑。
双击[Setup.exe]安装时，Media Player不执行，并且属性窗口打开。	<ul style="list-style-type: none">请在安装Windows Media Player 11或更高版本后安装提供的软件。有关Windows Media Player的详情，请访问以下网站：http://support.microsoft.com/

初始化（格式化）“WALKMAN”

可以格式化Walkman的内置闪存。如果格式化闪存，包括帮助指南（HTML文件）在内的所有文件将被删除，并且所有设定值将返回默认值。在进行格式化之前，务必确认存储在闪存中的文件，并预先将所有需要的文件导出到电脑硬盘或其它设备中。

1 按住BACK/HOME 钮，直到出现主菜单。

2 依次选择 [设定] - [一般设定] - [初始化/格式化] - [格式化] - [是] - [是]。

按▲/▼/◀/▶钮选择项目，然后按▶||钮进行确认。初始化完成时，将出现[存储器已格式化。]。

说明

- 请勿通过Windows资源管理器格式化内置闪存。如果想格式化内置闪存，请在Walkman上格式化。

注意事项

关于耳机

- 避免以高音量播放设备，否则长时间播放可能会影响听力。
- 室外使用高音量可能会听不见周围声音。在不得影响听力的情况下，如开车或骑车时，请勿收听设备。
- 由于附带的耳机采用开放式设计，因此声音会从耳机中传出。请注意不要影响站在您旁边的人。

有关许可和商标的注意事项

请参阅帮助指南（HTML文件）。

关于最新信息

如果对本产品有疑问或问题，或需要本产品兼容项目的信息，请访问以下网站。
对于美国用户：
<http://www.sony.com/walkmansupport>
对于加拿大用户：
<http://esupport.sony.com/ca/>
对于欧洲用户：
<http://support.sony-europe.com/DNA>
对于拉丁美洲用户：
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
对于在中国的用户：
<http://service.sony.com.cn/KB/>
对于其它国家/地区的用户：
<http://www.sony-asia.com/support>
对于购买海外机型的用户：
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>