
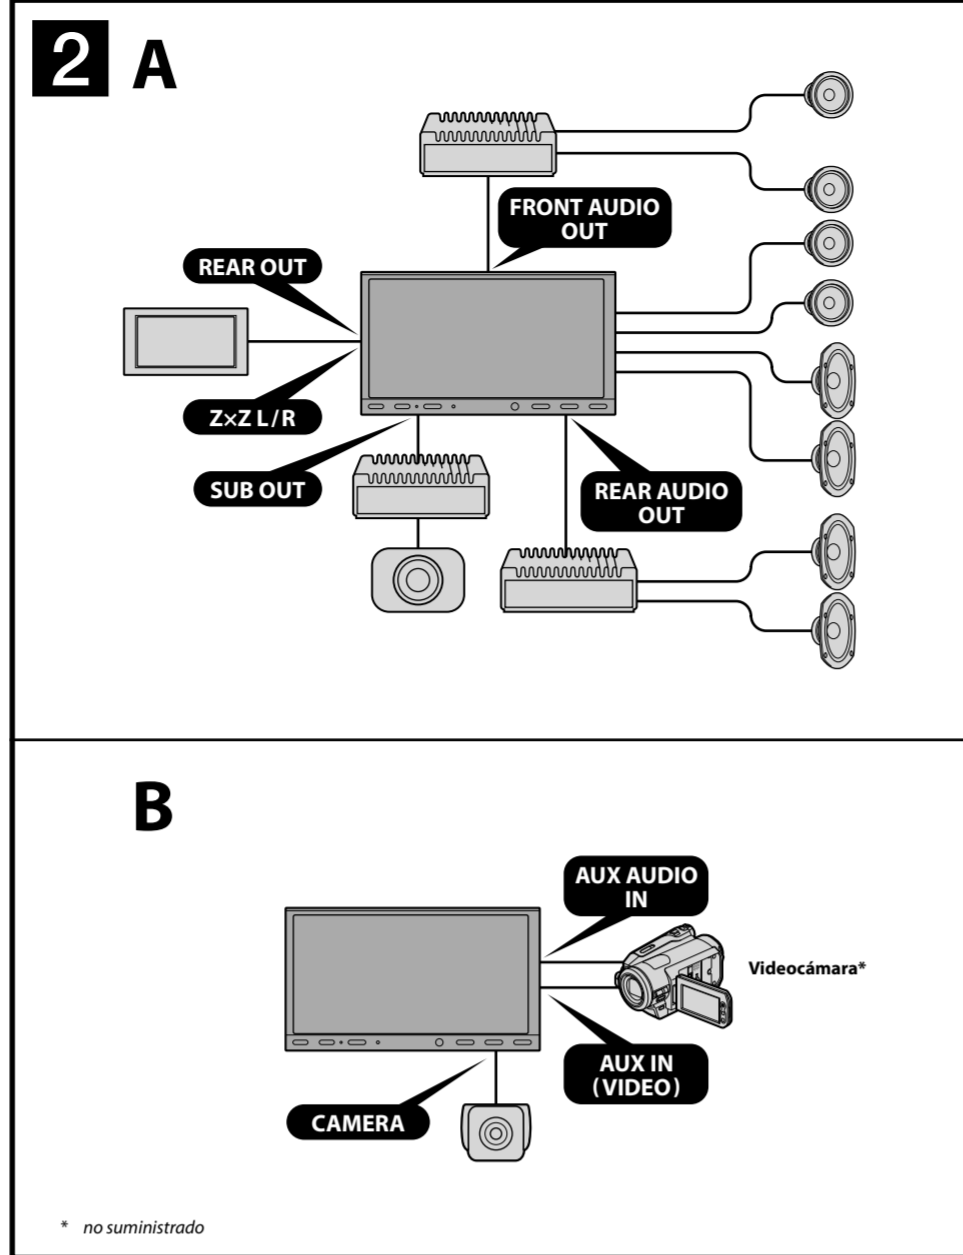


AV Center

Instalación/Conexiones

XAV-701BT

©2012 Sony Corporation Printed in Thailand

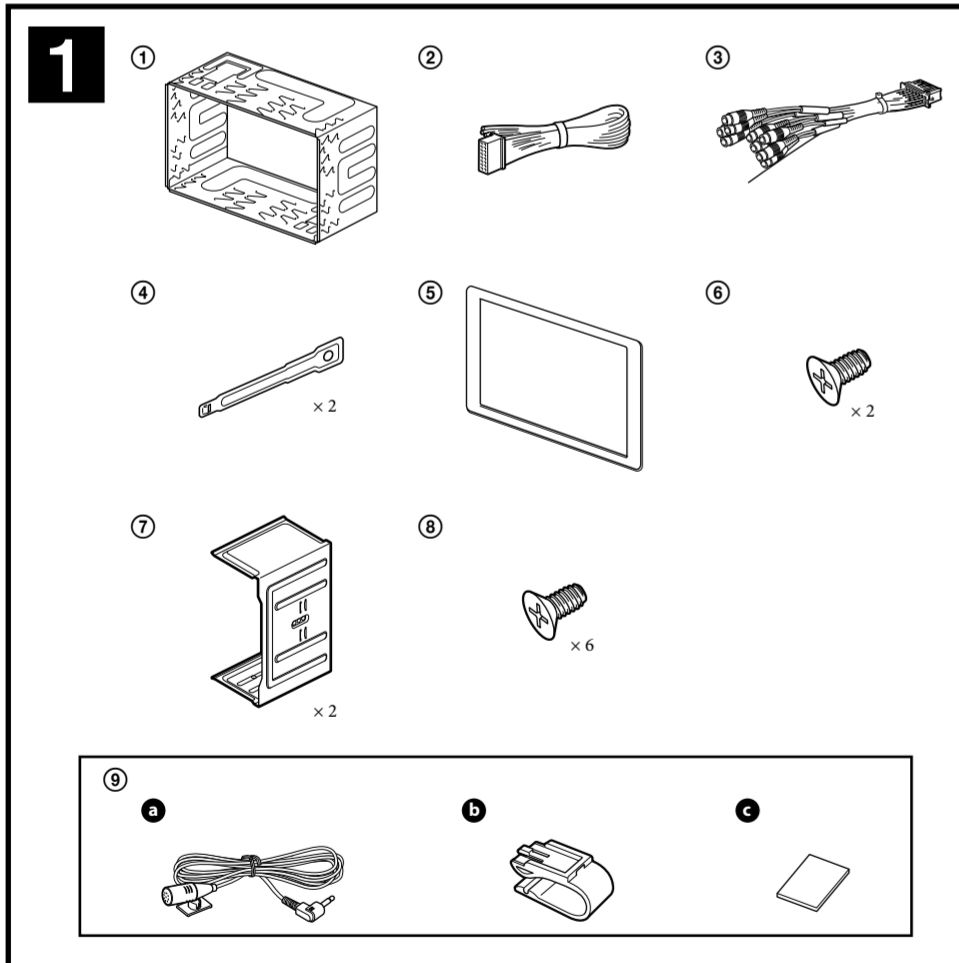

Precauciones

- Conecte todos los cables de conexión a masa a un punto común.
- Esta unidad ha sido diseñada para alimentarse solamente con cc de 12 V de masa negativa.
- No desmonte ni modifique la unidad.
- No instale la unidad en lugares en los que interfiera con el funcionamiento del airbag.
- No coloque los cables debajo de ningún tornillo, ni los apriete con partes móviles (p. ej. los ralles del asiento).
- Antes de realizar las conexiones, desactive el encendido del automóvil para evitar cortocircuitos.
- Conecte los cables de fuente de alimentación amarillo y rojo solamente después de haber conectado los demás.
- Por razones de seguridad, asegúrese de aislar con cinta aislante los cables sueltos que no estén conectados.
- No presione la pantalla LCD cuando instale la unidad.
- Al instalar la unidad, el monitor debe mirar hacia adelante; no lo instale en un ángulo inclinado.


Notas sobre el cable de fuente de alimentación (amarillo)

- Cuando conecte esta unidad en combinación con otros componentes estéreo, la capacidad nominal del circuito conectado del automóvil debe ser superior a la suma del amperaje del fusible de cada componente.
- Si no hay circuitos del automóvil con capacidad nominal lo suficientemente alta, conecte la unidad directamente a la batería.

Lista de componentes 1

- Los números de la lista corresponden a los de las instrucciones.
- El soporte ① se coloca en la unidad antes de ser transportada. Antes de montarla, utilice las llaves de liberación ② para extraer el soporte ① de la misma. Para obtener más información, consulte "Extracción del soporte (6)" en el reverso de esta página.
- Conserve las llaves de liberación ④ para utilizarlas en el futuro, ya que también las necesitará si retira la unidad del automóvil.
- Los tornillos ⑤ y las monturas ⑦ se colocan en la unidad antes de ser transportada. Para obtener detalles, consulte "Cómo ajustar las monturas (7)" en el reverso.
- Monte las piezas del micrófono ⑧ antes de utilizarlo. Para obtener detalles, consulte "Instalación del micrófono (8)" al reverso.

Precaución
Tenga mucho cuidado al manipular el soporte ① para evitar posibles lesiones en los dedos.

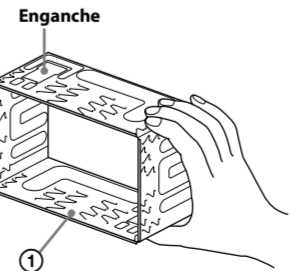

Nota
Antes de instalar la unidad, compruebe que los enganches de ambos lados del soporte ① estén doblados hacia adentro 3,5 mm. Si no lo están o están doblados hacia afuera, la unidad no se instalará correctamente y podría saltar.

Ejemplo de conexiones 2

- Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa antes de realizar la conexión del amplificador.
- La alarma sonará solamente si se utiliza el amplificador incorporado.

Nota (2 B)
No es posible utilizar los dispositivos auxiliares de manera simultánea aunque se conecten a diferentes terminales.

Diagrama de conexiones 3

- 1 A un punto de conexión a masa común
Conecte primero el cable de conexión a masa negro, y después los cables de fuente de alimentación rojo y amarillo.
- 2 Al cable de control de la antena motorizada o al cable de fuente de alimentación del amplificador de señal de la antena

Notas
• Si no se dispone de antena motorizada ni de amplificador de señal de la antena, o se utiliza una antena telescópica accionada manualmente, no será necesario conectar este cable.
• Si el automóvil tiene una antena FM/AM integrada en el cristal posterior o lateral, consulte las "Notas sobre los cables de control y de fuente de alimentación".

A AMP REMOTE IN de un amplificador de potencia opcional
Esta conexión es sólo para amplificadores. La conexión de cualquier otro sistema puede dañar la unidad.

- 3 A una señal de iluminación del automóvil
Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa negro a un punto de conexión a masa común.
- 4 Al terminal de alimentación de +12 V que recibe energía en la posición de accesorio del interruptor de la llave de encendido

Notas
• Si no hay posición de accesorio, conéctelo al terminal de alimentación (batería) de +12 V que recibe energía sin interrupción.
• Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa negro a un punto de conexión a masa común.
• Si el automóvil tiene una antena FM/AM integrada en el cristal posterior o lateral, consulte las "Notas sobre los cables de control y de fuente de alimentación".

- 5 Al terminal de alimentación de +12 V que recibe energía sin interrupción
Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa negro a un punto de conexión a masa común.
- 6 Al cable de conmutación del freno de estacionamiento

A un dispositivo auxiliar, como, por ejemplo, un reproductor portátil, una consola de videojuegos, etc. (no suministrados)
Sugerencia
Es posible utilizar el cable con terminales RCA (no suministrado) para conectar dispositivos auxiliares.


- 7 Al terminal de alimentación de +12 V del cable del indicador posterior del automóvil (únicamente cuando conecte la cámara retrovisora)

Notas sobre los cables de control y de fuente de alimentación
• El cable REM OUT (rayado azul y blanco) suministra cc +12 V al encendido la unidad.
• Si el automóvil dispone de una antena de FM/AM incorporada en el cristal trasero o lateral, conecte el cable REM OUT (rayado azul y blanco) o el cable de fuente de alimentación auxiliar (rojo) al terminal de alimentación del amplificador de señal de la antena existente. Para obtener más detalles, consulte a su distribuidor.
• Con esta unidad no es posible utilizar una antena motorizada sin caja de metal.

Conexión para protección de la memoria
Si conecta el cable de fuente de alimentación amarillo, el circuito de la memoria recibirá siempre alimentación, aunque apague el interruptor de encendido.

- Notas sobre la conexión de los altavoces**
- Antes de conectar los altavoces, desconecte la alimentación de la unidad.
 - Utilice altavoces con una impedancia de 4 a 8 Ω con la capacidad de potencia adecuada para evitar que se dañen.
 - No conecte los terminales de altavoz al chasis del automóvil ni conecte los terminales de altavoz derecho con los del izquierdo.
 - No conecte el cable de conexión a masa de esta unidad al terminal negativo (-) del altavoz.
 - No intente conectar los altavoces en paralelo.
 - Conecte solamente altavoces pasivos. Si conecta altavoces activos (con amplificadores incorporados) a los terminales de altavoz, puede dañar la unidad.
 - Para evitar fallas de funcionamiento, no utilice los cables de altavoz integrados instalados en el automóvil si la unidad comparte un cable negativo común (-) para los altavoces derecho e izquierdo.
 - No conecte los cables de altavoz de la unidad entre sí.


Notas sobre la conexión
• Si en la pantalla aparece "Falla de la conexión de salida", verifique que el altavoz y el amplificador estén conectados correctamente.
• Si va a utilizar el monitor para los asientos posteriores, conecte el cable de conmutación del freno de estacionamiento a masa.

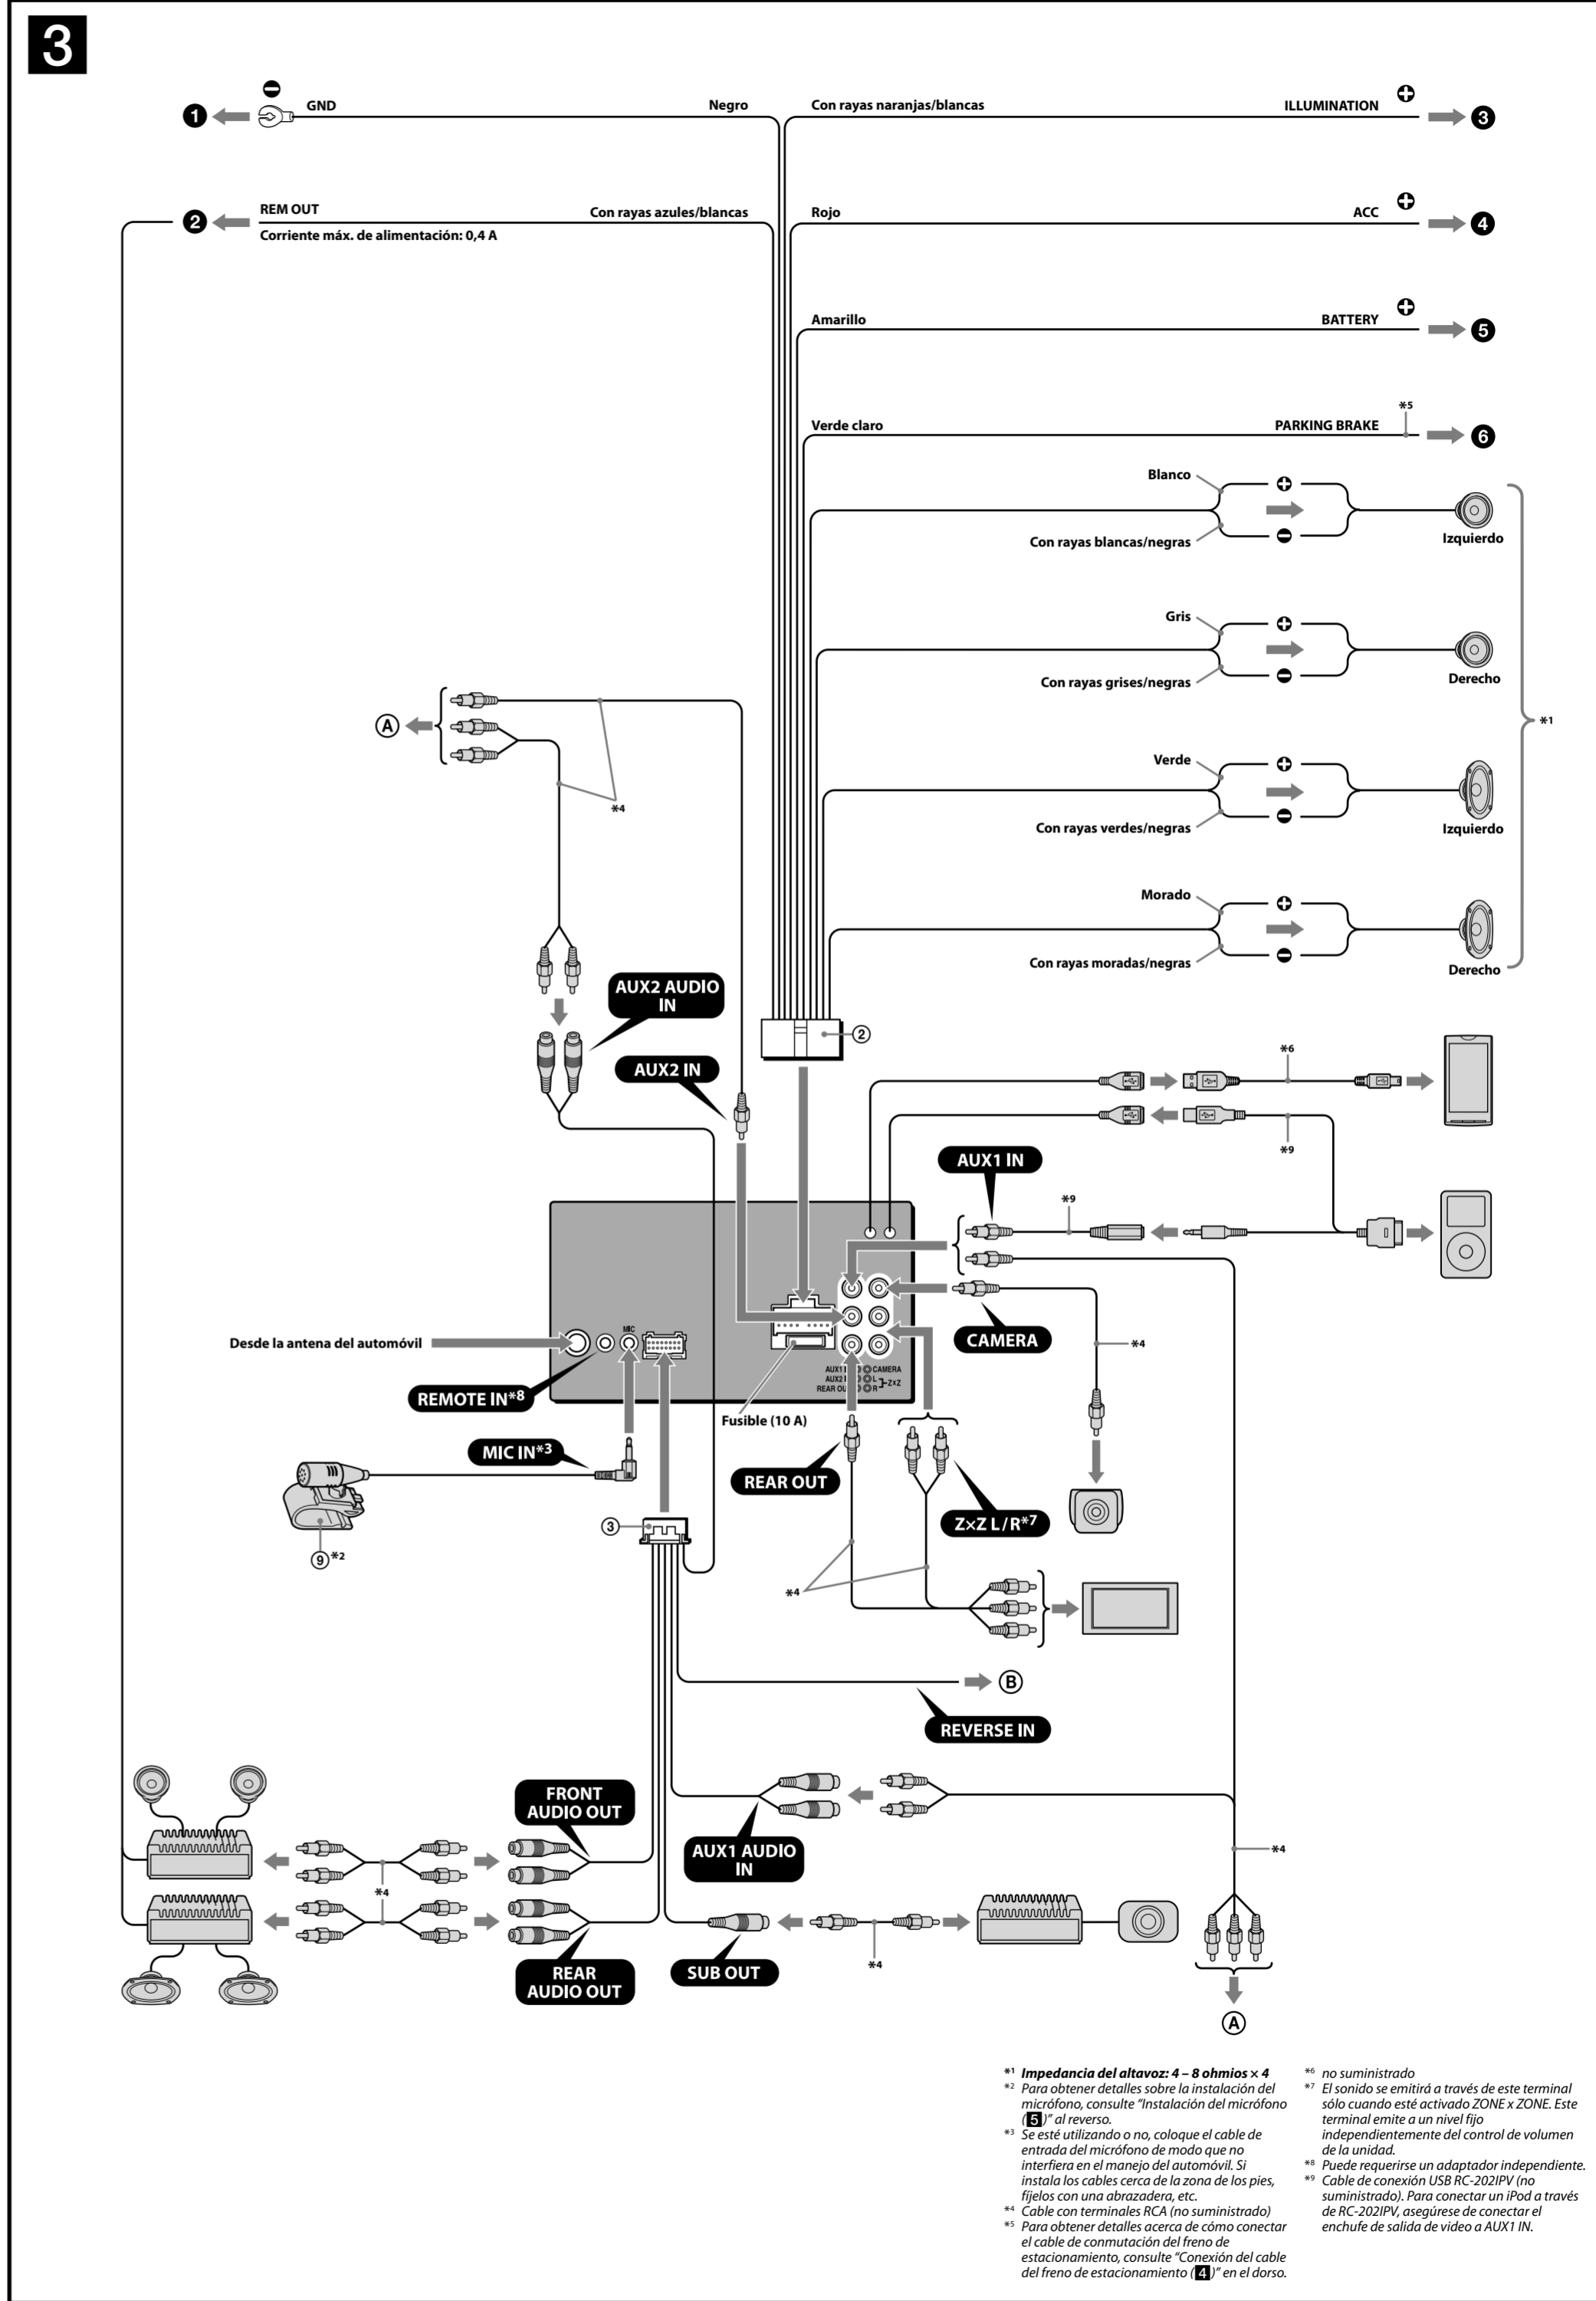

*1 Impedancia del altavoz: 4 - 8 ohms x 4
*2 Para obtener detalles sobre la instalación del micrófono, consulte "Instalación del micrófono (8)" al reverso.
*3 Se está utilizando o no, coloque el cable de entrada del micrófono de modo que no interfiera en el manejo del automóvil. Si instala los cables cerca de la zona de los pies, puede requerirse un adaptador independiente del control de volumen de la unidad.
*4 Puede requerirse un adaptador independiente.
*5 Cable de conexión USB RC-202IPV (no suministrado). Para conectar un iPod a través de RC-202IPV, asegúrese de conectar el enchufe de salida de video a AUX1 IN.
*6 Para obtener detalles acerca de cómo conectar el cable de conmutación del freno de estacionamiento, consulte "Conexión del cable del freno de estacionamiento (6)" en el dorso.
*7 no suministrado
*8 El sonido se emitirá a través de este terminal sólo cuando esté activado ZONE x ZONE. Este terminal emite a un nivel fijo independientemente del control de volumen de la unidad.
*9 Puede requerirse un adaptador independiente.


4

Tipo de freno de pedal

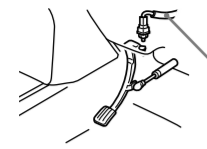


Cable de conmutación del freno de estacionamiento

Tipo de freno manual

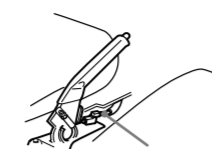


Cable de conmutación del freno de estacionamiento

5 A 1

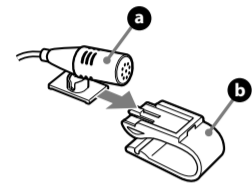


2

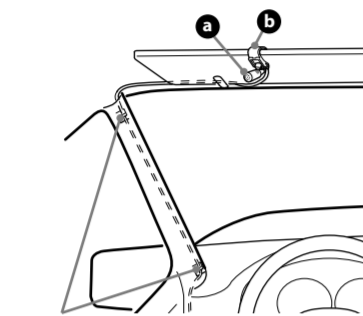


Clips (no suministrados)

B 1

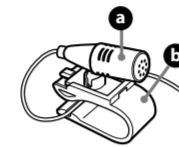




2

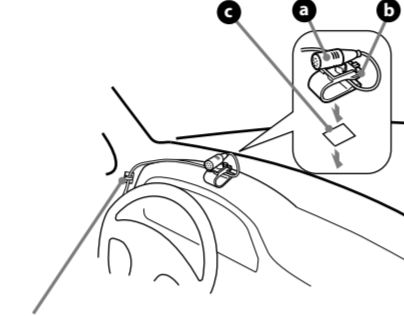



Clip (no suministrado)

6


El gancho debe encontrarse en la parte interior.

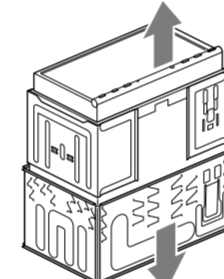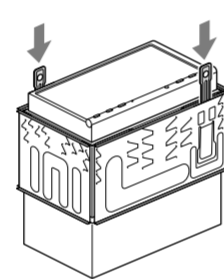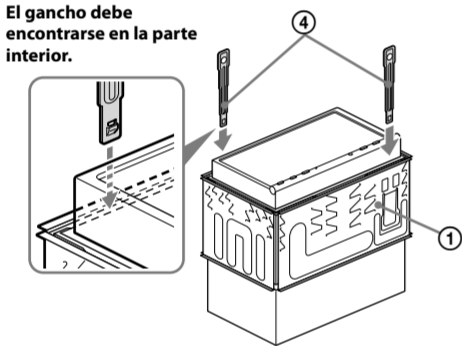


7

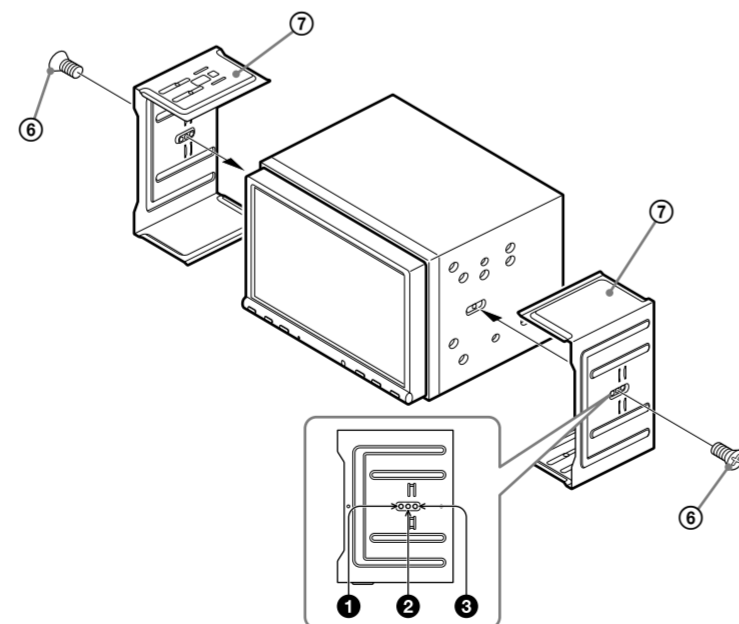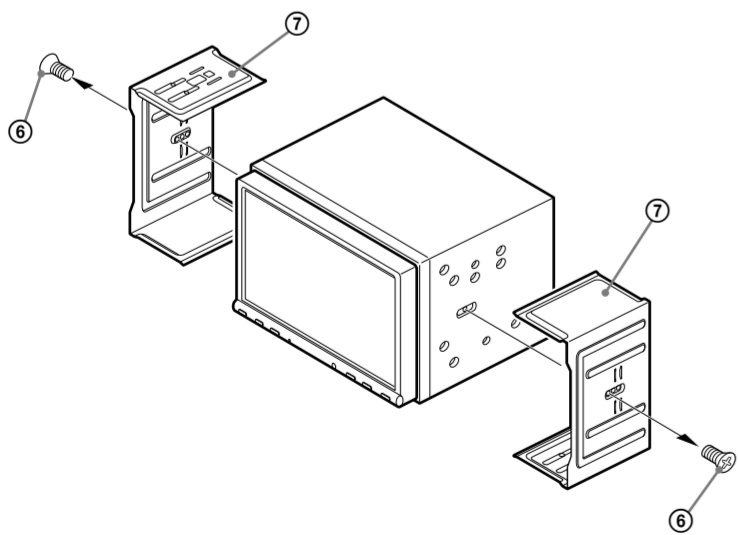

8 A 1

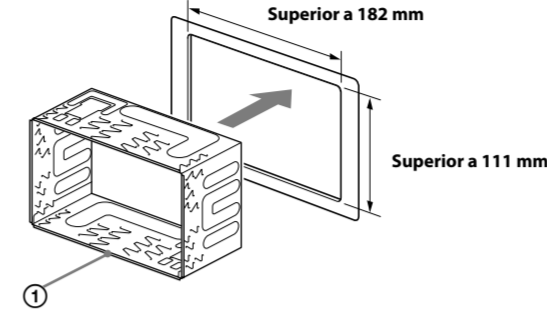


2

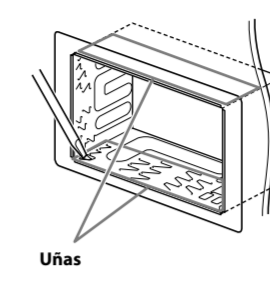

Uñas


3

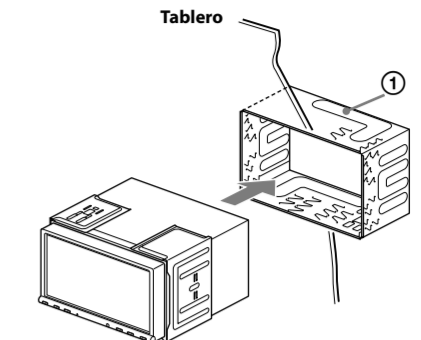

Tablero

B

Tamaño: 5 x 8 mm máx.

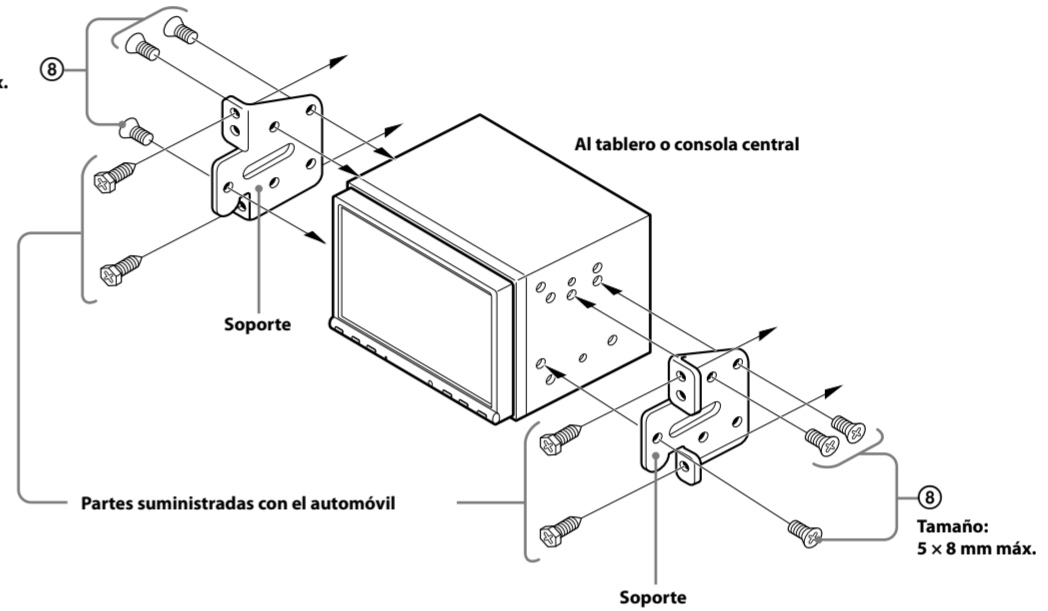

Al tablero o consola central

Soporte

Partes suministradas con el automóvil

Soporte

Tamaño: 5 x 8 mm máx.

Precauciones

- Elija cuidadosamente el lugar de montaje de forma que la unidad no interfiera con las funciones normales de conducción.
- Evite instalar la unidad donde pueda quedar sometida a polvo, suciedad, vibraciones excesivas o altas temperaturas como, por ejemplo, a la luz solar directa o cerca de conductos de calefacción.
- Para realizar una instalación segura y firme, utilice solamente elementos de instalación suministrados.
- Para abrir/cerrar el panel frontal con suavidad, insertar/extraer discos fácilmente y sobre todo para conducir con seguridad, es necesario mantener cierta distancia entre el panel frontal y la palanca de cambios. La distancia necesaria varía en función de la posición de la palanca de cambios de su automóvil. Antes de instalar la unidad, elija cuidadosamente el lugar de instalación para que pueda conducir con seguridad.



Ajuste del ángulo de montaje

Ajuste el ángulo de montaje a menos de 45°.

Conexión del cable del freno de estacionamiento

Asegúrese de conectar el cable del freno de estacionamiento (verde claro) del cable de conexión de la fuente de alimentación (2) al cable de conmutación del freno de estacionamiento. La posición de montaje del cable de conmutación del freno de estacionamiento depende del automóvil. Consulte al distribuidor del automóvil o al distribuidor Sony más cercano para obtener más detalles.

Instalación del micrófono

Para capturar la voz durante llamadas con manos libres, debe instalar el micrófono.

- Mantenga el micrófono alejado de lugares con humedad y temperaturas muy altas.
- Que el cable se enrolle alrededor del volante o de la palanca de cambios es extremadamente peligroso. Asegúrese de impedir que el cable y otros componentes obstruyan la conducción.

- Si el vehículo dispone de airbags u otros dispositivos de amortiguación de impactos, póngase en contacto con el establecimiento donde ha adquirido esta unidad o con el concesionario de automóviles antes de llevar a cabo la instalación.

5-A Instalación en la visera

- 1 Instale el micrófono (2) en el clip (3) y, a continuación, coloque el cable en la ranura del clip (3).
- 2 Instale el clip (3) en la visera.
- 3 Instale los clips (no suministrados) y ajuste la longitud y la posición del cable de modo que no obstruya la conducción.

5-B Instalación en el tablero

- 1 Instale el micrófono (2) en el clip (3) y, a continuación, coloque el cable en la ranura del clip (3).
- 2 Enganche el clip (3) en el tablero con la cinta adhesiva de dos caras (4).
- 3 Instale un clip (no suministrado) y ajuste la longitud y la posición del cable de modo que no obstruya la conducción.

- Antes de colocar la cinta adhesiva de doble cara (4), limpie la superficie del tablero con un paño seco.
- Ajuste el ángulo del micrófono en la posición adecuada.
- El micrófono (2) se puede instalar sin el clip (3).
- En este caso, enganche directamente el micrófono al tablero con cinta adhesiva de dos caras (4). Conserve el clip sin usar (3) por si lo necesita en el futuro.

Extracción del soporte

Antes de instalar la unidad, extraiga el soporte (1) de la unidad.

- 1 Inserte ambas llaves de liberación (2) entre la unidad y el soporte (1) hasta que encajen.
- 2 Presione el soporte (1) y, a continuación, levante la unidad para separar ambos elementos.

Cómo ajustar las monturas

Puede ajustar la parte saliente de la unidad una vez que la unidad esté instalada.



Palanca de cambios

- 1 Extraiga los tornillos (6) de los dos lados de la unidad.

- 2 Elija un orificio (1, 2 o 3) en cada montura (7). Si fija las monturas (7) con los orificios (1) (posición predeterminada), maximizará la parte saliente de la unidad. Por otro lado, los orificios (2) minimizarán la parte saliente.
- 3 Vuelva a colocar las monturas (7) en los orificios seleccionados con los tornillos que extraja (6).

Montaje de la unidad

- Elija la misma posición de orificio en los dos monturas.
- Si intenta fijar las monturas con los orificios (2 o 3) asegúrese de que haya espacio suficiente en el tablero de su auto para la unidad.


8-A Montaje de la unidad con el soporte suministrado

- 1 Coloque el soporte suministrado (1) dentro del salpicadero.
- 2 Doble los uñas hacia fuera para conseguir una fijación segura.
- 3 Monte la unidad en el soporte suministrado (1).

8-B Montaje de la unidad en un automóvil japonés

Es posible que pueda instalar la unidad en algunos automóviles japoneses sin el soporte suministrado. En caso de que no pudiera, consulte al distribuidor Sony más cercano.

Cuando monte la unidad en los soportes preinstalados de su automóvil, utilice los tornillos suministrados (6) en los orificios para tornillos correspondientes en función de su automóvil: T para TOYOTA, M para MITSUBISHI y N para NISSAN.

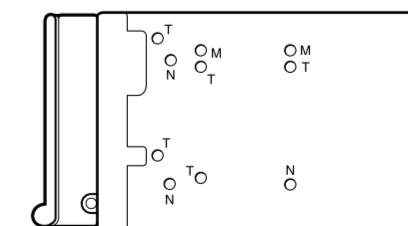

Notas

- Para evitar que se produzcan fallos de funcionamiento, realice la instalación solamente con los tornillos suministrados (6).
- No ejerza excesiva fuerza sobre los botones de la unidad.
- No presione la pantalla LCD.
- Asegúrese de que no hay ningún objeto encima de la unidad antes de montarla.

Advertencia: si el encendido del automóvil no dispone de una posición ACC

Asegúrese de ajustar la función de desconexión automática. Para obtener más información, consulte el "Manual de instrucciones" suministrado. La unidad se apagará completa y automáticamente en el tiempo establecido si no se selecciona ninguna fuente, lo cual evita que se desgaste la batería. Si no ha ajustado la función de desconexión automática, mantenga presionado (SOURCE/OFF) cada vez que apague el interruptor de encendido, hasta que la pantalla desaparezca.

Botón de reinicio

Una vez finalizadas la instalación y las conexiones, asegúrese de presionar el botón de reinicio, que está ubicado detrás del panel frontal, con bolígrafo, etc.

