

快速入门指南

如何安装随附软件
如何使用“WALKMAN”



NWZ-W273

©2013 Sony Corporation Printed in Malaysia 2013/4

数码音频播放器
使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管


关于手册

本快速入门指南只介绍基本操作说明以及如何安装随附软件。
有关详细信息和操作说明，安装后请参阅随附软件中包含的帮助指南（HTML文件）。


内容

请检查包装中的项目。

“WALKMAN” (1)

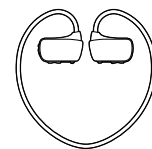

USB底座 (1)

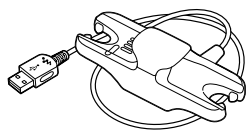

耳塞 (1 副)

调节带 (1)

快速入门指南 (本手册)

有关防水规格的说明

关于操作系统


请确保操作系统为Windows XP (Service Pack 3或更高版本) 或Windows Vista*¹ (Service Pack 2或更高版本) 或Windows 7*¹ (Service Pack 1或更新高版本) 或Windows 8。

*¹ 不支持Windows XP的 [兼容模式]。

对于Mac电脑，请确保操作系统为Mac OS X v10.6或更高版本。非上述操作系统不予支持

将Walkman安装在USB底座 (提供) 上并对电池充电

要将Walkman连接到电脑，Walkman必须正确安装到USB底座 (提供) 上。

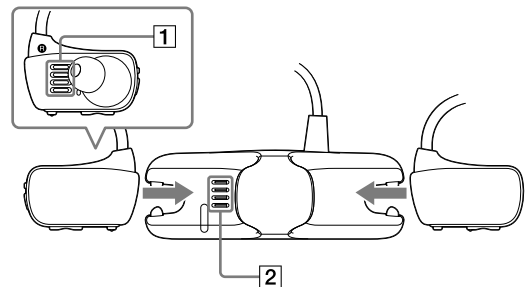


1 请用一块干燥的软布擦干Walkman (**1**) 的端子。

2 将Walkman安装到USB底座 (提供) 上。

请确保Walkman (**1**) 的端子与USB底座 (提供) (**2**) 相互保持接触。

3 使用USB底座 (提供) 将Walkman连接到运行的电脑。

- 如果出现选择操作的画面，请单击“取消”。充电开始。
- 请确保USB底座 (提供) 上的OPR指示灯窗口以红色点亮。

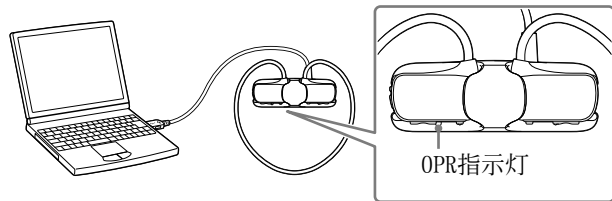

关于使用电脑进行充电的说明

- 当OPR指示灯以红色快速闪烁时，请对电池充电。
- 电池充电时，OPR指示灯会指示Walkman的充电状态。您可以通过USB底座 (提供) 上的OPR指示灯窗口查看OPR指示灯的状态。
以红色点亮：正在充电
熄灭：已经充满电或未在充电
- 充电时间约为1.5小时。Walkman充满电后，请将其从电脑上断开。对于Mac电脑，请单击Finder侧栏上 [WALKMAN] 的弹出图标以断开Walkman连接。
- 通过USB底座 (提供) 与电脑相连时，如果电脑进入省电模式，如睡眠或休眠模式，则Walkman会继续消耗电池电量使之放电。
- 首次使用Walkman时，或者长时间未使用Walkman时，即使充电已经开始 (OPR指示灯以红色点亮)，也可能需要几分钟才能被电脑识别。查看Walkman与电脑相连约5分钟后能否被电脑识别。

如何安装随附软件

安装WALKMAN Guide和Media Go (针对Windows)

1 使用USB底座 (提供) 将Walkman连接到运行的电脑。

2 在电脑上进行以下选择。

-Windows 7或更早版本：选择 [开始] - [计算机] 或 [我的电脑] - [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR_WINDOWS]。

-Windows 8：从 [“开始”屏幕] 中选择 [桌面] 打开 [文件资源管理器]。在 [计算机] 列表中，选择 [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR_WINDOWS]。

3 双击 [Setup.exe]。

安装向导出现。

- 执行 [Setup.exe] 时，Walkman [FOR_WINDOWS] 文件夹中存储的 [Setup.exe] 文件会作为备份复制到电脑上，且WALKMAN Guide和Media Go也被安装到电脑上。
- 如果 [Setup.exe] 不启动，请将 [Setup.exe] 文件复制到桌面，然后双击它。

4 按照画面指示进行操作。

安装向导完成后，电脑桌面上会出现WALKMAN Guide和Media Go快捷方式。

5 双击桌面上的 (WALKMAN Guide) 图标可浏览帮助指南等信息。

有关传送音乐等的详细信息，请参阅WALKMAN Guide中所包含的帮助指南。

提示

- 即使因格式化Walkman内置闪存而删除了 [Setup.exe] 文件，也可通过以下步骤将随附软件安装在另一台电脑上。将 [Setup.exe] 文件和 [Install] 文件夹从电脑的 [Backup] 文件夹复制到Walkman。然后，将Walkman连接到要安装软件的另一台电脑上，按照上述步骤从步骤2开始操作。
[Backup] 文件夹位于：
C:\Program Files*¹\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270\Backup
*¹ 视电脑操作系统而定，可能会显示 [Program Files(x86)]。

安装帮助指南 (针对Mac)

1 使用USB底座 (提供) 将Walkman连接到运行的电脑。

2 在电脑上，选择Finder侧栏中的 [WALKMAN]，然后打开 [FOR_MAC] 文件夹。

3 双击 [Help_Guide_Installer_for_Mac]。

安装程序启动。


4 按照画面指示进行操作。

安装程序完成后，电脑桌面上会出现HelpGuide标记 (快捷方式)。

提示

- 在尝试从Walkman中删除该软件前，如有必要，请将 [FOR_MAC] 文件夹复制到Mac电脑作为备份。

各部件和控制按钮

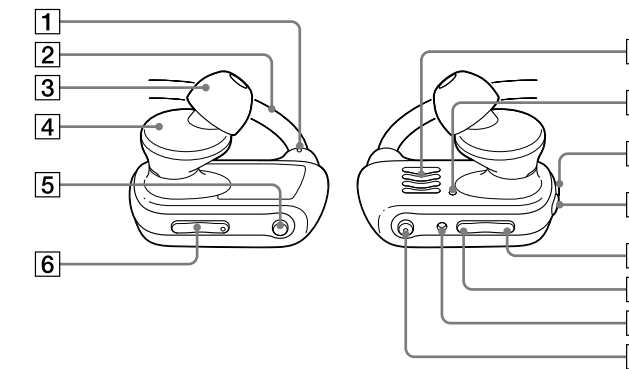

1 触觉点

2 颈带

3 耳塞

4 耳机部分

5 SHUF (随机) / PLAYLISTS按钮

6 VOL +*¹/-钮

7 端子

8 OPR (工作) 指示灯

9 电源锁定开关

10 (电源) 钮

11 上一个按钮

12 下一个按钮

13 RESET按钮

14 ▶||按钮*¹

*¹ 带有触觉点。利用触觉点可帮助按钮操作。



* 4 4 4 9 6 4 9 7 2 * (1)

关于音量操作（仅限符合欧洲指令的国家/地区）

设计警报（提示音）和警告“Check the volume level”的目的是，当您首次将音量设置提高到某个特定等级 *1 以上时，对您的双耳提供保护。

您可以通过按下任一按钮取消警报和警告。

说明

- 取消警报和警告后，您可以将音量调高到特定等级 *1 以上。
- 首次发出警告后，音量每累计高于特定等级 *1 20小时，便发出警报和警告一次；发生这种情况时，音量会自动更改为等级 [7]。
- 如果音量设为特定等级 *1 以上且关闭了Walkman，则音量将自动恢复到特定等级 *1。

*1 特定等级 = [18]

耳塞的安装方法

为欣赏更佳音质或更舒适地贴合在耳朵中，请更换耳塞尺寸或调节耳塞位置，使耳塞舒适地分别贴合在左右耳朵中。

更换耳塞时，请旋转耳塞将其牢固安装于Walkman上，以防耳塞脱落和遗留在耳朵中。

您可以就近从Sony经销商订购选购的替换耳塞。




如何打开电源并将Walkman放在耳朵中

1 查看Walkman的左侧（**L**）和右侧（**R**）部件。

2 滑动电源锁定开关解锁（电源）钮。


3 按住位于右侧（**R**）部件上的（电源）钮约3秒钟打开Walkman。

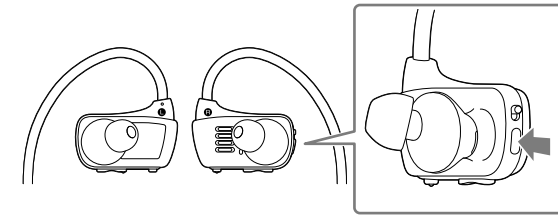

4 将颈带悬挂在耳朵后面。

5 将耳机部分放入耳朵中。

6 调节Walkman至感觉舒适为止。

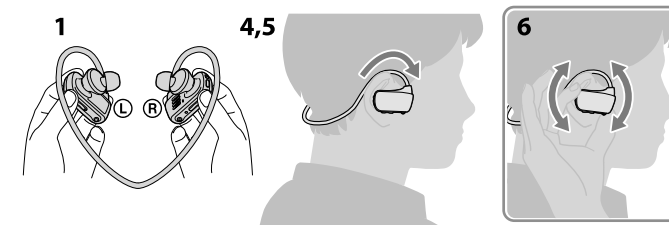


说明

- 如果Walkman让您感觉不舒服，请更换耳塞。请参阅“耳塞的安装方法”。

防止Walkman从耳朵中意外脱落

将Walkman放入耳朵前，请将附带的调节带安装在颈带部件上。

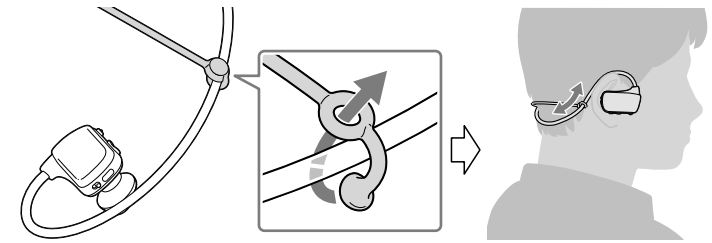

说明

- 佩戴装有调节带的Walkman后，请将调节带调节到感觉舒适的位置。


提示

- 如果游泳时Walkman从耳朵中掉落，请使用游泳镜的带子固定调节带。

取下Walkman

请从耳朵上轻轻地取下Walkman。

播放音乐

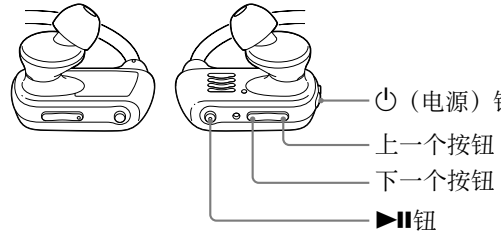

打开和关闭Walkman

按住（电源）钮约3秒钟打开或关闭Walkman。

关闭电源后，请务必滑动电源锁定开关以锁定（电源）钮。

说明

- 携带Walkman时，请务必滑动电源锁定开关锁定（电源）钮，以防止Walkman被意外打开。

故障排除


如果Walkman工作异常，请尝试采取以下步骤解决问题。

1 从帮助指南（HTML文件）的“故障排除”中找到问题的症状，然后尝试列出的所有修正措施。

有关故障排除的详情，也请参阅右侧表格。

2 用笔尖或曲别针等按下RESET钮。重新设定Walkman时，请确保以下事项。

- Walkman未与电脑相连。
- Walkman未播放音乐。

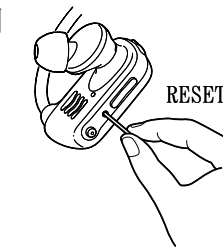

症状	原因/解决办法
电脑不识别Walkman。	<ul style="list-style-type: none">Walkman未正确安装到USB底座（提供）上。→ 请将Walkman正确牢固地安装到USB底座（提供）上。即使没有正确连接也会开始充电（OPR指示灯以红色点亮），但有可能是电脑未识别Walkman。在这种情况下，请从USB底座（提供）上取下Walkman，然后再次安装到USB底座（提供）上。• 剩余电池电量低或不足。→ 对电池充电。首次使用Walkman时，或者长时间未使用Walkman时，即使充电已经开始（OPR指示灯以红色点亮），也可能需要几分钟才能被电脑识别。查看Walkman与电脑相连约5分钟后能否被电脑识别。• 电脑正在运行一个非传送时使用的软件。→ 断开USB底座（提供）的连接，等待几分钟后重新连接。如果该问题仍然存在，请断开USB底座（提供）的连接，重新启动电脑，然后再重新连接USB底座（提供）。
双击 [Setup.exe] 将随附软件安装到Windows电脑时，[Setup.exe] 不执行且“属性”窗口打开。	<ul style="list-style-type: none">• 将Windows Media Player 11或更高版本安装到Windows电脑上之后，安装随附软件。有关Windows Media Player的详情，请参阅以下网站： http://support.microsoft.com/
在播放歌曲期间，下一首歌曲突然开始播放。	<ul style="list-style-type: none">• Walkman可能在ZAPPING播放。有关详情，请参阅帮助指南。

播放歌曲

按▶|||钮。

若要暂停播放

按▶|||钮。

跳至上一首/下一首歌曲

按上一个或下一个按钮。

注意事项

关于耳内的耳机

耳塞会堵住双耳。因此，请注意，如果对耳塞施加压力或从耳中猛然取出耳塞，则存在损伤耳朵或耳膜的风险。使用后，请务必从耳中轻轻取出耳塞。

关于耳机

- 避免以高音量播放设备，否则长时间播放可能会影响听力。
- 室外使用高音量可能会听不见周围声音。在不得影响听力的情况下，如开车或骑车时，请勿收听设备。
- 由于附带的耳机是设计成可在户外使用的，声音会透过耳机传到外面来。请注意不要打扰周围的人。

请勿将电池（安装的电池组或多个电池）长时间暴露在直射阳光、火焰或类似的过热热源附近。

额定电流

800 mA

锂电池用户不可自行更换，如电池损坏需要更换，请联系专业人员。也可以连接适用本型号的Sony USB充电交流电源适配器（另购）对电池进行充电。

关于售后服务的提示：

在产品出现性能故障需修理时，索尼公司有权视情况单方决定仅为用户提供更换式维修服务，即直接通过为用户更换质量合格的产品的方式进行修理，而不再采取其他修理方式。

关于软件与数据的提示：

对各种原因引起的用户自己的软件或数据的损坏/丢失等，索尼不承担赔偿、恢复、修理及其他任何责任。

详情敬请查阅产品包装中的保修卡。

许可与商标声明

请参阅帮助指南（HTML文件）。

有关最新信息

如果对本产品有疑问或问题，或需要本产品兼容项目的信息，请访问以下网站。

对于在美国的用户：

<http://www.sony.com/walkmansupport>

对于在加拿大的用户：

<http://esupport.sony.com/ca/>

对于在欧洲的用户：

<http://support.sony-europe.com/DNA>

对于在拉美的用户：

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

对于在其他国家/地区的用户：

<http://www.sony-asia.com/support>

对于在中国的用户：

<http://service.sony.com.cn/KB/>

对于购买了海外型号的用户：

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

中国大陆地区的用户

制造商：索尼公司

总经销商：索尼（中国）有限公司

地址：北京市朝阳区太阳宫中路12号楼

冠城大厦701

原产地：马来西亚