

One-touch Remote Control

Gebbruksinstruksies	AF
Imiyalelo yokusebenza	ZU

<http://www.sony.net>
4-456-696-11(1)
© 2013 Sony Corporation

RMF-YD001/YD002/ED003/SD004/CD003

Afrikaans

Ligging van die identifikasie-etiket.

Etiket vir Modelnommer en Sertifikasiemerke kan gevind word deur die batterydeksel te verwyder.

Wees versigtig

Lees asseblief hierdie veiligheidsinstruksies om jou persoonlike veiligheid te verseker en om skade aan eiendom te verhoed.

Waarskuwing


- Moet nie die afstandbeheer vir een-druk-funksie in 'n vuur plaas nie.
- Moet nie die afstandbeheer vir een-druk-funksie uitmekaar haal nie.
- Moet nie die afstandbeheer vir een-druk-funksie naby 'n vuur of naby plekke met hoë temperatuur soos byvoorbeeld direkte sonlig of in sonverhitte motors gebruik, laai, stoer of los nie.
- Moet nie toelaat dat water of vreemde materiaal die afstandbeheer vir een-druk-funksie binnedring nie.

Gebruikvoorsorgmaatreëls

- Die enkeldruk-afstandbeheer word deur 'n RF-sein van BRAVIA beheer.
- RF-toestelle gebruik 2.4 GHz bandwydte en daarom kan kommunikasiespoed soms dalk verminder of uitsny as gevolg van draadlose LAN inmenging.
- As huishoudelike elektriese toestelle soos mikrogolf-oonde of slimfone naby geplaas word is radiogolf inmenging meer waarskynlik.
- Moet nie hierdie produk skud of laat val nie.
- Moet nie hierdie produk in 'n hoë temperatuur of naby 'n sterk magnetiese veld gebruik nie.
- Moet nie hierdie produk gebruik in plekke waar baie stof, stoom, water of rook mag voorkom nie.
- Hou klein toebehore weg van kinders af sodat hulle nie per abuis ingesluk word nie.

Instelling van die afstandbeheer vir een-druk-funksie

- 1 Berei verskafte TV-afstandbeheer voor.
- 2 Druk die HOME knoppie en kies dan "Stellings" met die \uparrow/\downarrow knoppies.
- 3 Kies "Stelsel-stellings" of "Stelsel-stellings" met die \leftarrow/\rightarrow knoppies en druk dan die \oplus knoppie.
- 4 Kies "Opstelling van Enkelaksie-afstandbeheer" met die \uparrow/\downarrow knoppies en druk dan die \oplus knoppie.
- 5 Kies "Registreer" met die \leftarrow/\rightarrow knoppies en druk dan die \oplus knoppie.
- 6 Berei die afstandbeheer vir een-druk-funksie voor.
- 7 Druk die COLOUR KEY en HOME knoppies terselfertyd op die afstandbeheer vir een-druk-funksie. Nadat hierdie proses voltooi is kan die afstandbeheer vir een-druk-funksie gebruik word.

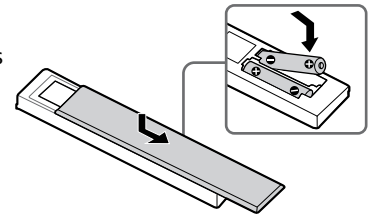

Spesifikasies

Beheertemperatuur

-10°C - 40°C

Battery tipe

AAA Alkaliese battery × 2

Leeftyd

1 jaar

Afmetings (Ongeveer) (w x h x d)

34 × 160 × 14.5 mm

Massa, insluitend battery

74.5 g

Radio kommunikasie frekwensie

2.4GHz

NFC

13.56MHz

Ontwerp en spesifikasies mag verander sonder kennisgewing.

isiZulu

Indawo yelebuli yokukhomba

Amalebuli wenombolo yemodeli nokumakwa kwesitifiketi kuyatholakala ngokususa isimbozi sebhethri.

Isiqapheliso

Sicela ufunde le miyalo yokuphepha ukuqinisekisa ukuphepha kwakho nokuvikela ukulimazwa kwendawo.

Isexwayiso


- Ungabeki isiqhebezakude sokusebenzisa i-One touch emlilweni.
- Ungahlukanisi isiqhebezakude sokusebenzisa i-One touch.
- Ungasebenzisi, ushaje, ulondolozela, noma ushiye isiqhebezakude sokusebenzisa i-One touch duzane nomlilo, noma ezindaweni ezinthepelesha ephuzulu, isib. lapho kuqonde khona ilanga, noma ezimotweni lapho kushisha khona ilanga.
- Ungavumeli amanzi noma izinto ezingadingeki ukuthi zingene isiqhebezakude sokusebenzisa i-One touch.

Ukuqaphela kokusebenzisa

- Isiqhebezakude se-One-touch sisetshenziswa yisiginali ye-RF kusuka ku-BRAVIA.
- Amadivayisi e-RF asebenzisa u-2.4 GHz bandwith, ngakho-ke ukushesha kokuxhumana kungangezeleleka noma kwehle kwesinye isikhathi ngenxa yokuphazamisa kwe-LAN engenazintambo.
- Uma izisetsenziswa zasendlini zikagesi (isib. ama-microwaves noma ama-smartphone) zibekwe duzane, ukuphazamisa kwamagagasi omsakazo kungenzeka.
- Ungaxukuzi noma uwise lo khiqizo.
- Ungasebenzisi lo mkhigizo kwithepelesha ephuzulu, noma duzane kukazibuthe.
- Ungasebenzisi lo mkhigizo ezindaweni ezinotthuli, umusi, amanzi noma intuthu.
- Gcina izisetsenziswa ezincane kude nezingane, ukuze zingazingwinyi ngephutha.

Ukusetsha isiqhebezakude sokusebenzisa i-One touch

- 1 Lungisa isiqhebezakude se-TV esinikeziwe.
- 2 Cindezela inkinobho HOME, bese ukhethe "Amasethingi" usebenzisa izinkinobho \uparrow/\downarrow .
- 3 Khetha ☰ "Amasethingi Esistimu" noma "Amasethingi Esistimu" usebenzisa izinkinobho \leftarrow/\rightarrow , bese ucindezele inkinobho \oplus .
- 4 Khetha "Ukuhlelwa kwe-One Touch Remote" usebenzisa amabhathini \uparrow/\downarrow , bese ucindezela ibhathini \oplus .
- 5 Khetha "Bhalisa" usebenzisa amabhathini \leftarrow/\rightarrow , bese ucindezele ibhathini \oplus .
- 6 Lungisela isiqhubezakude sokusebenzisa i-One touch.
- 7 Cindezela amabhathini COLOUR KEY no-HOME kwisiqhebezakude sokusebenzisa i-One touch ngesikhathi sinye. Ngemuva kokuqedela inqubo, isiqhubezakude sokusebenzisa i-One touch singasetshenziswa.

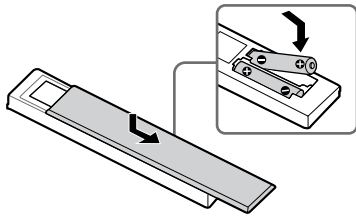

Ukucaciswa

Ithempelesha yokusebenzisa

-10°C - 40°C

Uhlobo lwebhethri

Ibhethri le-AAA Alkaline × 2

Isikhathi sokusebenzisa

Unyaka ongu-1

Ubukhulu (Cish'ukulingana) (w x h x d)

34 × 160 × 14.5 mm

Isisindo kufaka phakathi ibhethri

74.5 g

Ubuningi bokuxhumana komsakazo

2.4GHz

I-NFC

13.56MHz

Isakhiwo nokucaciswa kukhonjelwe ukushintsha ngaphandle kwesaziso.