

快速入门指南

如何安装随附软件
如何使用“WALKMAN”



NWZ-E383/E384/E385

©2013 Sony Corporation Printed in China

包装内的物品

请核对包装内的物品。

- “WALKMAN” (1)
- 耳机 (1)
- USB 连接线 (1)
- 快速入门指南 (本手册)

关于操作系统和 Windows Media Player

请确保操作系统为 Windows XP (Service Pack 3 或更高版本)、Windows Vista*¹ (Service Pack 2 或更高版本)、Windows 7*¹ (Service Pack 1 或更高版本) 或者 Windows 8, 以及电脑上安装的 Windows Media Player 版本为 11 或 12。

有关 Windows Media Player 的使用或支持详情, 请从以下网址查阅 Windows Media Player 的信息:
<http://support.microsoft.com/>

*¹ 不支持 Windows XP 的 [兼容模式]。

对于 Mac 电脑, 请确保操作系统为 Mac OS X v10.6 或更高版本。非上述操作系统不予支持。

关于手册

本快速入门指南只介绍基本操作说明以及如何安装随附软件。有关详细信息和操作说明, 安装后请参阅随附软件中包含的帮助指南 (HTML 文件)。



* 4 4 6 6 6 3 7 1 * (1)

如何安装随附软件

安装 WALKMAN Guide 和 Media Go (针对 Windows)

1 使用 USB 连接线 (提供) 将 Walkman 连接到运行的电脑。

2 在电脑上进行以下选择。

-Windows 7 或更早版本: 选择 [开始] - [计算机] 或 [我的电脑] - [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR_WINDOWS]。

-Windows 8: 从 [“开始”屏幕] 中选择 [桌面] 打开 [文件资源管理器]。在 [计算机] 列表中, 选择 [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR_WINDOWS]。

3 双击 [Setup.exe]。

安装向导出现。

- 执行 [Setup.exe] 时, Walkman [FOR_WINDOWS] 文件夹中存储的 [Setup.exe] 文件会作为备份复制到电脑上, 且 WALKMAN Guide 和 Media Go 也被安装到电脑上。
- 如果 [Setup.exe] 不启动, 请将 [Setup.exe] 文件复制到桌面, 然后双击它。

4 按照画面指示进行操作。

安装向导完成后, 电脑桌面上会出现 WALKMAN Guide 和 Media Go 快捷方式。

5 双击桌面上的 (WALKMAN Guide) 图标可浏览帮助指南等信息。

有关传送音乐等的详细信息, 请参阅 WALKMAN Guide 中所包含的帮助指南。

提示

- 即使因格式化 Walkman 内置闪存而删除了 [Setup.exe] 文件, 也可通过以下步骤将随附软件安装在另一台电脑上。将 [Setup.exe] 文件和 [Install] 文件夹从电脑的 [Backup] 文件夹复制到 Walkman。然后, 将 Walkman 连接到要安装软件的另一台电脑上, 按照上述步骤从步骤 2 开始操作。

[Backup] 文件夹位于:
C:\Program Files*¹\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E380\Backup

*¹ 视电脑操作系统而定, 可能会显示 [Program Files(x86)]。

安装帮助指南 (针对 Mac)

1 使用 USB 连接线 (提供) 将 Walkman 连接到运行的电脑。

2 在电脑上, 选择 Finder 侧栏中的 [WALKMAN], 然后打开 [FOR_MAC] 文件夹。

3 双击 [Help_Guide_Installer_for_Mac]。

安装程序启动。


4 按照画面指示进行操作。

安装程序完成后, 电脑桌面上会出现 HelpGuide 标记 (快捷方式)。

提示

- 在尝试从 Walkman 中删除该软件前, 如有必要, 请将 [FOR_MAC] 文件夹复制到 Mac 电脑作为备份。

如何使用“WALKMAN”

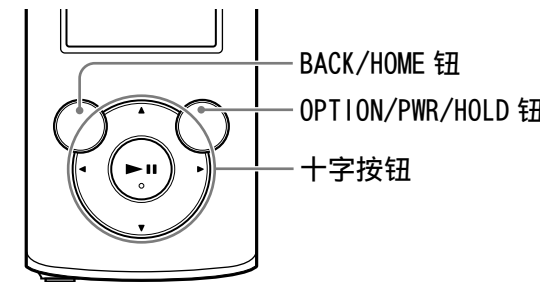

对电池充电

当 Walkman 连接至正在运行的电脑时, 会对 Walkman 的电池进行充电。

Walkman 充满电后, 请将其从电脑上断开。

对于 Mac 电脑, 请单击 Finder 侧栏上 [WALKMAN] 的弹出图标以断开 Walkman 连接。



说明

- 为了防止电池性能下降, 请每半年或每年至少为电池充电一次。


打开和关闭“WALKMAN”

| | |
|----|---|
| 关闭 | 按住 OPTION/PWR/HOLD 钮。 |
| 打开 | 暂停期间, 按住 OPTION/PWR/HOLD 钮。将出现 POWER OFF, Walkman 进入待机模式, 并且画面关闭。 |


如何使用主菜单

当您按住 BACK/HOME 钮时, 将出现主菜单。主菜单是播放音频、搜索歌曲、改变设定等操作的起点。

通过使用十字按钮, 可从主菜单选择画面上所需的项目。

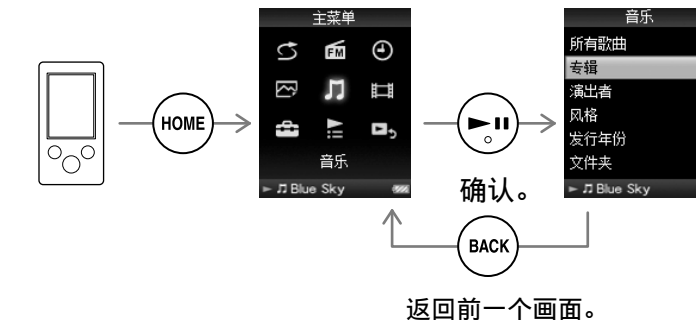

主菜单

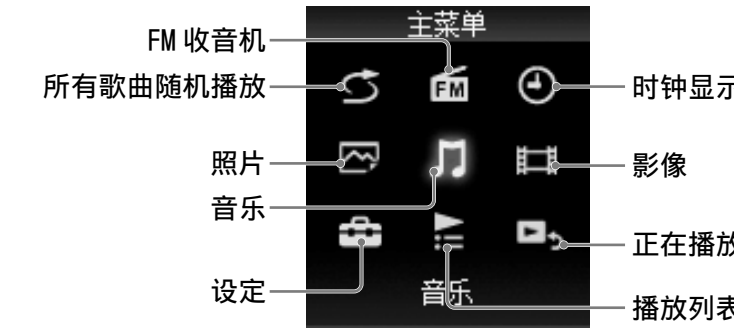


关于最新信息

如果对本产品有疑问或问题, 或需要本产品兼容项目的信息, 请访问以下网站。

- 对于美国用户:
<http://www.sony.com/walkmansupport>
- 对于加拿大用户:
<http://esupport.sony.com/ca/>
- 对于欧洲用户:
<http://support.sony-europe.com/DNA>
- 对于拉丁美洲用户:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
- 对于在中国的用户:
<http://service.sony.com.cn/KB/>
- 对于其它国家 / 地区的用户:
<http://www.sony-asia.com/support>
- 对于购买海外机型的用户:
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

各部分及控制按钮

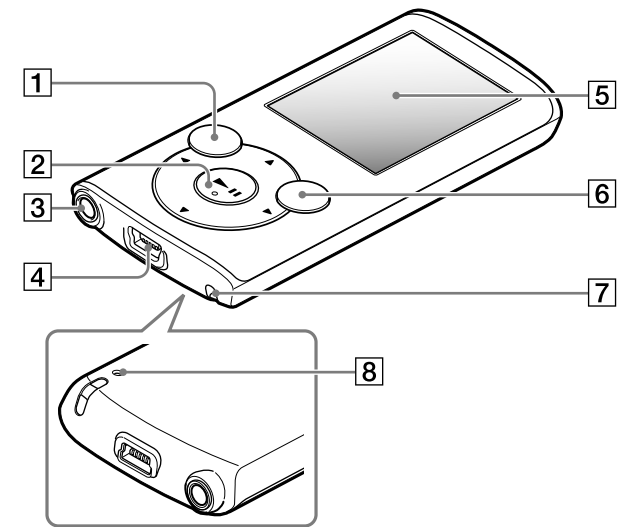

- 如果在音量设定为超过 [14] 的情况下关闭 Walkman，音量将自动恢复为 [14]。

1 BACK/HOME 钮

2 十字按钮 *1

▶|| (播放 / 暂停 / 确认) 钮

▲/▼ 钮
按 ▲/▼ 在播放或 FM 接收期间调节音量 (当显示歌曲列表画面或选项菜单等列表画面或者详细信息画面时除外)。

◀/▶ 钮

3 耳机插孔

4 USB 连接器

连接 USB 连接线 (提供)。

5 显示屏

6 OPTION/PWR/HOLD 钮

按此按钮将显示选项菜单。

如果在暂停期间按住此按钮，画面将关闭，Walkman 将进入待机模式。

如果在非暂停期间按住此按钮，所有操作按钮将被禁用 (HOLD 功能)。若要取消此功能，请再次按住此按钮。

7 挂绳孔

8 RESET 钮

使用细销等。

*1 带有触觉点。利用这些触觉点可帮助操作按钮。

故障排除

如果 Walkman 工作异常，请尝试采取以下步骤解决问题。

1 从帮助指南 (HTML 文件) 的“故障排除”中找到问题的症状，然后尝试列出的所有修正措施。

有关连接电脑的详情，请参阅右表。

2 将 Walkman 连接到电脑给电池充电。

给电池充电可能会解决某些问题。

3 使用细销等按 RESET 钮。

复位 Walkman 以前，请确认没有在播放歌曲、影像等。然后即可安全复位 Walkman。


4 在各软件的帮助中查看与该问题相关的信息。

5 请参阅其中一个客户支持网站以查看与该问题相关的信息。

有关客户支持网站，请参阅“关于最新信息”。

6 如果以上方法不能解决问题，请就近咨询 Sony 经销商。

RESET 钮

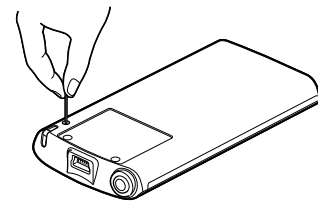

| 症状 | 原因 / 解决办法 |
|------------------|---|
| Walkman 无法给电池充电。 | <ul style="list-style-type: none">• USB 连接线未正确连接至电脑的 USB 连接器。<ul style="list-style-type: none">→ 断开 USB 连接线，然后重新连接。→ 使用提供的 USB 连接线。• 电池是在 5 °C 至 35 °C 范围以外的环境温度下充电的。<ul style="list-style-type: none">→ 出现 图标时，无法对电池进行充电。请在 5 °C 至 35 °C 的环境温度下对电池充电。• 电脑未打开。<ul style="list-style-type: none">→ 请打开电脑。• 电脑已进入睡眠或休眠状态。<ul style="list-style-type: none">→ 请将电脑从睡眠或休眠状态唤醒。• 正在使用 USB 集线器。<ul style="list-style-type: none">→ 通过 USB 集线器连接 Walkman 可能无法正常工作。请使用 USB 连接线 (提供) 将 Walkman 直接连接至电脑。• Walkman 不支持电脑上安装的操作系统。<ul style="list-style-type: none">→ 若要对 Walkman 充电，请将 Walkman 连接至 Walkman 支持的操作系统电脑。• 超过一年未使用 Walkman。<ul style="list-style-type: none">→ 视使用 Walkman 的情况而定，电池性能可能已经下降。请就近向 Sony 经销商咨询。 |

| 症状 | 原因 / 解决办法 |
|--|--|
| 当通过 USB 连接线 (提供) 连接至电脑时，[有连接的 USB。定时器和闹钟将 变为无效。] 或 [有连接的 USB(MTP)。定时器 和闹钟将 变为无效。] 未出现 (电脑不识别 Walkman)。 | <ul style="list-style-type: none">• 剩余电池电量不足。<ul style="list-style-type: none">→ 通过将 Walkman 连接至正在运行的电脑至少 5 分钟来给电池充电。• USB 连接线未正确连接至电脑的 USB 连接器。<ul style="list-style-type: none">→ 断开 USB 连接线，然后重新连接。→ 使用提供的 USB 连接线。• 正在使用 USB 集线器。<ul style="list-style-type: none">→ 通过 USB 集线器连接 Walkman 可能无法正常工作。请使用 USB 连接线 (提供) 将 Walkman 直接连接至电脑。• 电脑上的 USB 连接器可能有问题。<ul style="list-style-type: none">→ 请将 Walkman 连接到电脑上的另一个 USB 连接器。• 首次使用 Walkman 时，或者当电池电量不足时，连接到电脑后，Walkman 可能需要约 5 分钟才会显示信息。这并非故障。• 可能会执行软件验证，并且该过程可能需要持续较长时间。稍等片刻。• 软件安装失败。<ul style="list-style-type: none">→ 使用安装程序重新安装软件。导入的数据将保持不变。• 电脑正在运行用于传送的软件以外的其它软件。<ul style="list-style-type: none">→ 断开 USB 连接线，等待数分钟，然后重新连接。如果问题依然存在，请断开 USB 连接线，重新启动电脑，然后再重新连接 USB 连接线。• 根据电脑上运行的软件环境而定，Walkman 上可能不会显示 [有连接的 USB。定时器和闹钟将 变为无效。] 或 [有连接的 USB(MTP)。定时器和闹钟将 变为无效。]。<ul style="list-style-type: none">→ 启动 Windows Media Player 或者 Windows Explorer。 |

| 症状 | 原因 / 解决办法 |
|-------------------------|---|
| 当 Walkman 与电脑连接时，变得不稳定。 | <ul style="list-style-type: none">• 正在使用 USB 集线器或 USB 延长线。<ul style="list-style-type: none">→ 通过 USB 集线器或延长线连接 Walkman 可能无法正常工作。请使用 USB 连接线 (提供) 将 Walkman 直接连接至电脑。• 请在安装 Windows Media Player 11 或 12 后安装提供的软件。有关 Windows [Setup.exe] 不执行，并且属性窗口打开。 |

初始化 (格式化) “WALKMAN”

可以格式化 Walkman 的内置闪存。如果格式化闪存，包括帮助指南 (HTML 文件) 在内的所有文件将被删除。在进行格式化之前，务必确认存储在闪存中的文件，并预先将所有需要的文件导出到电脑硬盘或其它设备中。

1 按住 BACK/HOME 钮，直到出现主菜单。

2 依次选择 [设定] - [一般设定] - [格式化] - [是] - [是]。

按 ▲/▼/◀/▶ 钮选择项目，然后按 ▶|| 钮进行确认。初始化完成时，将出现 [存储器已格式化。]。

说明

- 请勿通过 Windows Explorer 或 Mac Finder 格式化内置闪存。如果想格式化内置闪存，请在 Walkman 上格式化。

注意事项

关于耳机

- 避免以高音量播放设备，否则长时间播放可能会影响听力。
- 室外使用高音量可能会听不见周围声音。在不得影响听力的情况下，如开车或骑车时，请勿收听设备。
- 由于附带的耳机采用开放式设计，因此声音会从耳机中传出。请注意不要影响站在您旁边的人。

关于耳内的耳机

耳塞会堵住双耳。因此，请注意，如果对耳塞施加强压力或从耳中猛然取出耳塞，则存在损伤耳朵或耳膜的风险。使用后，请务必从耳中轻轻取出耳塞。

有关许可和商标的注意事项

请参阅帮助指南 (HTML 文件)。