

# 快速入门指南

如何安装随附软件  
如何使用“WALKMAN”

NWZ-WH505/WH303

访问在线帮助指南（完整版）。  
对于个人电脑或智能手机  
虽然浏览是免费的，但根据您的运营  
商合约，您可能要承担通讯费用。  
[http://rd1.sony.net/help/dmp/  
nwzwh300\\_500/zh-cn/](http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzwh300_500/zh-cn/)



数码音频播放器

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

### 关于手册

本快速入门指南只介绍基本操作说明以及如何安装随附软件。  
有关详细信息和操作说明，安装后请参阅随附软件中包含的  
帮助指南（HTML文件）。

本产品为耳机式“WALKMAN”。

除了将音乐直接传送到您的Walkman并欣赏音乐以外，您还可以  
通过将POWER开关转到OFF并将Walkman连接至其他音乐播放器，  
将其仅当作耳机使用。本手册中，将这款耳机式Walkman简称为  
“Walkman”。



\* 4 4 6 7 8 5 7 7 2 \* (1)

## 内容

请检查包装中的项目。

“WALKMAN” (1)



USB连接线 (1)

耳机连接线 (1)


快速入门指南（本手册）

## 关于操作系统

请确保操作系统为Windows XP\*1 (Service Pack 3或更高版本)、  
Windows Vista\*2 (Service Pack 2或更高版本)、Windows 7\*2  
(Service Pack 1或更高版本) 或Windows 8。  
\*1 不包括64位操作系统版本。  
\*2 不支持Windows XP的 [兼容模式]。

对于Mac电脑，请确保操作系统为Mac OS X v10.6或更高版本。  
非上述操作系统不予支持

## 将“WALKMAN”连接到电脑给电池充电

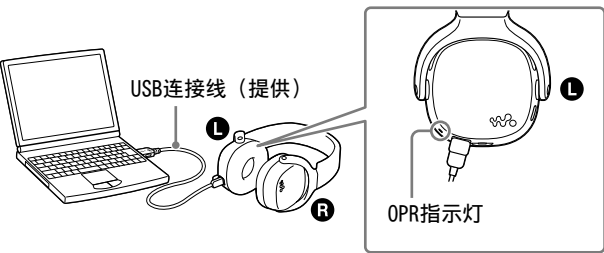

**1** 使用USB连接线（提供）将Walkman连接到运行的  
电脑。

充电开始。OPR（操作）指示灯亮起。

关于使用电脑进行充电的说明

- 当OPR指示灯呈绿色和橙色交替闪烁时，请对电池充电。  
电池电量消耗殆尽时，OPR指示灯呈红色和橙色交替闪烁。
  - 当电池充电时，指示灯指示Walkman的充电状态。  
呈橙色亮起：正在充电  
熄灭：已经充满电或未在充电
  - 充电时间约为2小时。  
当Walkman充满电后，请将其从电脑上断开。
- 对于Mac电脑，单击Finder侧边栏中的 [WALKMAN] 弹出图标断开  
Walkman。

- 当Walkman通过USB连接线（提供）与某些电脑连接时，如果电脑进入  
省电模式（如睡眠或休眠模式），Walkman可能会继续消耗电池电  
量使之放电。
- 首次使用Walkman时，或者长时间未使用Walkman时，即使充电已经  
开始（OPR指示灯呈橙色亮起），也可能需要几分钟才能被电脑识别。  
查看Walkman与电脑相连约10分钟后是否被电脑识别。
- Walkman正在充电时，无法进行操作。
- 为防止电池劣化，请至少每半年或每年为电池充一次电。

## 如何安装随附软件

安装WALKMAN Guide和Media Go（对于Windows）

**1** 使用USB连接线（提供）将Walkman连接到运行  
的电脑。

**2** 在电脑上按以下顺序选择。

- Windows 7或更早版本：选择 [开始] - [计算机] 或 [我的  
电脑] - [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR\_WINDOWS]。
- Windows 8：从 [“开始” 屏幕] 选择 [桌面]，打开 [文件资  
源管理器]。在 [计算机] 列表中，选择 [WALKMAN] -  
[Storage Media] - [FOR\_WINDOWS]。

**3** 双击 [Setup.exe]。

出现安装向导。

- 执行 [Setup.exe] 时，Walkman的 [FOR\_WINDOWS] 文件  
夹中存储的 [Setup.exe] 文件将复制到电脑上进行备份，并  
在电脑上安装WALKMAN Guide和Media Go。
- 如果 [Setup.exe] 不启动，请将 [Setup.exe] 文件复制  
到桌面，然后双击。

**4** 按照画面指示进行操作。

安装向导完成后，电脑桌面上会出现WALKMAN Guide和Media  
Go的快捷方式。  
WALKMAN Guide中包含帮助指南。

安装帮助指南和Content Transfer软件（用于Mac）

**1** 使用USB连接线（提供）将Walkman连接到运行  
的电脑。

**2** 在电脑上，选择Finder侧栏中的 [WALKMAN]，  
然后打开 [FOR\_MAC] 文件夹。

**3** 双击所需软件的安装程序图标：

要安装帮助指南：[Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac]  
要安装Content Transfer软件：[ContentTransfer.pkg]


**4** 按照画面指示进行操作。

安装程序完成后，电脑桌面上会出现所安装软件（帮助指南  
或Content Transfer软件）的标记（快捷方式）。

**提示**

- 在尝试从Walkman中删除该软件前，如有必要，请将 [FOR\_MAC] 文  
件夹复制到Mac电脑作为备份。

## 各部件和控制按钮

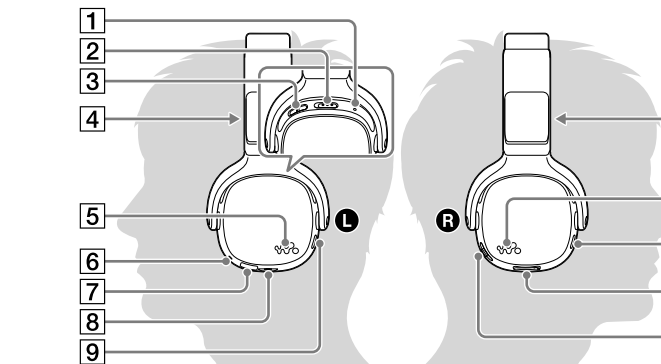

**1** RESET按钮

**2** POWER开关

**3** OUTPUT开关

🎧 (耳机)  
🔊 (内置扬声器)

**4** 内置扬声器

**5** 状态指示灯

**6** OPR（操作）指示灯

**7** Micro USB插孔

**8** HEADPHONES插孔

**9** SOUND/ILLUMINATION按钮

**10** SHUFFLE/PLAY LIST按钮

**11** VOLUME -/+\*1按钮

**12** 控制杆 (◀◀/▶▶/▶▶▶)  
按▶▶▶可开始/暂停播放。播  
放期间按住▶▶▶1秒以上可开  
始ZAPPI N播放。  
滑至▶▶▶或◀◀◀可跳至下一  
首或上一首歌曲。滑至▶▶▶  
或◀◀◀并保持1秒以上可跳至  
上一个或下一个文件夹的开  
头。

\*1 设有触点。用以帮助音量调节操作。

关于音量操作（仅限符合欧洲指令的国家/地区）  
首次将音量设置提高到某个特定等级\*1以上时，会发出警报（提  
示音）和警告“Check the volume level”，以防损害听力。  
您可以通过按下任一按钮取消警报和警告。


**说明**

- 取消警报和警告后，您可以将音量调高到特定等级\*1。
- 首次发出警告后，音量每累计高于特定等级\*120小时，便会发出警  
报和警告；此时，音量会自动切换至等级 [7]。
- 如果音量设置高于特定等级\*1以上且关闭了Walkman，则音量将自动  
恢复到特定等级\*1。


\*1 特定等级= [17]

## 如何打开电源并将Walkman戴在耳朵上

- 1 查看Walkman的左侧 (L) 和右侧 (R) 部分。
- 2 将左侧 (L) 的POWER开关滑至ON, 开启Walkman。另请确认左侧 (L) 的OUTPUT开关设为 (耳机)。

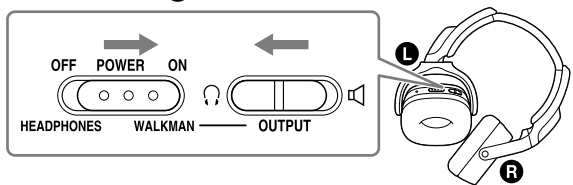


- 3 将Walkman戴在耳朵上。调整滑块, 使耳机与耳朵正确贴合。

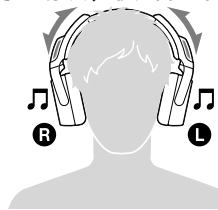


## 将Walkman套在脖子上

将Walkman套在脖子上, 聆听扬声器发出的音乐声。


- 1 将Walkman左侧 (L) 的POWER开关滑至ON, 并将OUTPUT开关滑至 (内置扬声器)。

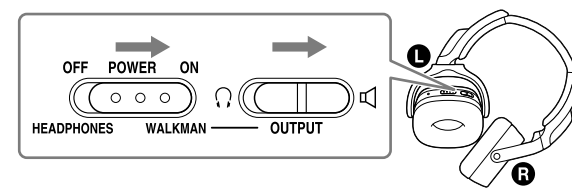

- 2 正确定位Walkman的左右两侧, 将其套在脖子上, 使扬声器 (1) 朝上。调整滑块, 使扬声器处于最佳位置。

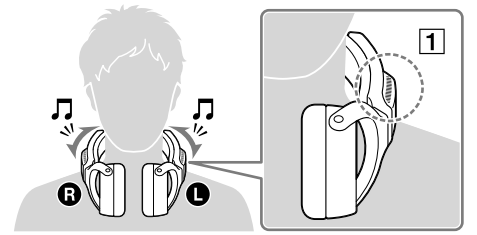

## 播放音乐

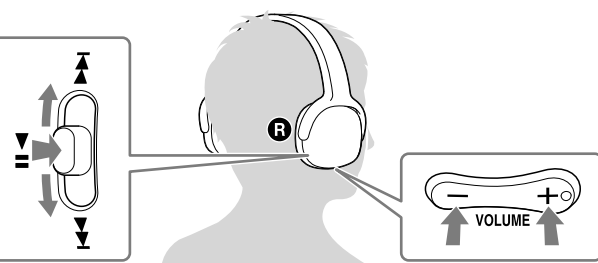

播放歌曲

按右侧 (R) 的 (播放/暂停) 按钮 (控制杆)。

若要暂停播放

按右侧 (R) 的 (播放/暂停) 按钮 (控制杆)。

跳至上一首/下一首歌曲

朝 (上一首) 或 (下一首) 方向滑动 (播放/暂停) 按钮 (控制杆)。

调整音量

按右侧 (R) 的 VOLUME +/- 按钮。


## 聆听其他播放器的声音

您可以使用耳机连接线 (提供) 将智能手机或其他播放器连接到Walkman上, 聆听这些设备的音乐。


说明

- 以此方式使用时, 本Walkman仅用作耳机, 因此无法操作Walkman上的播放器功能。请用播放器操作播放功能。
- 聆听与Walkman相连的其他播放器的音乐时, Walkman的扬声器不发出声音。

- 1 将Walkman左侧 (L) 的POWER开关滑至OFF/HEADPHONES。
- 2 将耳机连接线 (提供) 连接到左侧 (L) 的HEADPHONES插孔。
- 3 将连接线的另一端连接到播放器上。
- 4 将Walkman戴在耳朵上。

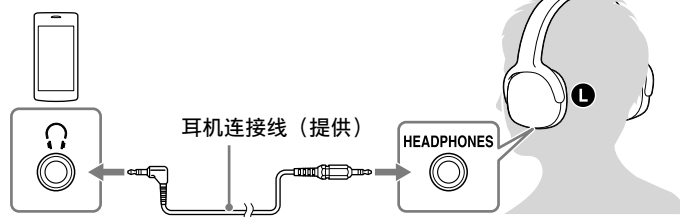


## 5 开始在播放器上播放。

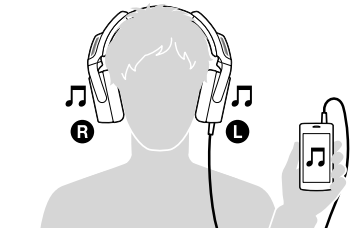

## 故障排除

如果Walkman工作异常, 请尝试采取以下步骤解决问题。

- 1 从帮助指南 (HTML文件) 的“故障排除”中查找问题的症状, 然后尝试列出的所有纠正措施。有关故障排除的详情, 也请参阅右侧表格。
- 2 将Walkman与电脑相连对电池充电。通过对电池充电可能会解决某些问题。
- 3 用笔尖或回形针等按RESET按钮。重置Walkman时, 请确保以下事项。
  - Walkman未与电脑相连。
  - Walkman未播放音乐。
- 4 查看各软件帮助中与问题有关的信息。
- 5 到某个客户支持网站中查找与问题有关的信息。关于客户支持网站, 请参阅“有关最新信息”。
- 6 如果无法通过上述途径解决问题, 请就近咨询Sony经销商。

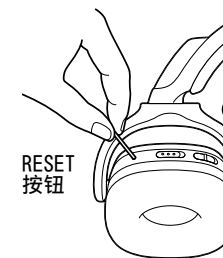

症状	原因/解决办法
Walkman无法对电池充电。	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB连接线未正确连接至电脑的USB接口。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 断开USB连接线, 然后再重新连接。</li><li>→ 使用提供的USB连接线。</li></ul></li><li>• 对电池充电的环境温度超出了5°C至35°C的范围。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 在5°C至35°C的环境温度下对电池充电。</li></ul></li><li>• 未打开电脑。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 开启电脑。</li></ul></li><li>• 电脑已进入睡眠或休眠状态。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 取消电脑的睡眠或休眠状态。</li></ul></li><li>• 正在使用USB集线器。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 通过USB集线器连接Walkman可能不起作用。使用USB连接线 (提供) 将Walkman直接连接到电脑。</li></ul></li><li>• Walkman不支持电脑上安装的操作系统。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 要对Walkman充电, 请将Walkman连接到装有Walkman所支持操作系统的电脑。</li></ul></li></ul>
电脑不识别Walkman。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 未使用USB连接线 (提供) 将“WALKMAN”正确连接到电脑上。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 断开USB连接线, 然后将其重新正确牢固地连接到Walkman和电脑上。</li></ul></li><li>• 剩余电池电量低或不足。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 给电池充电。首次使用Walkman时, 或者长时间未使用Walkman时, 即使充电已经开始 (OPR指示灯呈橙色亮起), 也可能需要几分钟才能被电脑识别。查看Walkman与电脑相连约10分钟后能否被电脑识别。</li></ul></li><li>• 电脑正在运行一个非传送时使用的软件。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 断开USB连接线 (提供), 等待几分钟后重新连接。如果问题仍然存在, 可断开USB连接线 (提供), 重新启动电脑, 然后再重新连接USB连接线 (提供)。</li></ul></li></ul>

在播放歌曲期间, 下一首歌曲突然开始播放。

- Walkman可能在ZAPPING播放。有关详情, 请参阅帮助指南。

## 注意事项

法律和商标权信息  
关于法律、法规和商标权的信息, 请参阅随附软件中包含的“重要信息”。要阅读该信息, 请在电脑上安装随附软件。

关于本设备的使用  
• 避免以高音量播放设备, 否则长时间播放可能会影响听力。  
• 室外使用高音量可能会听不见周围的声音, 请在听力不得受任何影响的情形如在马路上、铁路交叉口、建筑工地等场所使用设备。  
• 由于设备是设计成可在户外使用的, 在使用设备时, 声音会通过扬声器或透过耳机传到外面, 请注意不要打扰周围的人。

关于耳垫  
可就近从Sony经销商处选购替换耳垫。关于替换方法, 请参阅帮助指南。

请勿将电池 (安装的电池组或多个电池) 长时间暴露在直射阳光、火焰或类似的过热热源附近。

额定电流  
800 mA  
锂电池用户不可自行更换, 如电池损坏需要更换, 请联系专业人员。也可以连接适用本型号的Sony USB充电交流电源适配器 (另购) 对电池进行充电。

详情敬请查阅产品包装中的保修卡。

有关最新信息  
如果您对本产品有任何疑问或问题, 或想了解有关本产品兼容项目的信息, 请访问以下网站。

美国用户:  
<http://www.sony.com/walkmansupport>

加拿大用户:  
<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

拉美用户:  
<http://www.sony-latin.com/index.crp>

欧洲用户:  
<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

亚洲、大洋洲和非洲用户:  
英语: <http://www.sony-asia.com/support>  
韩语: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>  
简体中文: <http://service.sony.com.cn/KB/>  
繁体中文: <http://service.sony.com.tw/>

购买海外机型的用户:  
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

中国大陆地区的用户  
制造商 : 索尼公司  
总经销商 : 索尼 (中国) 有限公司  
地址 : 北京市朝阳区太阳宫中路12号楼  
冠城大厦701  
原产地 : 马来西亚