

快速入门指南

如何安装随附软件

如何使用“WALKMAN”

NWZ-F886/F887



多媒体播放器（彩色液晶显示屏/内置收音功能）
使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

<p>关于手册</p> <p>除了此快速入门指南以外，本机型还随附精简版和完整版的帮助指南，它提供了更加详细的使用说明。</p> <p>帮助指南（精简版）： 您可以在电脑屏幕上阅览帮助指南（精简版）。有关详情，请参见“如何安装WALKMAN Guide和Media Go（适用Windows）”或“如何安装帮助指南和Content Transfer（适用Mac）”。</p> <p>帮助指南（完整版）： 您可从以下网址访问完整版的帮助指南。当您使用WALKMAN浏览时，请参见“如何在“WALKMAN”上使用帮助指南”。 http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzf880/h_ww/</p>
--



©2013 Sony Corporation Printed in Malaysia 4-472-608-71(1)

内容

请检查包装中的项目。

- “WALKMAN”（1）
- 耳机（1）
- 耳塞（1副）
- USB连接线（1）
- 快速入门指南（本手册）

关于操作系统


请确保操作系统为Windows XP^{k1}（Service Pack 3或更高版本）、Windows Vista^{k2}（Service Pack 2或更高版本）、Windows 7^{k2}（Service Pack 1或更高版本）或Windows 8。

^{k1} 不包括64位操作系统版本。

^{k2} 不支持Windows XP的[兼容模式]。

对于Mac电脑，请确保操作系统为Mac OS X v10.6或更高版本。非上述操作系统不予支持

各部件和控制按钮

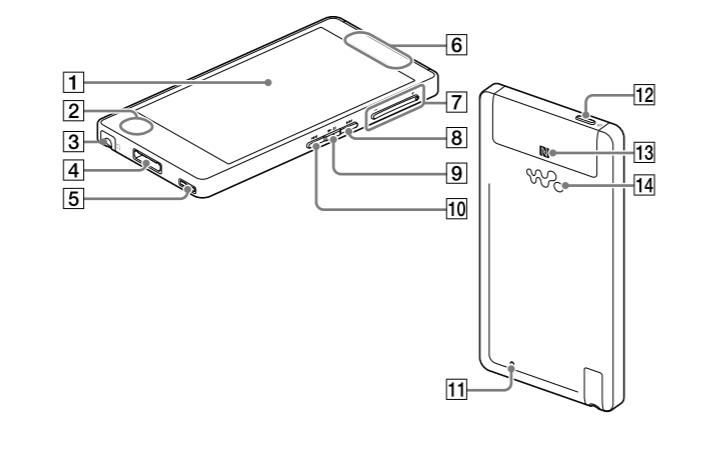

关于消噪功能
仅当使用附带耳机或具有消噪功能的耳机时，才可用消噪功能。附带耳机是专为您的Walkman而准备的机型。

- 1** 屏幕（触摸屏）
触碰（点按）屏幕上的图标、项目等可对Walkman进行操作。
- 2** 内置麦克风
- 3** 耳机插孔
- 4** WM-PORT 插孔
连接USB连接线（提供）或支持WM-PORT的其他附件（不提供）。
- 5** 挂绳孔
- 6** 内置天线
Wi-Fi、Bluetooth和GPS天线均内置。
- 7** VOL（音量）+/- 按钮
- 8** **▶▶** 按钮
跳至下一个音乐曲目、视频的下一章，或5分钟之后播放的场景。如果您按住按钮，将使曲目或视频快进。
- 9** **▶||** 按钮
播放或暂停音乐曲目或视频。
- 10** **◀◀** 按钮
跳至前一个音乐曲目、视频的前一章，或在5分钟之前播放过的场景。如果您按住按钮，将使曲目或视频快倒。
- 11** **RESET** 按钮
用笔或回形针等按下RESET按钮可重新设定Walkman。
- 12** **⏻**（电源）按钮
按下：打开电源或打开/关闭屏幕。
按住：关闭电源。

- 注意**
- 如果您按住 **⏻** 按钮8秒钟，您的Walkman将被重置。
- 13** **N** 标记
将配备NFC功能的Bluetooth设备触碰此标记。
- 14** 扬声器

关于音量操作（仅限符合欧洲指令的国家/地区）

首次将音量设置提高到某个特定等级以上时，会发出警报（提示音）*和警告[Check the volume level]，以防损害听力。您可通过点按提醒对话框上的[确定]来取消警报和警告。


* 当连接Bluetooth音频设备时，不会发出警报（提示音）。

- 注意**
- 取消警报和警告后，您可以将音量调高到特定等级以上。
- 首次发出警告后，音量每累计高于特定等级20小时，便发出警报和警告一次；发生这种情况时，音量会自动更改为初始设定。
- 如果音量设为特定等级以上且关闭了Walkman，则音量将自动恢复到特定等级。

初始设定

- 使用附带的USB连接线将Walkman连接到运行的电脑，对Walkman进行充电。
Walkman将打开。

- 注意**
- 如果对Walkman充电时屏幕上显示一个大的电池符号，则剩余电量仍然太低无法满足Walkman工作需求。充电约10分钟后，Walkman将自动启动。



- 如果出现USB连接画面，点按**⏏**退出画面，然后进至初始设定。
出现语言选择画面*。

* 取决于Walkman所购买的地方，可能不会出现语言选择画面。

- 选择要用于显示最终用户许可协议的所需语言。
- 确保您理解了许可协议的条款，然后点按[同意]。
出现初始设置画面。

- 点按 **1**。



6 选择所需语言。

- 点按 **2** 以开始使用您的Walkman。




- 按照画面指示设置Wi-Fi连接、Google™ 帐户和日期/时间等。

- 提示**
- Wi-Fi连接和Google帐户也可在以后设置。

如何安装WALKMAN Guide和Media Go（适用Windows）

- 使用附带的USB连接线将Walkman与运行的电脑连接起来。使**W**朝上插入USB连接线，确保连接稳固。

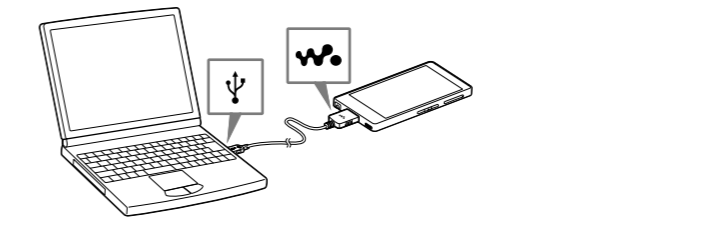

- 提示**
- 如果屏幕上出现 [USB 已连接]，点按 [打开 USB 存储设备] 以连接Walkman。
- 如果未显示以下画面，则点击屏幕顶端的 状态栏，然后点按通知面板上的 [打开 USB 存储设备]。



- 您可以从电脑访问Walkman。
- 在电脑上按以下顺序选择。
 - Windows 7或更早版本：选择[开始]-[计算机]或[我的电脑]-[WALKMAN]-[FOR_WINDOWS]。
 - Windows 8：从[“开始”屏幕]选择[桌面]，打开[文件资源管理器]。在[计算机]列表中，选择[WALKMAN]-[FOR_WINDOWS]。

- 双击[Setup.exe]。
出现安装向导。

- 提示**
- 执行 [Setup.exe] 时，Walkman [FOR_WINDOWS] 文件夹中存储的 [Setup.exe] 文件会作为备份复制到电脑上，且WALKMAN Guide和Media Go也被安装到电脑上。
- 如果您将USB连接类型更改为非MSC模式的其他设置，请通过点按通知面板上的 [连接为 USB 存储设备] 将模式重新更改为MSC模式。
- 如果 [Setup.exe] 不启动，请将 [Setup.exe] 文件复制到桌面，然后双击。

- 按照画面指示进行操作。
安装向导完成后，电脑桌面上会出现WALKMAN Guide和Media Go的快捷方式。
WALKMAN Guide中包含帮助指南。


如何安装帮助指南和Content Transfer（适用Mac）

- 使用USB连接线（提供）将Walkman连接到运行的电脑。
- 在电脑上，选择Finder侧栏中的[WALKMAN]，然后打开 [FOR_MAC]文件夹。
- 双击所需软件的安装程序图标：
 - 要安装帮助指南：[Help_Guide_Installer_for_Mac]
 - 安装Content Transfer软件：[ContentTransfer.pkg]
- 按照画面指示进行操作。
安装程序完成后，电脑桌面上会出现所安装软件（帮助指南或Content Transfer软件）的标记（快捷方式）。

- 提示**
- 在尝试从Walkman中删除该软件前，如有必要，请将 [FOR_MAC] 文件夹复制到Mac电脑作为备份。

打开/关闭“WALKMAN”

如果您将长时间不使用Walkman，请关闭您的Walkman。

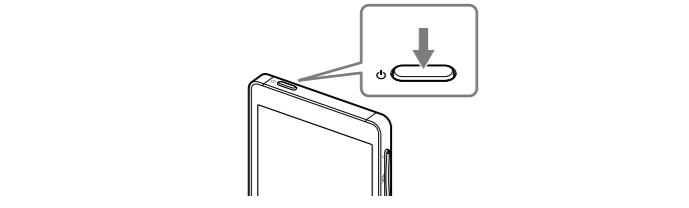

- 按 **⏻** 按钮打开Walkman。
按住 **⏻** 按钮关闭Walkman。

- 当关闭Walkman时，点按 [关机] - [确定]。

打开/关闭屏幕

如果在一段时间内没有进行任何操作，将关闭屏幕。

- 按 **⏻** 按钮。
将显示锁定画面。



- 将 **🔒** 从左侧拖到右侧。
随后，Walkman被解锁，并显示主画面。
再次按该按钮可关闭该屏幕。



此屏幕显示为英文。


如何使用触摸屏

Walkman屏幕为触摸屏。您可以通过点按、按压和轻拂画面等手势来操作Walkman。有关详情，请参阅帮助指南。

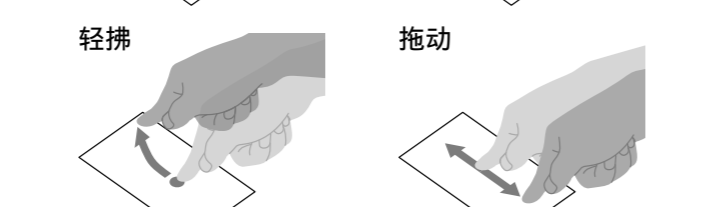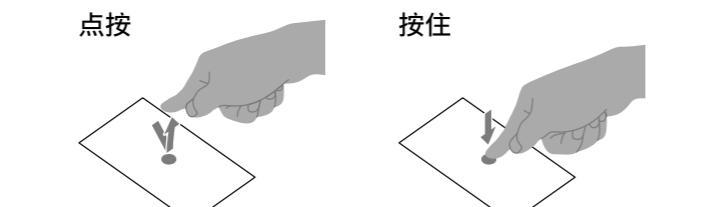

主画面

主画面通过点按 **🏠** 来显示。

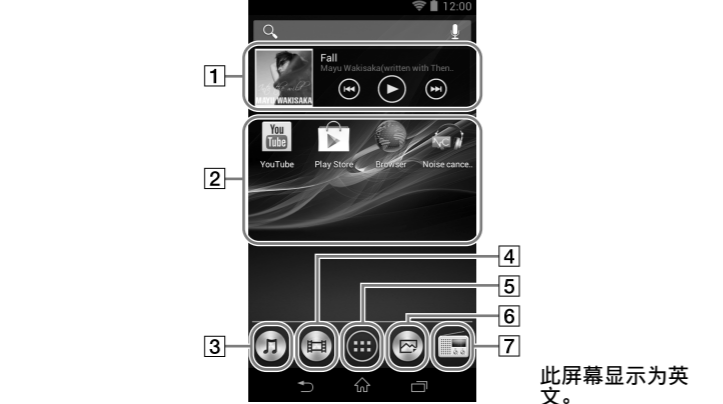

此屏幕显示为英文。

- [音乐播放器]** 控件
播放音乐。
- 应用程序** 快捷键
单独启动应用程序。
- [音乐播放器]** 快捷键
播放通过Media Go或拖放传送的音乐文件。
- [视频播放器]** 快捷键
通过直观操作播放视频文件。
- 应用程序**
显示所有的应用程序和控件。
- [照片查看器]** 快捷键
观看照片和幻灯片。
- [FM收音机]** 快捷键
启动FM收音机。

如何在“WALKMAN”上使用帮助指南

当您接入互联网时，您可从“WALKMAN”浏览网上完整版的帮助指南。

- 从主画面点按 **📖**，然后点按 **🔍** [帮助指南]。

💡 提示

- 您电脑上安装的WALKMAN Guide中的帮助指南是精简版。
- 您可使用电脑等多种设备从以下网址或QR码来访问完整版的帮助指南。
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzf880/h_ww/



故障排除

如果Walkman工作异常，请尝试采取以下步骤解决问题。

- 从帮助指南（HTML文档）的“故障排除”中查找问题的症状，然后尝试列出的所有纠正措施。有关连接至电脑的详情，请参阅下表。
- 将Walkman与电脑相连对电池充电。通过对电池充电可能会解决某些问题。
- 按住 **⏻** 按钮8秒钟，或用笔或回形针等按下RESET按钮。
重置Walkman前，确认没有播放任何歌曲、视频等。然后即可安全地重置Walkman了。
- 在所用软件的帮助中查看有关该问题的信息。
- 通过客户支持网站查找有关该问题的信息。有关客户支持网站，请参阅“有关最新信息”。
- 如果无法通过上述途径解决问题，请就近咨询Sony经销商。

症状	原因/解决办法
电脑不识别Walkman。	<ul style="list-style-type: none">如果电池剩余电量低，请给电池充电。 首次使用Walkman时，或者长时间未使用Walkman时，可能需要几分钟才能被电脑识别。查看Walkman与电脑相连约10分钟后能否被电脑识别。 确保USB连接线正确并牢固地连接到电脑。 使用提供的USB连接线。 通过USB集线器连接Walkman可能不起作用。请将Walkman直接连接至电脑上的USB端口。 确保USB连接未关闭。如果Walkman在MSC模式，点击状态栏，然后点按通知面板上的 [打开 USB 存储设备]，接着点按 [打开 USB 存储设备]，最后点按 [打开]。 USB调试启用时，某些设备或软件可能无法识别Walkman。点按 📄，然后点按 ⚙ [设定] - [[🔧 开发者选项] - [USB 调试] 并取消勾选复选框。 如果以上方法不能解决问题，请按住 ⏻ 按钮约8秒钟或用笔或回形针等按下RESET按钮来重置Walkman，然后再次尝试USB连接。
与电脑连接时，Walkman变得不稳定。	<ul style="list-style-type: none">如果使用USB集线器或USB延长线，则Walkman可能会变得不稳定。请将Walkman直接连接到电脑的USB端口。
Walkman发热。	<ul style="list-style-type: none">电池充电或刚充完电时，Walkman可能变热。传送大量数据时Walkman也可能会暂时发热。将Walkman搁置一段时间让其冷却。

规格

从电池电量不足状态启动时间
约10分钟
电池使用温度
5 °C 至 35 °C

注意事项

首次使用Walkman时，您必须接受最终用户许可协议中的条款。要在以后再次阅读，请点按 **📄** - **⚙** [设定] - [**📄**关于设备] - [法律信息] - [Sony EULA]。

法律和商标权信息
Google、谷歌、Android 和其他标记是 Google Inc. 的商标。Android 机器人是按照由 Google 创建和共享的作品而复制或修改，并根据《知识共享 3.0 署名许可》中所述的条款加以使用的。关于法律、法规和商标权的更多信息，请参阅随附软件中包含的“重要信息”。要阅读该信息，请在电脑上安装随附软件。请勿将电池（安装的电池组或多个电池）长时间暴露在直射阳光、火焰或类似的过热热源附近。

额定电流
800 mA
锂电池用户不可自行更换，如电池损坏需要更换，请联系专业人员。也可以连接适用本型号的Sony USB充电交流电源适配器（另购）对电池进行充电。

关于耳机

- 避免以高音量播放设备，否则长时间播放可能会影响听力。
- 室外使用高音量可能会听不见周围声音。在不得影响听力的情况下，如开车或骑车时，请勿收听设备。
- 由于附带的耳机是设计成可在户外使用的，声音会透过耳机传到外面来。请注意不要打扰周围的人。

不得擅自更改发射频率、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其它发射天线。使用时不得对各种合法的无线电业务产生有害干扰。一旦发现有关扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰。不得在飞机和机场附近使用。该频段的无线接入系统仅限室内使用，且距离同频段的卫星无线电测定(空对地)业务和卫星固定(空对地)业务的地球站大于3km。

关于入耳式耳机
耳塞会封住耳朵。因此，请注意，如果对耳塞施加强大的压力，或者突然从耳朵中移除耳塞，会发生损伤耳朵或耳鼓膜的危险。使用后，请务必轻柔地从耳朵上摘下耳塞。

有关最新信息 如果对本产品有疑问或问题，或需要本产品兼容项目的信息，请访问以下网站。 美国用户： http://www.sony.com/walkmansupport 加拿大用户： http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/ 拉美用户： http://www.sony-latin.com/index.crp 欧洲用户： http://support.sony-europe.com/dna/wm/ 亚洲、大洋洲和非洲用户： 英语：http://www.sony-asia.com/support 韩语：http://scs.sony.co.kr/walkman/ 简体中文：http://service.sony.com.cn/KB/ 繁体中文：http://service.sony.com.tw/ 购买海外机型的用户： http://www.sony.co.jp/overseas/support/
--

中国大陆地区的用户
制造商：索尼公司
总经销商：索尼（中国）有限公司
地址：北京市朝阳区太阳宫中路12号楼
冠城大厦701
原产地：马来西亚