

# SONY®

硬盘音频播放器

## 快速入门指南



HAP-Z1ES

# 关于手册



## 快速入门指南（本手册）

介绍设置本机以自动从电脑传输音乐文件并进行播放的步骤。  
有关本机的更多信息，请访问以下网站。



## 帮助指南（在线手册）

提供有关如何使用本机的信息。

- 还包含如何使用各种功能（如DSEE）的详细信息。
- 参阅“故障排除”章节，或者按关键字搜索，快速访问最新信息及其他需要的信息。

HAP-Z1ES:

<http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/>

HAP Music Transfer/HDD Audio Remote:

<http://rd1.sony.net/help/ha/hap1/>



## 参考指南



包括规格信息和有关如何使用本机的注意事项。

# 附带的附件

遥控器 (1)

R03 (7号) 电池 (2)

AC电源线 (1)







LAN电缆 (1)

音频线 (1)

红外线增强器 (1)

单声道迷你插头电缆 (1)



# 目录


功能 .....	4
准备 1 连接放大器 .....	5
准备 2 使用LAN电缆连接网络 .....	6
准备 3 为本机插上电源 .....	7
准备 4 配置本机的初始设置 .....	8
准备 5 配置电脑设置以使用HAP Music Transfer .....	10
欣赏音乐 .....	12
故障排除 .....	14

有关使用方法的更多详情 ..... 请参阅上一页介绍的  
帮助指南（在线手册）。

## 商标

- iPhone、iPad和iPod touch是Apple Inc.在美国和其他国家/地区的注册商标。
- App Store是Apple Inc.的服务商标。
- Android™及其相应徽标是Google Inc.的商标。


# 功能

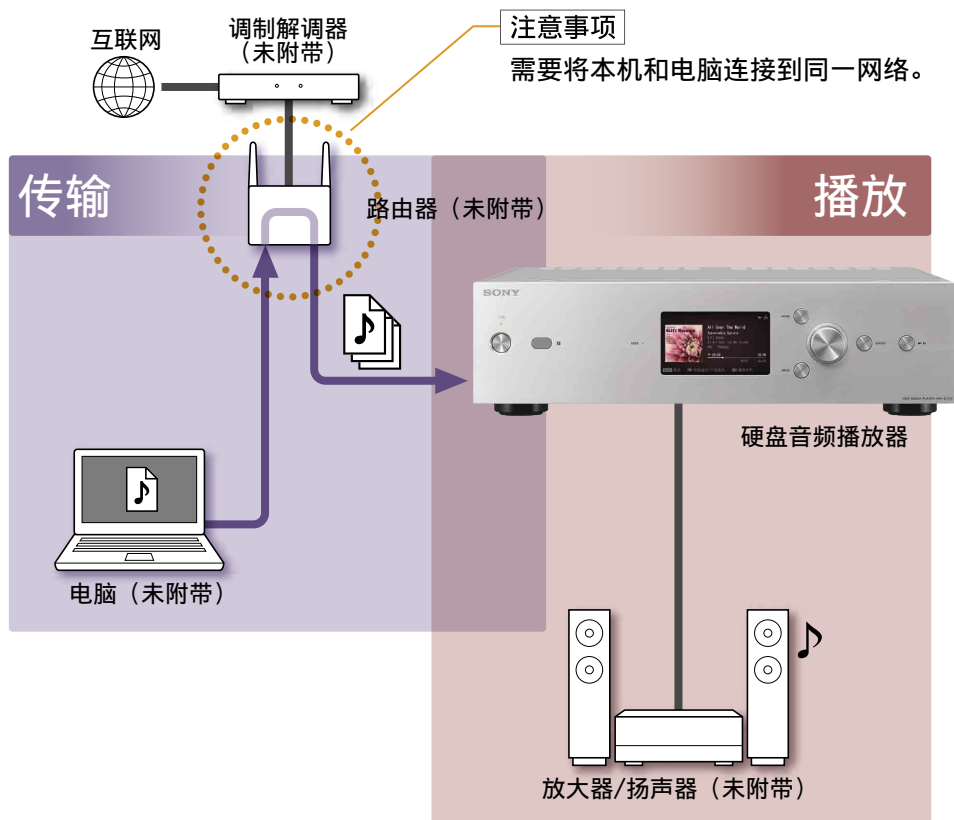

可以将各类音频文件从连接到同一网络的电脑传输到本机的硬盘驱动器。

通过将音频文件存储在本机中，可以让您不受网络环境影响的情况下，享受优质的音频资源。高解析度音频文件，如DSD（直接比特流数码）和192千赫兹/24位音乐文件以及压缩音源，都能欣赏到更为自然开阔的声音。

# 准备 1 连接放大器

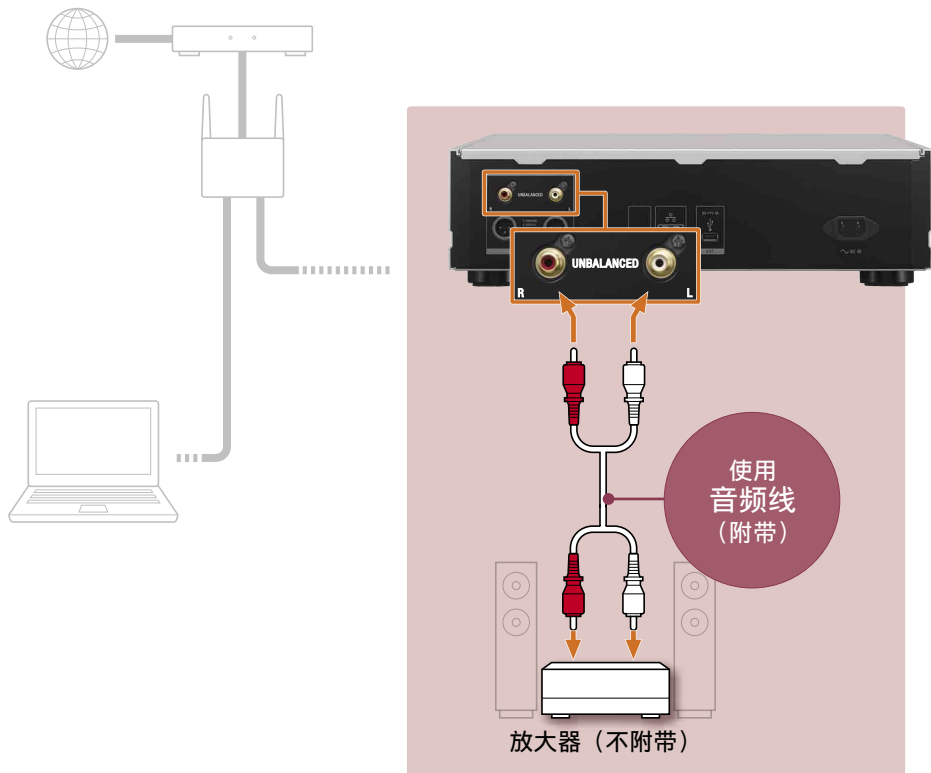


## 提示

也可以使用XLR均衡线（未附带）将本机连接到放大器。

# 准备 2 使用LAN电缆连接网络 (仅限使用有线网络时)


传输大量数据时  
特别推荐使用有线网络。  
有线网络连接能更快地传输音乐文件。

使用无线网络 (Wi-Fi) 连接  
不需要使用网线即可连接。  
请跳至下一页。

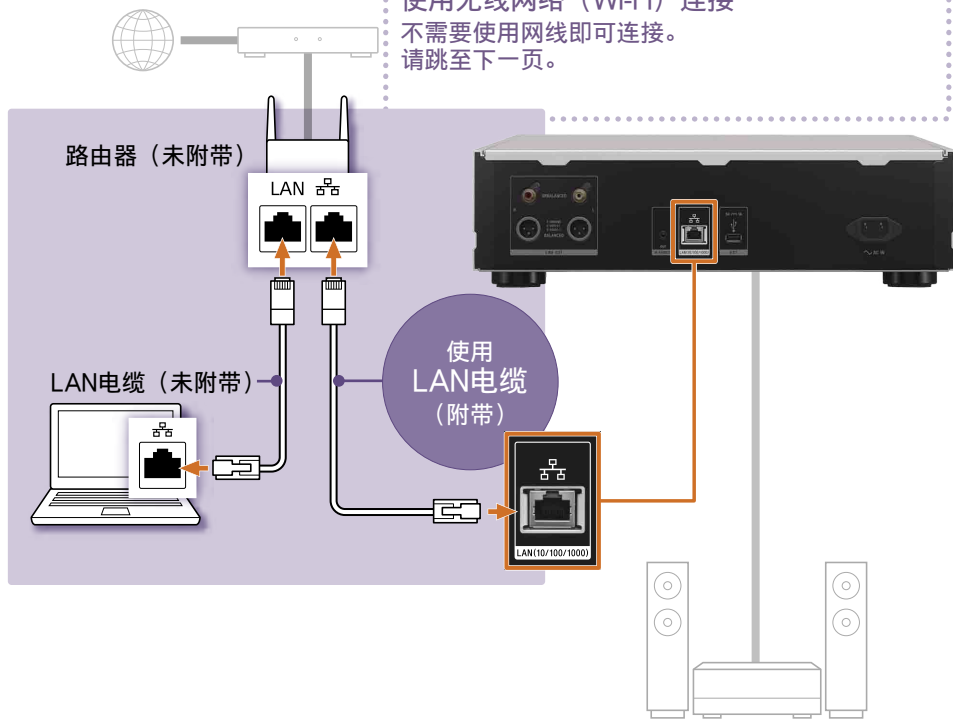


## 提示

需要将本机和电脑连接到同一网络 (路由器)。

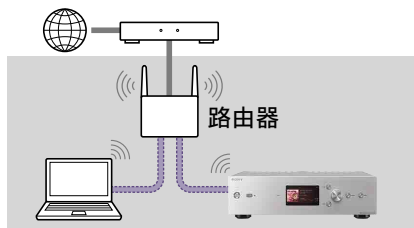


✓ 连接到同一路由器

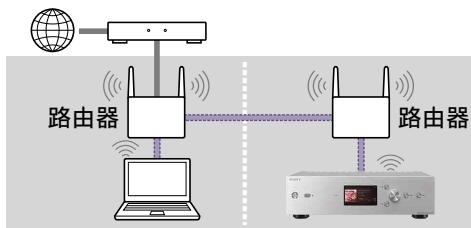


✗ 连接到不同路由器

# 准备 3 为本机插上电源

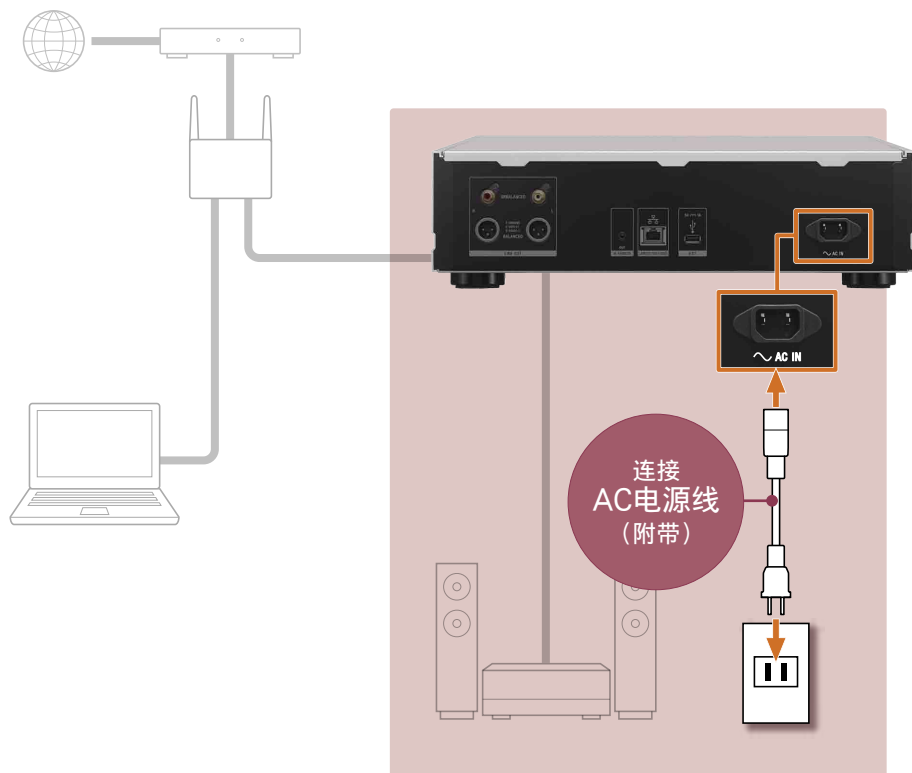

# 准备 4 配置本机的初始设置

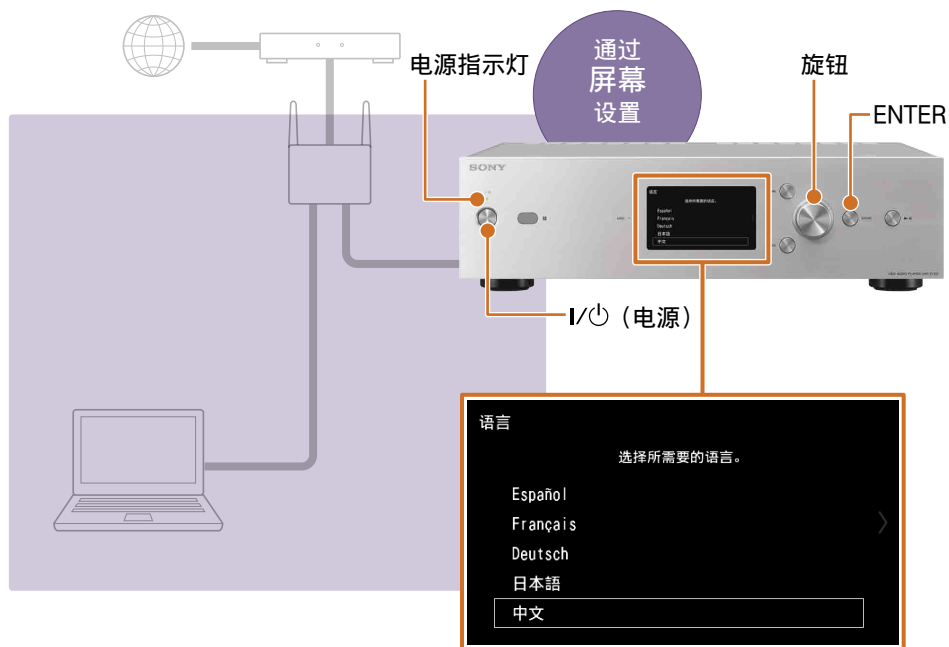

- 1 按下 I/O 开启本机。  
电源指示灯以绿色点亮。
- 2 按照屏幕上的说明，转动旋钮选择项目，然后按下 ENTER。

请按照以下顺序配置初始设置：

- 语言
- 网络待机设置
- 互联网设置
  - 有线设置
  - 无线设置

如果您不确定在[无线设置]屏幕中该如何操作，请查看下一页中的 无线网络连接示例。




## 无线网络连接示例

本例展示的是在上一页的第2步中选择[无线设置]作为[互联网设置]时的设置。

- 1 准备好电脑所连接的无线路由器/接入点的网络名称 (SSID) 和安全密钥。

SSID \_\_\_\_\_

安全密钥 \_\_\_\_\_

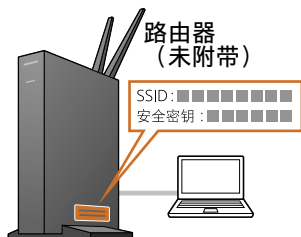


### 提示

用于指示路由器的“安全密钥 (密码)”的名称会因制造商而异。  
(“WPA密钥”、“安全密钥”、“密钥”、“WEP密钥”、“密码”或“网络密钥”等)


- 2 选择[无线设置]。



- 3 选择[选择接入点]。

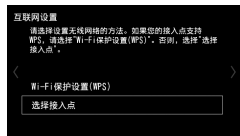

- 4 选择在第1步中找到的网络名称 (SSID)。  
如果它未显示在可用网络名称列表中, 请选择 [添加新接入点]。

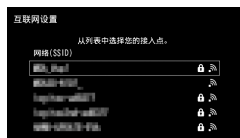


- 5 输入安全密钥。  
请按照屏幕上的说明完成设置配置。



# 准备 5 配置电脑设置以使用HAP Music Transfer

可以使用HAP Music Transfer将电脑上管理的音乐文件传输到本机。HAP Music Transfer可以在有新音乐文件添加到电脑上的指定文件夹时，自动开始将音乐文件传输到本机。

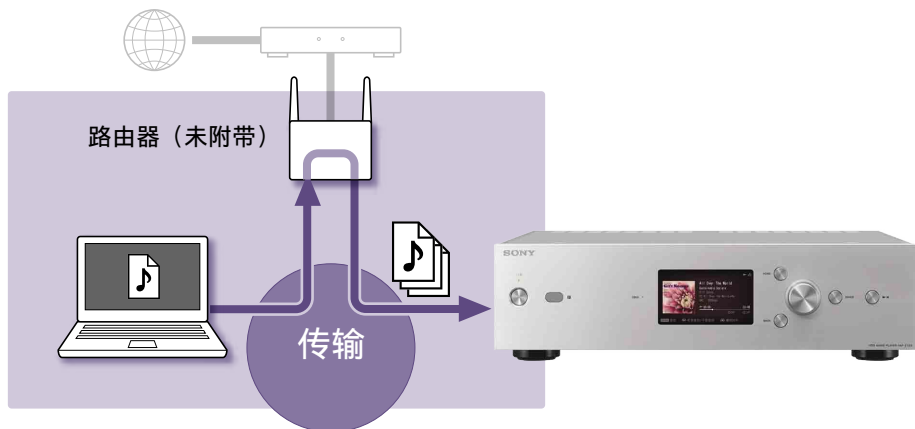

- 1 通过以下网站在电脑上安装HAP Music Transfer：

<https://service.sony.com.cn>



- 2 在电脑上启动HAP Music Transfer，然后检查本机的网络设备名称是否已显示在显示屏的左上角。



### 注意事项

如果未显示本机的网络设备名称

本机和电脑未正确连接到网络。请查看下一页中的内容以使本机名称显示在左上角。


- 3 使用HAP Music Transfer将音乐文件传输到本机。

有关HAP Music Transfer的操作详情，请参阅HAP Music Transfer的“帮助”。


## 如果未显示本机的网络设备名称

### 原因 1

本机和电脑连接到了不同的路由器或服务器。请将它们连接到同一路由器，然后从主屏幕中选择[设置] - [网络设置] - [互联网设置]，以便再次设置网络设置。

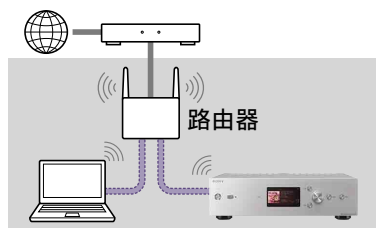

✓ 连接到同一路由器

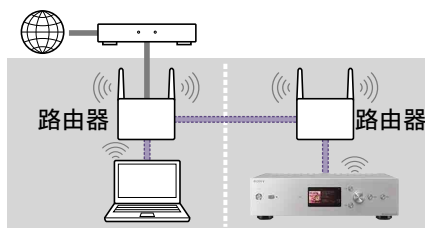

✗ 连接到不同路由器

### 原因 2

本机的网络设备名称会因多种原因（如安全设置）而无法显示。在这种情况下，请直接输入IP地址。



IP地址输入区域  
要检查本机的IP地址，请单击“详细信息”。

### 注意


关闭路由器可能会改变本机的IP地址。在这种情况下，请再次检查IP地址。

# 欣赏音乐

可以欣赏已经传输到本机的音乐。



1 按下HOME。

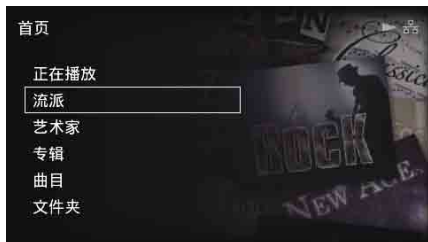

2 转动旋钮以在主屏幕上的[流派]、[艺术家]、[专辑]、[曲目]、[文件夹]中选择所需的类别，然后按下ENTER以进入所选的项目。

3 转动旋钮以选择所需的项目，然后按下ENTER。

## 提示

- 如果想要播放所选项目中的所有曲目，请在选择该项目后按下 ▶||。
- 会在传输、分析和注册音乐文件时显示。即使在此期间，您也可以查看和播放已注册到本机中的音乐文件。

## 从本机中删除音乐文件

可以删除选中的曲目、专辑或文件夹。

在列表屏幕中：

在选择想要删除的曲目、专辑或文件夹的同时按住ENTER，以便显示选项屏幕，然后选择[删除]。

### 注意

如果选择了[全部专辑]，则无法显示选项屏幕。

在播放屏幕中：

在播放想要删除的曲目的同时按下ENTER，以便显示选项屏幕，然后选择[删除]。

## 在智能手机或平板电脑上操作本机



可以安装智能手机和平板电脑的专用应用程序HDD Audio Remote，以便使用智能手机或平板电脑操作本机。

可以使用HDD Audio Remote：

- 浏览和播放音频文件
- 将曲目添加到播放列表中
- 编辑各种信息，如音乐文件的类型、艺术家、专辑和曲目标题


请从以下网站将HDD Audio Remote下载到您的智能手机或平板电脑上：



- 对于Android设备：<https://service.sony.com.cn>
- 对于iPhone、iPod touch、iPad：App Store

# 故障排除



向本机传输和注册音乐文件需要较长时间。

- 如果您将存储在电脑上的大量音乐文件传输到本机，我们建议您使用有线网络。
- 当本机通过有线网络连接电脑时，文件传输所需的时间如下所示（大致的参考时间）：
  - 10个FLAC（44.1千赫/16位）文件：约5分钟
  - 3000个FLAC（44.1千赫/16位）文件：约一天

屏幕上一直显示.

- 即使音乐文件的传输已经完成，在分析音乐文件时仍会显示。
- 即使正在进行分析，您仍可关闭电源。下次打开电源时，分析将会继续进行。
- 会在传输、分析和注册音乐文件时显示。即使在此期间，您也可以查看和播放已注册到本机中的音乐文件。

显示.

当无法从Gracenote服务器获取正确的音乐信息时，就会显示。这不会影响音乐的播放。本机会在打开/关闭电源时访问Gracenote服务器，以获取音乐信息。在所有音乐文件都注册到本机后，就会消失。


音乐文件管理软件中可正确地显示曲目名称或类型，但在本机中却不行。

音乐信息会注册到电脑上的音乐文件管理软件中，但可能不会注册到音乐文件本身。请使用HDD Audio Remote编辑音乐信息。有关详情，请参阅HDD Audio Remote的“帮助”。可以通过HDD Audio Remote的主菜单显示“帮助”。

无法通过无线方式连接至网络或网络连接不稳定。


- 关闭本机，然后重新打开。
- 关闭无线路由器/接入点，然后重新打开。
- 如果问题仍然存在，请尝试通过有线网络连接（第6页）。连接完成后，请从主屏幕上的[设置] - [网络设置]中选择有线网络连接。
- 如果问题未解决，请参阅HDD Audio Remote的“帮助”。可以通过HDD Audio Remote的主菜单显示“帮助”。

本机的网络设备名称未在HAP Music Transfer中显示。

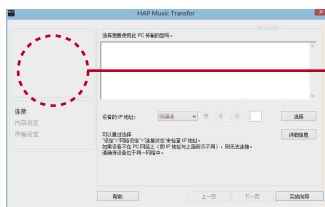


本机的网络设备名称未显示。

- 确保本机已打开。
- 退出HAP Music Transfer，然后重新启动。
- 切换所连接的网络后，需要稍等片刻才会显示本机名称。
- 本机和电脑可能连接到了不同的路由器。确保它们已连接到同一路由器，然后在主屏幕中选择[设置] - [网络设置]，以便重设网络设置。

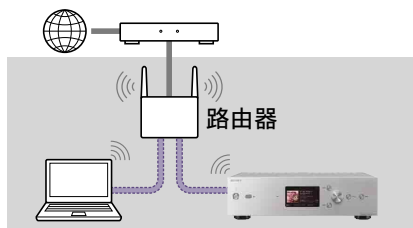

✓ 连接到同一路由器

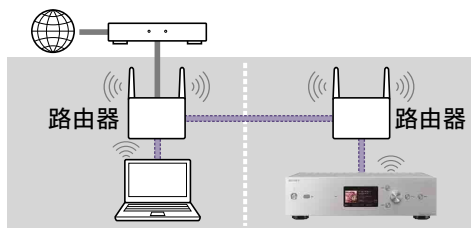

⊘ 连接到不同路由器

可能由于电脑的安全设置，导致本机名称没有显示。

请直接输入可指明本机所在位置的IP地址。有关详情，请参阅“如果未显示本机的网络设备名称”（第11页）中的“原因 2”。

如果问题未解决，请参阅HAP Music Transfer的“帮助”。可以通过HAP Music Transfer的屏幕显示“帮助”。

《帮助指南》提供有关以下主题的更多信息：  
(有关如何访问《帮助指南》，请参见封底。)

- 本机的网络设置
- 使用DSEE功能
- 故障排除



快速入门指南



帮助指南

有关如何使用本机的更多信息，请访问以下网站：  
<http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/>



\* 4 4 7 2 8 4 7 6 3 \* (1)