

快速入门指南

如何安装随附软件

如何使用“WALKMAN”

NWZ-ZX1



多媒体播放器

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

关于手册
除了此快速入门指南以外，本机型还随附精简版和完全版的帮助指南，它提供了更加详细的使用说明。
帮助指南（精简版）：
您可以在电脑屏幕上阅览帮助指南（精简版）。有关详情，请参见“如何安装WALKMAN Guide和Media Go（适用Windows）”或“如何安装帮助指南和Content Transfer（适用Mac）”。
帮助指南（完全版）：
您可从以下网址访问完全版的帮助指南。当您使用Walkman阅览时，请参见“如何在“WALKMAN”上使用帮助指南”。
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzzx1/h_ww/



©2014 Sony Corporation Printed in Malaysia

4-475-928-31(1)

内容

请检查包装中的项目。

- “WALKMAN”（1）
- 皮套（1）
- 垫片（1）
- USB连接线（1）
- 快速入门指南（本手册）

Walkman未随附耳机。

关于操作系统


请确保操作系统为Windows XP^{k1}（Service Pack 3或更高版本）、Windows Vista^{k2}（Service Pack 2或更高版本）、Windows 7^{k2}（Service Pack 1或更高版本）或Windows 8。

^{k1} 不包括64位操作系统版本。

^{k2} 不支持Windows XP的[兼容模式]。

对于Mac电脑，请确保操作系统为Mac OS X v10.6或更高版本。非上述操作系统不予支持。

各部件和控制按钮

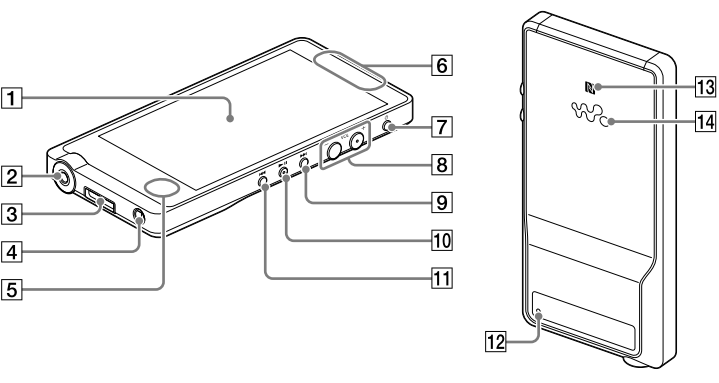

1 屏幕（触摸屏）
触碰（点按）屏幕上的图标、项目等可对Walkman进行操作。



2 耳机插孔
插入耳机插头直到其喀哒一声就位为止。如果耳机连接不正确，则耳机的声音会受到影响。启用Bluetooth连接时，连接到耳机插孔的耳机不发出声音。请结束Bluetooth连接。

3 WM-PORTR插孔
连接USB连接线（提供）或支持WM-PORTR的其他附件（不提供）。


4 挂绳孔
用于安装挂绳（不提供）。

5 内置麦克风


6 内置天线
Wi-Fi、Bluetooth和GPS天线均内置。

7 （电源）按钮
按下：打开电源或打开/关闭屏幕。
按住：关闭电源。如果您按住按钮约8秒钟，您的Walkman将被重置。

8 VOL（音量）“+”* 和 “-”按钮

9 按钮
跳至下一个音乐曲目、下一个视频，或5分钟之后播放的场景。如果您按住按钮，将使曲目或视频快进。

10 按钮*
播放或暂停音乐曲目或视频。

11 按钮
跳至前一个音乐曲目、上一个视频，或在5分钟之前播放过的场景。如果您按住按钮，将使曲目或视频快退。

12 RESET按钮
用笔或回形针等按下RESET按钮可重新设定Walkman。

13 N标记
将配备NFC功能的Bluetooth设备触碰此标记。

14 扬声器

* 按钮上带有触点。利用触点可帮助按钮操作。

关于音量操作（仅限符合欧洲指令的国家/地区）

首次将音量设置提高到某个特定等级以上时，会发出警报（提示音）*和警告[确认音量等级]，以防损害听力。您可通过点按提醒对话框上的[确定]来取消警报和警告。

* 当连接Bluetooth音频设备时，不会发出警报（提示音）。

- 注意**
- 取消警报和警告后，您可以将音量调到特定等级以上。
- 首次发出警告后，音量每累计高于特定等级20小时，便发出警报和警告一次；发生这种情况时，音量会自动更改为初始设定。
- 如果音量设为特定等级以上且关闭了Walkman，则音量将自动恢复到特定等级。


初始设定

1 使用附带的USB连接线将Walkman连接到运行的电脑，对Walkman进行充电。

Walkman将打开。

- 注意**
- 如果对Walkman充电时屏幕上显示一个大的电池符号，则剩余电量仍然太低无法满足Walkman工作需求。充电约10分钟后，Walkman将自动启动。



2 如果出现USB连接画面，点按退出画面，然后进入初始设定。

出现语言选择画面*。


* 取决于Walkman所购买的地方，可能不会出现语言选择画面。

3 选择要用于显示最终用户许可协议的所需语言。

4 确保您理解了许可协议的条款，然后点按[同意]。


出现初始设置画面。

5 点按**1**。

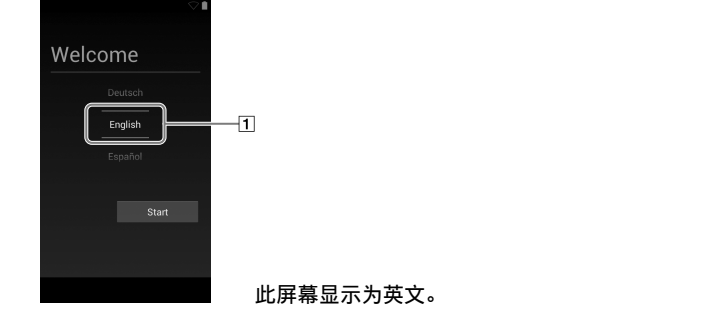

此屏幕显示为英文。

6 选择所需语言。

7 点按以开始使用您的Walkman。




此屏幕显示为英文。


8 按照画面指示设置Wi-Fi连接、Google™帐户和日期/时间等。

提示

- Wi-Fi连接和Google帐户也可在以后设置。

如何安装WALKMAN Guide和Media Go（适用Windows）

1 使用随附的USB连接线将Walkman与运行的电脑连接起来。使朝上插入USB连接线，确保连接稳固。

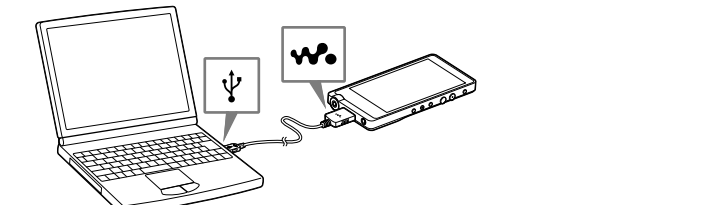


©2014 Sony Corporation

4-475-928-31(1)

提示

- 如果屏幕上出现[USB已连接]，点按[打开USB存储设备]以连接Walkman。

- 如果未显示以下画面，则点击屏幕顶端的状态栏，然后点按通知面板上的[打开USB存储设备]。

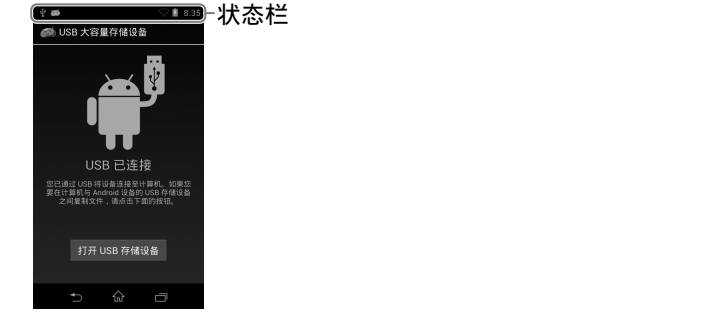

- 您可以从电脑访问Walkman。

2 在电脑上按以下顺序选择。

- Windows 7或更早版本：选择[开始] - [计算机]或[我的电脑] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS]。
- Windows 8：从[“开始”屏幕]选择[桌面]，打开[文件资源管理器]。在[计算机]列表中，选择[WALKMAN] - [FOR_WINDOWS]。

3 双击[Setup.exe]。出现安装向导。

提示

- 执行[Setup.exe]时，Walkman [FOR_WINDOWS]文件夹中存储的[Setup.exe]文件会作为备份复制到电脑上，且WALKMAN Guide和Media Go也被安装到电脑上。
- 如果您更改了USB连接模式，请点按通知面板上的[连接为USB存储设备]返回之前的模式。
- 如果[Setup.exe]不启动，请将[Setup.exe]文件复制到桌面，然后双击该文件。

4 按照画面指示进行操作。安装向导完成后，电脑桌面上会出现WALKMAN Guide和Media Go的快捷方式。WALKMAN Guide中包含帮助指南。

如何安装帮助指南和Content Transfer（适用Mac）

1 使用随附的USB连接线将Walkman连接到运行的电脑。

2 在电脑上，选择Finder侧栏中的[WALKMAN]，然后打开[FOR_MAC]文件夹。

3 双击所需软件的安装程序图标：要安装帮助指南：[Help_Guide_Installer_for_Mac]安装Content Transfer软件：[ContentTransfer.pkg]


4 按照画面指示进行操作。安装程序完成后，电脑桌面上会出现所安装软件（帮助指南或Content Transfer软件）的标记（快捷方式）。

提示

- 在尝试从Walkman中删除该软件前，如有必要，请将[FOR_MAC]文件夹复制到Mac电脑作为备份。

打开/关闭“WALKMAN”

如果您将长时间不使用Walkman，请关闭您的Walkman。

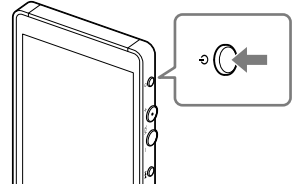


- 1 按下 ⏻ 按钮打开Walkman。
按住 ⏻ 按钮关闭Walkman。

- 2 当关闭Walkman时，点按[关机] - [确定]。

打开/关闭屏幕


如果在一段时间内没有进行任何操作，将关闭屏幕。

- 1 按下 ⏻ 按钮。
将显示锁定画面。

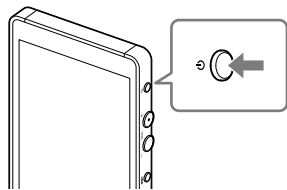

- 2 将 Ⓜ 从左侧拖到右侧。

随后，Walkman被解锁，并显示主画面。
再次按下该 ⏻ 按钮可关闭该屏幕。

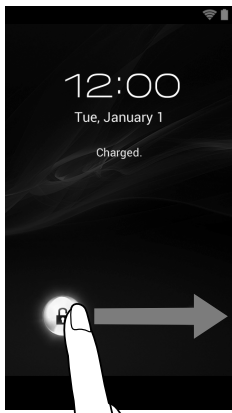


此屏幕显示为英文。


如何使用触摸屏

Walkman屏幕为触摸屏。您可以通过点按、按压和轻拂画面等手势来操作Walkman。有关详情，请参阅帮助指南。


点按

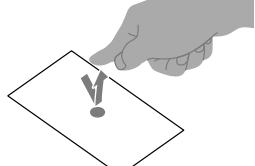


按住

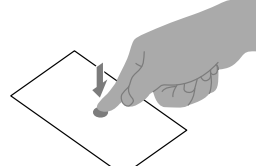


轻拂

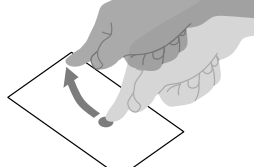

拖动

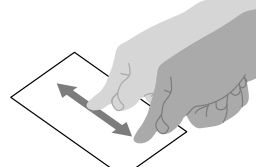


合并/分开

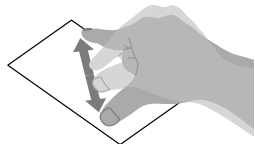

主画面

主画面通过点按 Ⓜ 来显示。

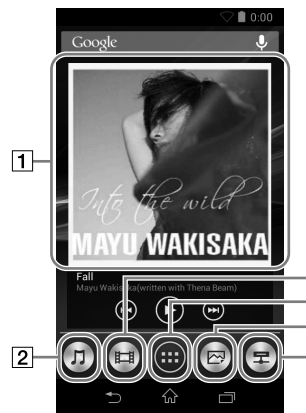

- 1 [音乐播放器]组件
播放音乐。

- 2 [音乐播放器]快捷方式
播放通过Media Go或拖放传送的音乐文件。

- 3 [视频播放器]快捷方式
通过直观操作播放视频文件。

- 4 应用
显示所有的应用程序和组件。

- 5 [照片查看器]快捷方式
观看照片和幻灯片。

- 6 [DLNA]快捷方式
启动DLNA应用程序。

- 7 应用程序快捷方式
单独启动应用程序。

如何在“WALKMAN”上使用帮助指南

当接入互联网时，您可从Walkman阅览网上完全版的帮助指南。

- 1 从主画面点按 Ⓜ ，然后点按 Ⓜ [帮助指南]。

💡 提示


- 您电脑上安装的WALKMAN Guide中的帮助指南是精简版。
- 您可使用电脑等多种设备从以下网址或QR码来访问完全版的帮助指南。
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzzx1/h_ww/



故障排除

如果Walkman工作异常，请尝试采取以下步骤解决问题。

- 1 从帮助指南（HTML文档）的“故障排除”中查找问题的症状，然后尝试列出的所有纠正措施。
有关连接至电脑的详情，请参见下表。
- 2 将Walkman与电脑相连对电池充电。
通过对电池充电可能会解决某些问题。
- 3 按住 ⏻ 按钮约8秒钟，或用笔或回形针等按下RESET按钮。
重置Walkman前，确认没有播放任何歌曲、视频等。然后即可安全地重置Walkman了。
- 4 在所用软件的帮助中查看有关该问题的信息。
- 5 通过客户支持网站查找有关该问题的信息。
有关客户支持网站，请参见“有关最新信息”。
- 6 如果无法通过上述途径解决问题，请就近咨询Sony经销商。



症状	原因/解决办法
电脑不识别Walkman。	<ul style="list-style-type: none">• 如果电池剩余电量低，请给电池充电。• 首次使用Walkman时，或者长时间未使用Walkman时，可能需要几分钟才能被电脑识别。查看Walkman与电脑相连约10分钟后能否被电脑识别。• 确保USB连接线正确并牢固地连接到电脑。• 使用随附的USB连接线。• 通过USB集线器连接Walkman可能不起作用。请将Walkman直接连接至电脑上的USB端口。• 确保USB连接未关闭。拖动状态栏，然后点按通知面板上的[打开USB存储设备]，接着点按[打开USB存储设备]，最后点按[打开]。• USB调试启用时，某些设备或软件可能无法识别Walkman。点按Ⓜ，然后点按Ⓜ[设定] - [Ⓜ]开发者选项] - [USB调试]并取消勾选复选框。• 如果以上方法不能解决问题，请按住⏻按钮约8秒钟或用笔或回形针等按下RESET按钮来重置Walkman，然后再次尝试USB连接。
与电脑连接时，Walkman变得不稳定。	<ul style="list-style-type: none">• 如果使用USB集线器或USB延长线，则Walkman可能会变得不稳定。请将Walkman直接连接到电脑的USB端口。
Walkman发热。	<ul style="list-style-type: none">• 电池充电或刚充完电时，Walkman可能发热。传送大量数据时Walkman也可能暂时发热。将Walkman搁置一段时间让其冷却。

规格

从电池电量不足状态启动时间
约10分钟

电池使用温度
5 °C至35 °C

注意事项

首次使用Walkman时，您必须接受最终用户许可协议中的条款。要在以后再次阅读，请点按 Ⓜ - Ⓜ [设定] - [Ⓜ]关于设备] - [法律信息] - [Sony EULA]。

法律和商标权信息

Google、谷歌、Android和其他标记是Google Inc.的商标。Android机器人是按照由Google创建和共享的作品而复制或修改，并根据《知识共享3.0署名许可》中所述的条款加以使用的。关于法律、法规和商标权的更多信息，请参阅随附软件中包含的“重要信息”。要阅读该信息，请在电脑上安装随附软件。

请勿将电池（安装的电池组或多个电池）长时间暴露在直射阳光、火焰或类似的过热热源附近。

额定电流

800 mA

锂电池用户不可自行更换，如电池损坏需要更换，请联系专业人员。也可以连接适用本型号的Sony USB充电交流电源适配器（另购）对电池进行充电。

关于耳机

- 避免以高音量播放设备，否则长时间播放可能会影响听力。
- 室外使用高音量可能会听不见周围声音。在不得影响听力的情况下，如开车或骑车时，请勿收听设备。
- 由于耳机是设计成可在户外使用的，声音会透过耳机传到外面来。请注意不要打扰周围的人。

不得擅自更改发射频率、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其它发射天线。使用时不得对各种合法的无线电业务产生有害干扰。一旦发现有害干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰。

不得在飞机和机场附近使用。
该频段的无线接入系统仅限室内使用，且距离同频段的卫星无线电测定（空对地）业务和卫星固定（空对地）业务的地球站大于3km。

有关最新信息

如果对本产品有疑问或问题，或需要本产品兼容项目的信息，请访问以下网站。

美国用户：

<http://www.sony.com/walkmansupport>

加拿大用户：

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

拉美用户：

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

欧洲用户：

<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

亚洲、大洋洲和非洲用户：

英语：<http://www.sony-asia.com/support>

韩语：<http://scs.sony.co.kr/walkman/>

简体中文：<http://service.sony.com.cn/KB/>

繁体中文：<http://service.sony.com.tw/>

购买海外机型的用户：

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

中国大陆地区的用户

制造商：索尼公司

总经销商：索尼（中国）有限公司

地址：北京市朝阳区太阳宫中路12号楼

冠城大厦701

原产地：马来西亚