

快速入门指南

如何安装随附软件
如何使用“WALKMAN”

NWZ-W273S/W274S



访问在线帮助指南（完整版）。
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwz270s/zh-cn/>

数码音频播放器
使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

关于手册
本快速入门指南只介绍基本操作说明以及如何安装随附软件。有关详细信息和操作说明，安装后请参阅随附软件中包含的帮助指南（HTML文件）。




* 4 4 7 6 0 3 9 7 2 * (1)


内容

请检查包装中的项目。

□“WALKMAN” (1)

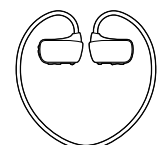

□USB底座 (1)

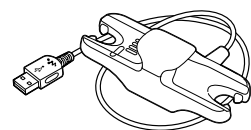

- 耳塞 (1副)
- 游泳用耳塞 (1副)
- 调节带 (1)
- 快速入门指南 (本手册)
- 游泳时使用Walkman

关于操作系统


请确保操作系统为Windows XP*1 (Service Pack 3或更高版本)、Windows Vista*2 (Service Pack 2或更高版本)、Windows 7*2 (Service Pack 1或更高版本)或Windows 8。

*1 不包括64位操作系统版本。
*2 不支持Windows XP的 [兼容模式]。

对于Mac电脑，请确保操作系统为Mac OS X v10.6或更高版本。非上述操作系统不予支持

将Walkman安装在USB底座（提供）上并对电池充电

连接Walkman和电脑时，必须将Walkman正确安装到USB底座。

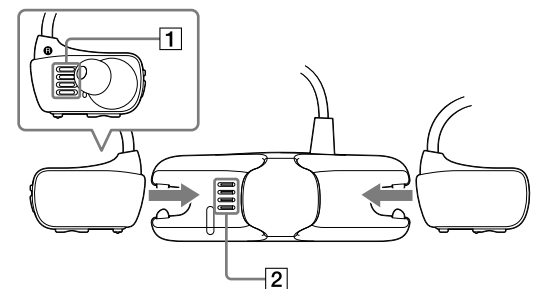


1 如果必要，请用一块干燥的软布擦干Walkman (1) 的端子。

2 将Walkman安装到USB底座上。

确保Walkman的终端 (1) 与USB底座 (2) 相互接触。

3 用USB底座将Walkman连接到运行的电脑上。

- 如果出现操作选择画面，请单击“Cancel”。充电开始。
- 确保USB底座上的OPR指示灯窗口呈红色亮起。

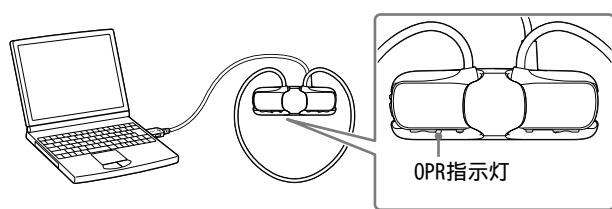

关于使用电脑进行充电的说明

- 当OPR指示灯以红色快速闪烁时，请对电池充电。
- 当电池充电时，OPR指示灯指示Walkman的充电状态。您可以通过USB底座上的OPR指示灯窗口查看OPR指示灯的状态。
呈红色亮起：正在充电
熄灭：已经充满电或未在充电
- 充电时间约为1.5小时。当Walkman充满电后，请将其从电脑上断开。对于Mac电脑，在Finder侧边栏中单击 [WALKMAN] 的弹出图标断开Walkman。
- 如果电脑进入睡眠或休眠等省电模式，Walkman将不会充电，且在这种情况下会耗电。
- 首次使用Walkman时，或者长时间未使用Walkman时，即使充电已经开始（OPR指示灯呈红色亮起），也可能需要几分钟才能被电脑识别。查看Walkman与电脑相连约5分钟后是否被电脑识别。

如何安装随附软件

安装WALKMAN Guide和Media Go (对于Windows)

1 使用USB底座（提供）将Walkman连接到运行的电脑。

2 在电脑上按以下顺序选择。

- Windows 7或更早版本：选择 [开始] - [计算机] 或 [我的电脑] - [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR_WINDOWS]。
- Windows 8：从 [“开始” 屏幕] 选择 [桌面]，打开 [文件资源管理器]。在 [计算机] 列表中，选择 [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR_WINDOWS]。

3 双击 [Setup.exe]。

出现安装向导。

- 执行 [Setup.exe] 时，Walkman的 [FOR_WINDOWS] 文件夹中存储的 [Setup.exe] 文件将复制到电脑上进行备份，并在电脑上安装WALKMAN Guide和Media Go。
- 如果 [Setup.exe] 不启动，请将 [Setup.exe] 文件复制到桌面，然后双击。

4 按照画面指示进行操作。

安装向导完成后，电脑桌面上会出现WALKMAN Guide和Media Go的快捷方式。WALKMAN Guide中包含帮助指南。

安装帮助指南和Content Transfer软件 (对于Mac)

1 使用USB底座（提供）将Walkman连接到运行的电脑。

2 在电脑上，选择Finder侧栏中的 [WALKMAN]，然后打开 [FOR_MAC] 文件夹。

3 双击所需软件的安装程序图标：

安装帮助指南：[Help_Guide_Installer_for_Mac]
安装Content Transfer软件：[ContentTransfer.pkg]


4 按照画面指示进行操作。

安装程序完成后，电脑桌面上会出现所安装软件（帮助指南或Content Transfer软件）的标记（快捷方式）。

💡 提示

- 在尝试从Walkman中删除该软件前，如有必要，请将 [FOR_MAC] 文件夹复制到Mac电脑作为备份。

各部件和控制按钮

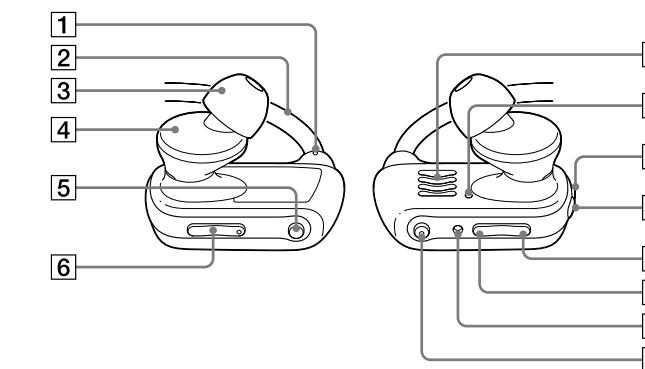

- 1 触点
- 2 颈带
- 3 耳塞
- 4 耳机部分
- 5 P.LIST (播放列表) / SHUF (随机播放) 按钮
- 6 VOL +*1/-按钮
- 7 终端
- 8 OPR (操作) 指示灯
- 9 电源锁定开关
- 10 ⏻ (电源) 按钮
- 11 上一曲按钮
- 12 下一曲按钮
- 13 RESET按钮
- 14 ▶|| 按钮*1

*1 有触点。可使用触点帮助按钮操作。

的方式进行修理，而不再采取其他修理方式。

关于软件与数据的提示：
对各种原因引起的用户自己的软件或数据的损坏/丢失等，索尼不承担赔偿、恢复、修理及其他任何责任。

详情敬请查阅产品包装中的保修卡。

许可和商标说明
请参阅帮助指南（HTML文档）。

有关最新信息
如果您对本产品有任何疑问或问题，或想了解有关本产品兼容项目的信息，请访问以下网站。
美国用户：
<http://www.sony.com/walkmansupport>
加拿大用户：
<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
拉美用户：
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
欧洲用户：
<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>
亚洲、大洋洲和非洲用户：
英语：<http://www.sony-asia.com/support>
韩语：<http://scs.sony.co.kr/walkman/>
简体中文：<http://service.sony.com.cn/KB/>
繁体中文：<http://service.sony.com.tw/>
购买海外机型的用户：
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

中国大陆地区的用户
制造商：索尼公司
总经销商：索尼（中国）有限公司
地址：北京市朝阳区太阳宫中路12号楼
冠城大厦701
原产地：马来西亚

症状	原因/解决办法
双击 [Setup.exe] 将随附软件安装到 Windows 电脑上时，[Setup.exe] 不运行，属性窗口打开。	• 将 Windows Media Player 11 或更高版本安装到 Windows 电脑上之后，安装随附软件。有关 Windows Media Player 的详情，请访问以下网站： http://support.microsoft.com/
在播放歌曲期间，下一首歌曲突然开始播放。	• Walkman 可能已设为 ZAPPIN 播放模式。详情请参阅帮助指南。

注意事项

关于入耳式耳机

耳塞会封住耳朵。因此，请注意，如果对耳塞施加强大的压力，或者突然从耳朵中移除耳塞，会发生损伤耳朵或耳鼓膜的危险。取下 Walkman 时，慢慢地上下移动 Walkman。从耳朵上轻轻地取下 Walkman。

关于耳机

- 避免以高音量播放设备，否则长时间播放可能会影响听力。
- 室外使用高音量可能会听不见周围声音。在不得影响听力的情况下，如开车或骑车时，请勿收听设备。
- 由于耳机是设计成可在户外使用的，声音会透过耳机传到外面来。请注意不要打扰周围的人。

请勿将电池（安装的电池组或多个电池）长时间暴露在直射阳光、火焰或类似的过热热源附近。

额定电流

800 mA

锂电池用户不可自行更换，如电池损坏需要更换，请联系专业人员。也可以连接适用本型号的 Sony USB 充电交流电源适配器（另购）对电池进行充电。


关于售后服务的提示：
在产品出现性能故障需修理时，索尼公司有权视情况单方决定仅为用户提供更换式维修服务，即直接通过为用户更换质量合格的产品

故障排除

如果 Walkman 工作异常，请尝试采取以下步骤解决问题。


1 从帮助指南（HTML 文档）的“故障排除”中查找问题的症状，然后尝试列出的所有纠正措施。有关故障排除的详情，也请参阅右侧表格。

2 用笔尖或回形针等按 RESET 按钮。重置 Walkman 时，请确保以下事项。
• Walkman 未与电脑相连。
• Walkman 未播放音乐。

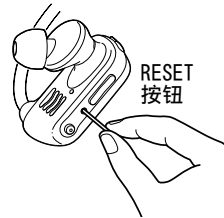

症状	原因/解决办法
电脑不识别 Walkman。	• Walkman 未正确安装到 USB 底座（提供）。 → 将 Walkman 正确、牢固地安装到 USB 底座。即使没有正确连接也会开始充电（OPR 指示灯以红色亮起），但有可能是电脑未识别 Walkman。在此情况下，请从 USB 底座上取下 Walkman，然后重新安装到 USB 底座上。 • 剩余电池电量低或不足。 → 给电池充电。首次使用 Walkman 时，或者长时间未使用 Walkman 时，即使充电已经开始（OPR 指示灯以红色亮起），也可能需要几分钟才能被电脑识别。查看 Walkman 与电脑相连约 5 分钟后能否被电脑识别。 • 电脑正在运行一个非传送时使用的软件。 → 断开 USB 底座，等待几分钟后重新连接。如果该问题仍然存在，请断开 USB 底座的连接，重新启动电脑，然后再重新连接 USB 底座。

播放音乐

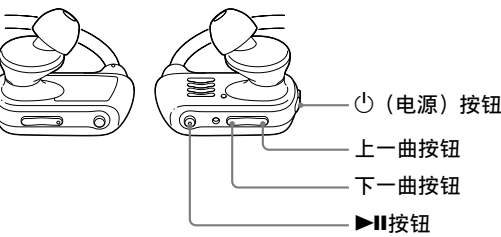

打开/关闭 Walkman 的电源
按住 电源按钮 约 3 秒钟，可打开或关闭 Walkman 电源。关闭电源后，务必滑动电源锁定开关以锁定 电源按钮。

注意

- 携带 Walkman 时，务必滑动电源锁定开关锁定 电源按钮，以防 Walkman 意外开机。

播放歌曲

按 播放/暂停按钮。


若要暂停播放

按 播放/暂停按钮。

跳至上一首/下一首歌曲
按 上一曲或下一曲按钮。

防止 Walkman 从耳朵意外脱落

佩戴 Walkman 之前，可将随附的调节带安装到颈带上。

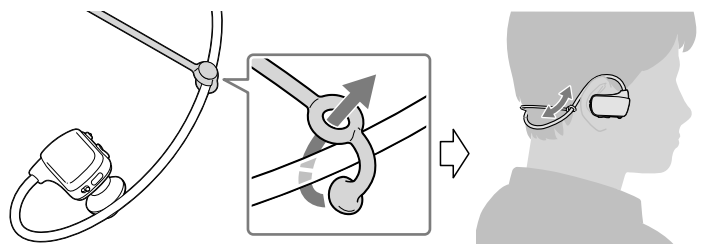

注意

- 佩戴装有调节带的 Walkman 后，可调整调节带的位置，以感到舒适为宜。

提示


- 如果在游泳时 Walkman 从耳朵上脱落，可使用游泳镜的绑带固定调节带。

取下 Walkman

轻轻地上下移动 Walkman，将其从耳朵上取下。

说明

- 耳塞牢固贴合在耳朵中时，猛然取出 Walkman 可能会导致耳朵或耳膜损伤，或耳塞可能会留在耳朵中。

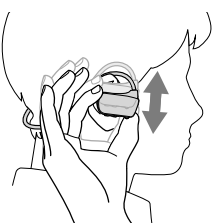


如何打开电源并将 Walkman 放在耳中

1 查看 Walkman 的左侧 (L) 和右侧 (R) 部分。

2 滑动电源锁定开关释放 电源按钮。


3 按住右侧 (R) 的 电源按钮 约 3 秒钟打开 Walkman 的电源。

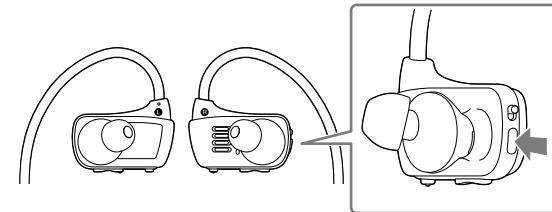

4 将颈带悬挂在头后耳朵上。

5 将耳机部分放入耳中。

6 调整 Walkman，以感到舒适为宜。

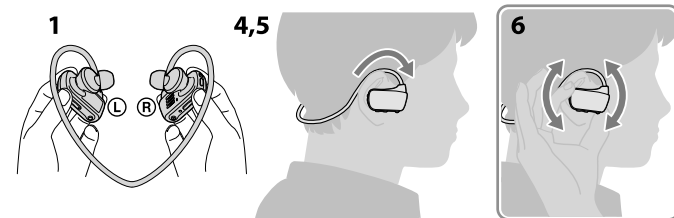

注意

- 如果感到 Walkman 不舒适，可更换耳塞。请参阅“如何安装耳塞”。

关于音量操作（仅限符合欧洲指令的国家/地区）

首次将音量设置提高到某个特定等级*1 以上时，会发出警报（提示音）和警告“Check the volume level”，以防损害听力。您可以通过按下任一按钮取消警报和警告。

注意

- 取消警报和警告后，您可以将音量调到特定等级*1。
- 首次发出警告后，音量每累计高于特定等级*1 20 小时，便会发出警报和警告；此时，音量会自动切换至等级 [7]。
- 如果音量设置高于特定等级*1 以上且关闭了 Walkman，则音量将自动恢复到特定等级*1。


*1 特定等级= [18]

如何安装耳塞

要欣赏更好的音质，或者贴合您的耳朵，可以改变耳塞的大小或调整耳塞的位置，以舒适贴合您的双耳。

可就近从 Sony 经销商处选购替换耳塞。

- 将耳塞装到耳机上，使耳塞内部顶端 嵌入耳机凸出部位的 位置。
- 务必径直（不要倾斜）插入耳塞，以防耳塞脱离掉入耳中。

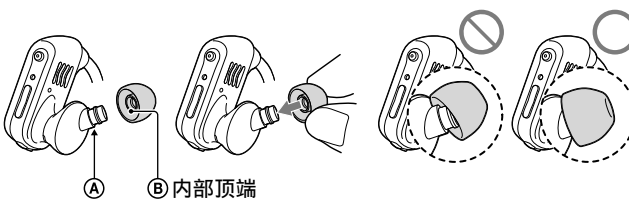

注意

- 如果感到 Walkman 不舒适，可更换耳塞。请参阅“如何安装耳塞”。