

SONY®

如何使用

# 立体声耳机

## 使用说明书


操作本机之前，请仔细阅读本手册并妥善保管以备将来参考。









\* 4 4 8 8 1 0 6 2 2 \* (2)

4-488-106-22(2)

MDR-EX450

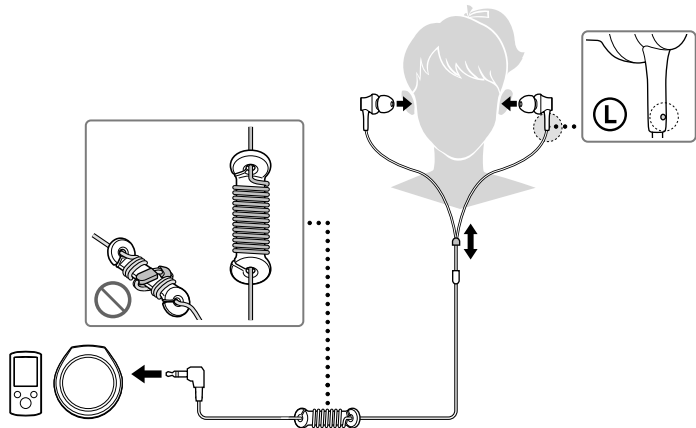

## 耳塞

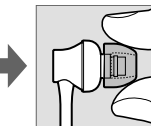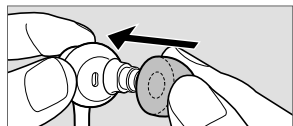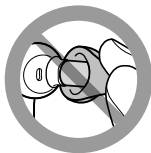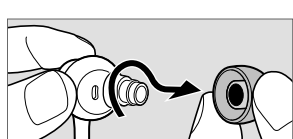

制造商：索尼公司  
地址：日本国东京都港区  
港南 1-7-1  
总经销商：索尼（中国）有限公司  
地址：北京市朝阳区  
太阳宫中路 12 号楼  
冠城大厦 701  
原产地：泰国  
出版日期：2015 年 4 月

©2014 索尼公司  
泰国印刷

## 规格

类型：封闭式，动态

驱动单元：12 mm，圆顶型  
(CCAW 音圈)

功率处理容量：100 mW (IEC\*)

阻抗：1 kHz 时 16 Ω

灵敏度：106 dB/mW

频率响应：5 Hz - 25000 Hz

导线：约 1.2 m，OFC 绞合线  
Y 型

插头：L 形镀金立体声迷你插头

质量：约 6 g (不包括导线)

## 附件

混合硅胶耳塞：SS (红色) (2)，  
S (橙色) (2)，M (绿色) (出  
厂时安装至本机) (2)，L (浅  
蓝色) (2) / 导线长度调节器 (导  
线最多缠绕 50 cm) (1) / 便携  
袋 (1)

\*IEC = 国际电工委员会

设计和规格如有变更，恕不另  
行通知。

您最近的 Sony 代理商能提供选  
配的替换耳塞。

## 取下耳机

在使用后，请慢慢取下耳机。

## 注意

耳机设计为紧密贴合耳朵。如  
果在使用时用力按压耳机或取  
下太快，则可能会造成受伤。  
佩戴耳机时可能会产生膜片咔  
嗒声。这并非故障。

## 注意事项



高音量可能会影响您的  
听力。为了交通安  
全，请勿在驾车或骑  
车时使用。



将耳塞安装牢固。如  
果耳塞意外脱落在您  
的耳内，可能会造成  
伤害。



请保持耳塞清洁。若  
要清洁耳塞，请用中  
性清洁剂溶液清洗。

## 静电注意事项

体内积聚的静电可能导致耳朵  
有轻微刺痛感。穿着天然材料  
制成的衣服可将此影响减到最  
少。

## 产品中有害物质的名称及含量

使用环境条件：5 度 - 35 度

(○：不含有，×：含有)

部件 名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T  
26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出  
GB/T 26572 规定的限量要求。

