

快速入门指南

通过无线网络欣赏音乐

CMT-X7CD




©2014 Sony Corporation Printed in China

首先，请准备好主机和遥控器


准备遥控器

遥控器出厂时已安装电池。
首次使用遥控器之前，请取出电池座中插入的绝缘片。

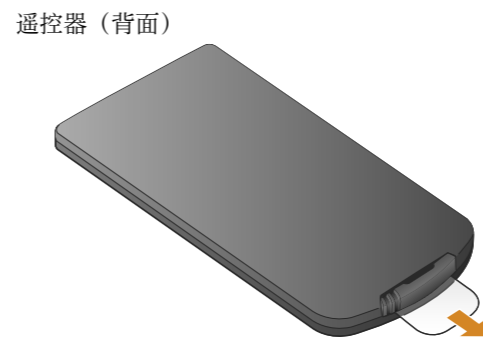

打开主机

- ① 将电源线（附件）连接至主机背面。
- ② 将电源线连接至电源插座。
- ③ 按主机的I/⏻打开主机。

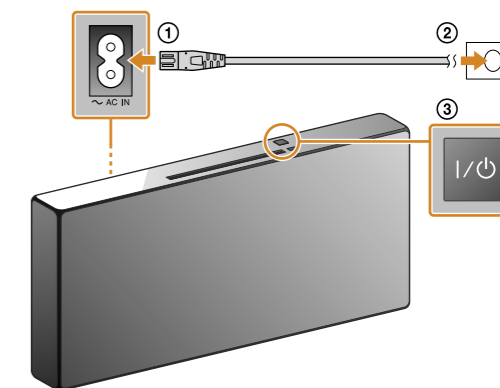

本快速入门指南介绍如何使用 SongPal*设置无线网络，并通过无线网络聆听Xperia™/iPhone中的音乐。

Xperia

聆听Xperia中的音乐
▶ 请参阅本页面。
对于其他Android智能手机，请执行本页的步骤1至4将智能手机连接至Wi-Fi网络。

iPhone

聆听iPhone中的音乐
▶ 请参阅反面。

* SongPal是一种通过智能手机/iPhone控制各种Sony音频设备的应用程序。

Xperia

通过SongPal连接至无线网络

1 确认Xperia已连接至无线网络。

在以下空白处记录路由器的SSID和密码。

SSID:

密码:

有关详细信息，请参阅路由器的使用说明书。

2 在Xperia上安装SongPal，然后启动该应用程序。


在Google Play™商店中搜索“SongPal”。



启动SongPal后，请按照应用程序的说明操作。

3 按照应用程序的说明在主机和Xperia之间进行BLUETOOTH连接。


用Xperia触碰主机上的N标记。配对会在约一分钟内完成。

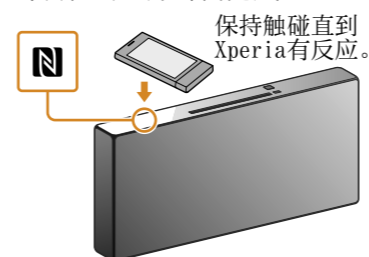


如果Xperia不支持NFC功能，请参阅“当Xperia不具有NFC功能时”。

4 按照应用程序的说明配置Wi-Fi设定。

输入在步骤1中记录的密码，然后轻触[OK]。

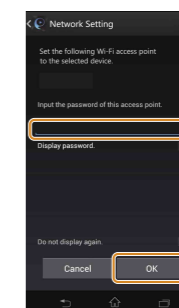

连接会在约两分钟内建立。当连接完成时，Wi-Fi图标会在显示窗口中亮起。按主机的I/⏻将其关闭，然后重新启动。

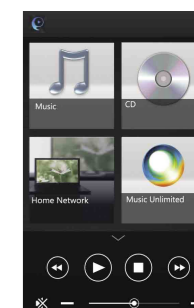

该应用程序的设计如有变更，恕不另行通知。

5


播放音乐。

① 启动Xperia上的[WALKMAN®]应用程序*。



* Xperia可能不带[WALKMAN®]应用程序。在该情况下，无法使用此功能。

② 轻触[SONY: CMT-X7××]，然后开始播放。

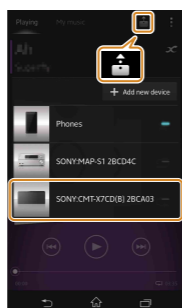


音乐播放期间，显示屏上出现“HOME NET”。

* 可能需要在Xperia上禁用[Throw设定]的[自动选择无线选项]。
有关详情，请参阅Xperia的用户指南。

当Xperia不具有NFC功能时


在配对模式下，使用遥控器设定主机。主机状态会出现在显示窗口中。

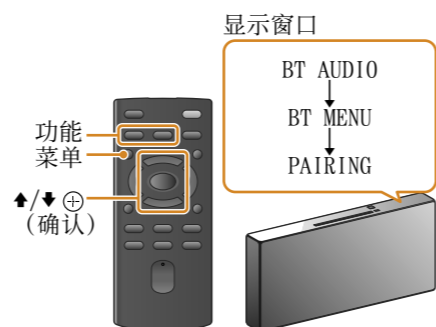


- ① 按遥控器上的功能选择“BT AUDIO”。
- ② 按遥控器上的菜单。如果按两次菜单，操作会取消。
- ③ 按遥控器上的▲/▼选择“BT MENU”，然后按遥控器上的⊕（确认）。
- ④ 按遥控器上的▲/▼选择“PAIRING”，然后按遥控器上的⊕（确认）。
- ⑤ 按遥控器上的▲/▼选择“OK”，然后按遥控器上的⊕（确认）。当“PAIRING”在显示窗口中开始闪烁时，主机进入配对模式。

从Xperia进行BLUETOOTH连接。

- ① 轻触[Open the Bluetooth setting screen]。

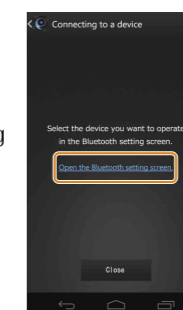


- ② 轻触[SONY: CMT-X7×× (Bluetooth)]。配对会在约一分钟内完成。

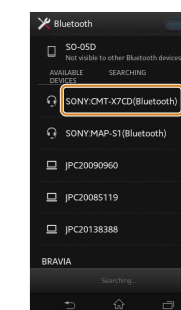

继续执行步骤4。

通过SongPal连接至无线网络

1 确认iPhone已连接至无线网络。

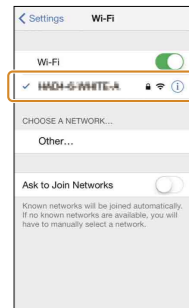


2 在iPhone上安装SongPal，然后启动该应用程序。

在App Store中搜索“SongPal”。



启动SongPal后，请按照应用程序的说明操作。


3 在配对模式下设定主机。主机状态会出现在显示窗口中。

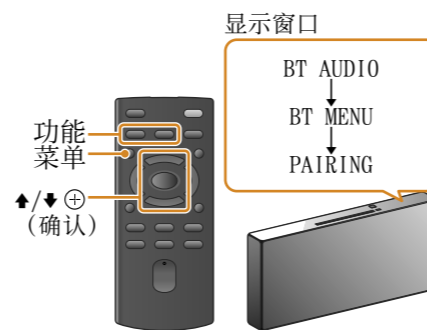


4 从iPhone进行BLUETOOTH连接。

- ① 按遥控器上的功能选择“BT AUDIO”。
- ② 按遥控器上的菜单。如果按两次菜单，操作会取消。
- ③ 按遥控器上的▲/▼选择“BT MENU”，然后按遥控器上的⊕（确认）。
- ④ 按遥控器上的▲/▼选择“PAIRING”，然后按遥控器上的⊕（确认）。
- ⑤ 按遥控器上的▲/▼选择“OK”，然后按遥控器上的⊕（确认）。当“PAIRING”在显示窗口中开始闪烁时，主机进入配对模式。

① 轻触[Settings] → [Bluetooth]。

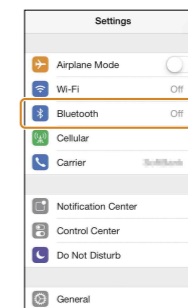


② 打开BLUETOOTH。

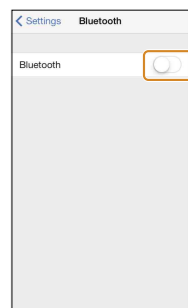


5 在iPhone上启动SongPal。


③ 轻触[SONY: CMT-X7×× (Bluetooth)]。配对会在约一分钟内完成。

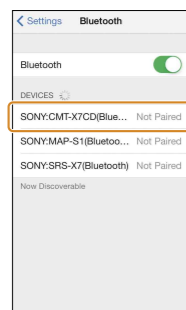

出现以下屏幕时，轻触[OK]。

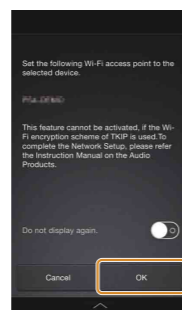


轻触[Allow]。连接会在约两分钟内建立。当连接完成时，Wi-Fi图标会在显示窗口中亮起。按主机的I/O将其关闭，然后重新启动。

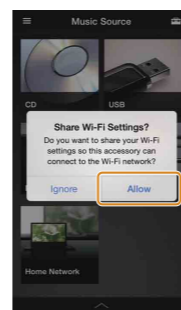

该应用程序的设计如有变更，恕不另行通知。


6 播放音乐。

① 在iPhone上启动SongPal，然后从屏幕底部向上滑动来显示控制中心。

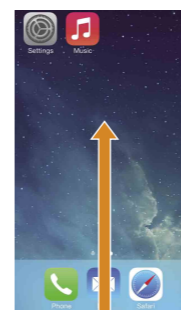


② 轻触[AirPlay]，选择[SONY: CMT-X7××]，然后开始播放。

音乐播放期间，显示屏上出现“AirPlay”。

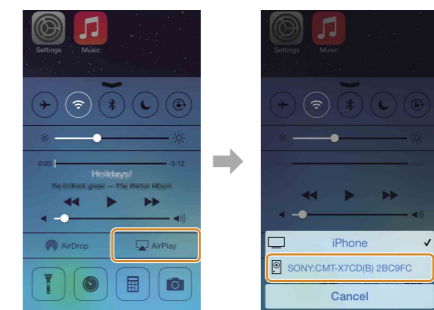

通过无线LAN路由器上的WPS按钮进行无线连接


1 确认网络（LAN）电缆（非附件）已与主机断开连接，然后打开主机。

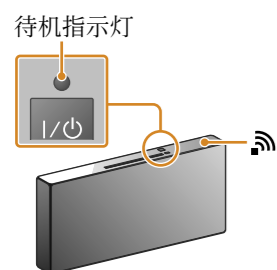

待机指示灯以绿色点亮，并且Wi-Fi图标于约两分钟后开始在显示窗口中闪烁。

也可以通过PC进行Wi-Fi连接，或进行有线网络连接。有关详细信息，请参阅使用说明书。

2 通过执行以下步骤将主机设定为WPS模式。

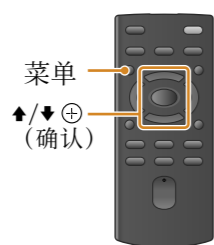

- ① 按遥控器上的菜单。如果按两次菜单，操作会取消。
- ② 按遥控器上的▲/▼选择“NETWORK”，然后按遥控器上的⊕（确认）。
- ③ 按遥控器上的▲/▼选择“WPS”，然后按遥控器上的⊕（确认）。
- ④ 当显示窗口中出现“OK”时，按遥控器上的⊕（确认）。

“WPS”在显示窗口中闪烁。

3 按住WPS按钮*超过3秒钟。



“WPS”在显示窗口中闪烁数十秒后“CONNECT”会闪烁，一旦连接完成，Wi-Fi图标将亮起。

*有关详细信息，请参阅无线LAN路由器的使用说明书。

关于“SongPal”


声音设定
您可以轻松自定义声音，或使用Sony建议的设定“CA+”。

控制家庭网络上的设备。
您可以播放连网PC或DLNA服务器中存储的音乐。

对主机中插入的CD或通过USB连接的设备进行的操作
您可以播放主机中插入的CD，或播放与USB接头连接的设备中的音乐。


您通过“SongPal”可以控制的操作视连接的设备而定。该应用程序的规格和设计如有变更，恕不另行通知。

Device Select
选择“SongPal”兼容设备。

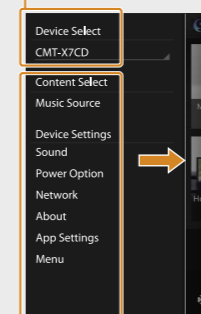

所连接设备的设定
显示各种声音/网络设定。通过向右滑动可以从任何画面显示此菜单。

主画面
显示所选设备的功能，以及智能手机/iPhone上安装的应用程序。

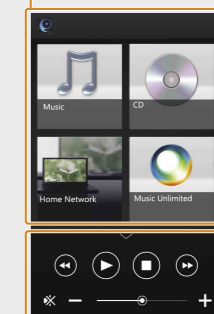

迷你播放器
所选功能的控制器。