

# Touchpad Remote Control

Gebruiksaanwysings	AF
Imiyalelo yokusebenza	ZU

<http://www.sony.net>  
4-528-450-41(1)  
© 2014 Sony Corporation

RMF-ED004

## Afrikaans

### Afstandbeheer met Raakblad

#### Ligging van die identifikasie-etiket.

Etiket vir Modelnommer en Sertifikasiemerke kan gevind word deur die batterydeksel te verwyder.

### Wees versigtig

Lees asseblief hierdie veiligheidsinstruksies om jou persoonlike veiligheid te verseker en om skade aan eiendom te verhoed.

### Waarskuwing


- Moenie die Afstandbeheer met Raakblad in 'n vuur sit nie.
- Moenie die Afstandbeheer met Raakblad uitmekaarhaal nie.
- Moenie die Afstandbeheer met Raakblad naby vuur gebruik, herlaai, berg of los nie, of in plekke met hoë temperatuur, soos in direkte sonlig of in sonverhitte motors.
- Moenie toelaat dat water of vreemde stowwe in die Afstandbeheer met Raakblad kom nie.
- Batterie moenie blootgestel word aan oormatige hitte, soos sonlig of vuur, nie.

### Gebruikvoorsorgmaatreëls

- Die Afstandbeheer met Raakblad word beheer deur RF-seine van BRAVIA.
- RF-toestelle gebruik 2.4 GHz bandwydte en daarom kan kommunikasiespoed soms dalk verminder of uitsny as gevolg van draadlose LAN inmenging.
- As huishoudelike elektriese toestelle soos mikrogolf-oonde of slimfone naby geplaas word is radiogolf inmenging meer waarskynlik.
- Moet nie hierdie produk skud of laat val nie.
- Moet nie hierdie produk in 'n hoë temperatuur of naby 'n sterk magnetiese veld gebruik nie.
- Moet nie hierdie produk gebruik in plekke waar baie stof, stoom, water of rook mag voorkom nie.
- Hou klein toebehore weg van kinders af sodat hulle nie per abuis ingesluk word nie.
- Doen die battery weg op 'n omgewingsvriendelike manier. Plaaslike streke het dalk regulasies oor die wegdoen van batterye. Raadpleeg jou plaaslike bestuur.
- Die voorsiening mangan-battery is vir toetsdoeleindes. Ons beveel aan u gebruik kommersieel beskikbare alkaliese batterye. (Herlaaibare batterye moenie gebruik word nie.)

## Om die Afstandbeheer met Raakblad by die TV te registreer

- 1 Berei verskafde TV-afstandbeheer voor. Druk die HOME knoppie op die verskafde TV-afstandbeheer, kies [Instellings] → [Stelselinstellings] of [Voorkeure] → [Afstandbeheer met Raakblad se opstelling], en volg dan die aanwysings op die skerm.
- 2 Berei die Afstandbeheer met Raakblad voor.
- 3 Druk die volumeknoppie.
- 4 Druk SOCIAL VIEW-sleutel vir 2 sekondes terwyl u die volumeknoppie inhou.

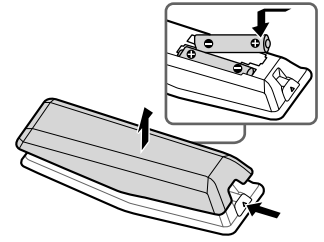

Vir meer inligting oor die Afstandbeheer met Raakblad, raadpleeg die i-Manual.

## Spesifikasies

### Beheertemperatuur

-10°C - 40°C

### Battery tipe

AAA-battery × 2

### Afmetings (Ongeveer) (w × h × d)

52,3 mm × 130,4 mm × 19,4 mm

### Massa, insluitend battery

80 g

### Radio kommunikasie frekwensie

2.4GHz

### NFC

13.56MHz

Ontwerp en spesifikasies mag verander sonder kennisgewing.

## isiZulu

### I-Touchpad Remote Control

#### Indawo yelebuli yokukhomba

Amalebuli wenombolo yemodeli nokumakwa kwesitifiketi kuyatholakala ngokususa isimbozi sebhetshi.

### Isiqapheliso

Sicela ufunde le miyalo yokuphepha ukuqinisekisa ukuphepha kwakho nokuvikela ukulimazwa kwendawo.



### Isexwayiso


- Ungabeki i-Touchpad Remote Control emlilweni.
- Ungahlukanisi i-Touchpad Remote Control.
- Ungasebenzisi, ushaje, ubeke, noma ushiye i-Touchpad Remote Control duze komlilo, noma ezindaweni ezinethempelesha ephuzulu, isib, ngokukondene nelanga, noma ezimotweni ezishiswa ilanga.
- Ungavumeli amandi noma izinto ezingadingeki ukuthi zingene ku-Touchpad Remote Control.
- Amabhethri akufanele alahlwe ekushiseni okukhulu njengelanga, umlilo noma okufana nalokhu.

### Ukuqaphela kokusebenzisa

- I-Touchpad Remote Control isetshenziswa i-RF Signal kusuka ku-BRAVIA.
- Amadivayisi e-RF asebenzisa u-2.4 GHz bandwidth, ngakho-ke ukushesha kokuxhumana kungangezeleleka noma kwehle kwesinye isikhathi ngenxa yokuphazamisa kwe-LAN engenazintambo.
- Uma izisetshenziswa zasendlini zikagesi (isib, ama-microwaves noma ama-smartphone) zibekwe duzane, ukuphazamisa kwamagagasi omsakazo kungenzeka.
- Ungaxukuzi noma uwise lo khizizo.
- Ungasebenzisi lo mkhizizo kwithepelesha ephuzulu, noma duzane kukazibuthe.
- Ungasebenzisi lo mkhizizo ezindaweni ezinotuli, umusi, amanzi noma intuthu.
- Gcina izisetshenziswa ezincane kude nezingane, ukuze zingazingwinyi ngephutha.
- Lahla amabhethri ngendlela efanele. Ezinye izifunda zingahle zibuse ukulahlwa kwamabhethri. Sicela uxhumane nabaphathi bendawo yangakini.
- Amabhethri we-manganese anikeziwe awezinhloso zokuhlola. Sincoma ukusebenzisa amabhethri we-alkaline athengiswayo atholakalayo. (Amabhethri ashajwayo awakwazi ukusetshenziswa.)

## Ukubhalisa i-Touchpad Remote Control ku-TV

- 1 Lungisela isilawuli kude se-TV esinikeziwe. Cindezela inkinobho HOME kwisilawuli kude se-TV esinikeziwe, khetha  [Amasethingi] →  [Amasethingi Esistimu] or [Izintandokazi] → [Ukuseth. Kwe-Touchpad Remote Control], bese ulandele imiyalo yesikrini.

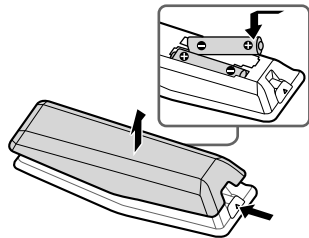

- 2 Lungisela i-Touchpad Remote Control.
- 3 Cindezela phansi ukhiye wevolomu.
- 4 Cindezela ukhiye we-SOCIAL VIEW amasekhondi angu-2 ngenkathi ugcina ukhiye wevolomu ucindezeleke phansi.

Ngolwazi olubanzi ku-Touchpad Remote Control, bheka ku-i-Manual.

---

## Ukucaciswa

### Ithempesha yokusebenzisa

-10°C - 40°C

### Uhlobo lwebhethri

Amabhethri we-AAA × 2

### Ubukhulu (Cish'ukulingana) (w × h × d)

52.3 mm × 130.4 mm × 19.4 mm

### Isisindo kufaka phakathi ibhethri

80 g

### Ubuningi bokuxhumana komsakazo

2.4GHz

### I-NFC

13.56MHz

Isakhiwo nokucaciswa kukhonjelwe ukushintsha ngaphandle kwesaziso.