

## 快速入门指南

无线音频接收器

MUC-M1BT1


© 2014 索尼公司  
Sony Corporation  
中国印刷 Printed in China  
4-546-321-22(1)



\* 4 5 4 6 3 2 1 2 2 \* (1)

## 安装耳机（单独出售）

以XBA-Z5耳机为例进行图解说明。

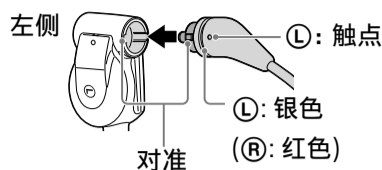


将①挂钩和②挂钩分别安装在耳机的左侧和右侧。  
耳机的①挂钩带有触点。

注意事项

- 安装耳机之前，请关闭本机。
- 将挂钩完全插入耳机。

拆卸耳机

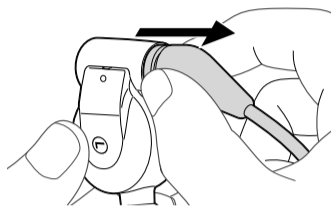


注意事项

- 如果直接拔出连接线，可能会使其断裂。捏住挂钩的底座并垂直接拔出连接线。
- 请勿尝试转动挂钩的底座，否则可能会损坏本机。
- 请勿斜拔取下连接线，否则可能会有一定难度。

## A

### 使用智能手机一触连接 (NFC)

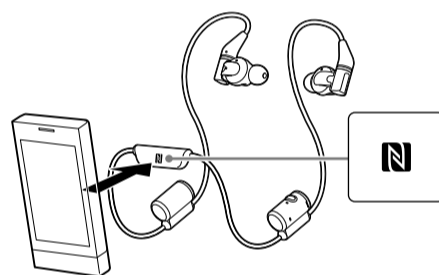

NFC轻松连接

用智能手机接触本机，可自动打开本机电源，然后通过BLUETOOTH进行配对和连接。

兼容智能手机

安装了Android 2.3.3或更高版本的NFC-兼容智能手机（Android 3.x除外）。  
与其他BLUETOOTH设备的连接，请参阅“B进行配对并与BLUETOOTH设备连接”。

NFC

NFC (Near Field Communication) 是一种可在各种设备（如智能手机和IC标签等）之间进行短程无线通信的技术。借助NFC功能，只需接触NFC兼容设备（即在每台设备的N标记符号处或指定位置）便可轻松实现数据通信（例如：BLUETOOTH配对）。

### 1

开启智能手机的NFC功能。

详情请参阅智能手机随附的使用说明书。

- 如果智能手机的操作系统为Android 2.3.3或更高版本，并低于Android 4.1版本（Android 3.x除外）：进行步骤2。
- 如果智能手机的操作系统为Android 4.1或更高版本：进行步骤4。

### 2

下载和安装应用程序“NFC轻松连接”。

通过搜索“NFC轻松连接”下载该应用程序，或通过扫描二维码访问该应用程序。下载该应用程序可能要收取一定费用。

注意事项

在某些国家或地区，可能没有提供该应用程序的下载。

### 3

在智能手机上启动应用程序“NFC轻松连接”。

确保显示应用程序屏幕。

### 4

用智能手机接触音频接收器。

先解锁智能手机的屏幕。

用智能手机接触本机上的N标记部分。

继续用智能手机接触本机，直至智能手机作出反应。


按照屏幕说明完成配对和连接。

若要断开连接，请再次接触智能手机。  
您可以选择其他NFC兼容BLUETOOTH设备发出的声音。详情请参阅帮助指南。

若要音频接收器与已配对的智能手机进行连接，请执行步骤4。（当您使用应用程序“NFC轻松连接”时，请执行步骤3和4。）

## B

### 进行配对并与BLUETOOTH设备连接

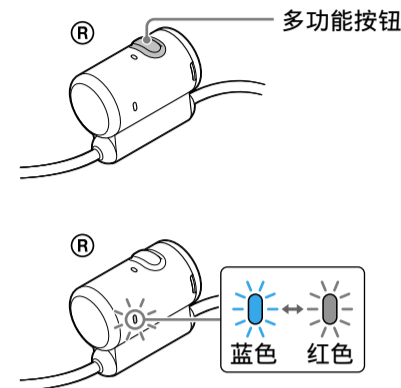

### 1

将BLUETOOTH设备置于音频接收器1 m的范围内。

### 2

通过音频接收器进入配对模式。

按住多功能按钮约7秒钟。

确认在释放按钮后指示灯交替闪烁蓝色和红色。

### 3

在BLUETOOTH设备上执行配对步骤以检测音频接收器。


当BLUETOOTH设备的显示屏上出现检测到的设备列表后，选择“MUC-M1BT1”。

如果需要在BLUETOOTH设备的显示屏上输入密钥，请输入“0000”。

### 4

与BLUETOOTH设备建立BLUETOOTH连接。

### 与B中已配对的设备进行连接

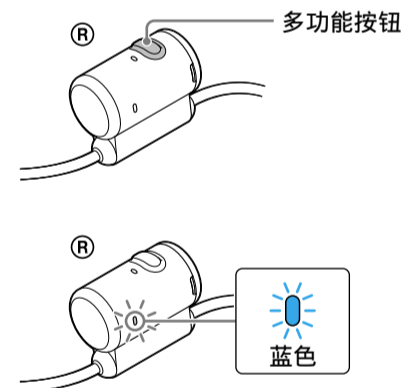

### 1

打开音频接收器的电源。

在本机关闭的情况下，按住多功能按钮约2秒钟。确认在释放按钮后指示灯呈蓝色闪烁。

### 2


与BLUETOOTH设备建立BLUETOOTH连接。

## 兼容耳机（单独出售）

XBA-Z5/XBA-A3/XBA-A2/XBA-H3/XBA-H2  
（截至2014年10月）

本机与高分辨率音频播放设备不兼容。

## 给音频接收器充电

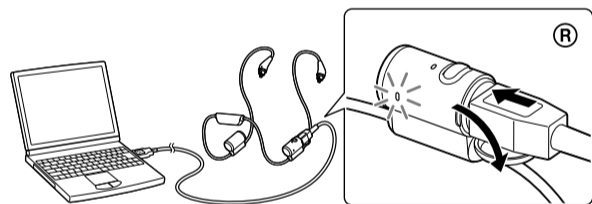


使用随附的micro-USB电缆连接音频接收器和已开机的电脑。

本机与电脑连接后，开始充电，指示灯（红色）亮起。最多约2小时后完成充电，指示灯（红色）随后自动熄灭。

注意事项


- 请使用随附的micro-USB电缆。使用其他电缆可能无法给本机充电。
- 本机未充电期间，请紧闭micro-USB端口盖。
- iPhone、iPad或iPod touch（iOS 5.0或更高版本）的屏幕上将显示一个图标，表明音频接收器电池的剩余电量。详情请参阅帮助指南（见背面）。

## 佩戴音频接收器

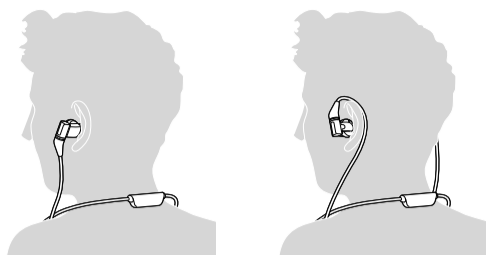

**注意事项**  
根据所安装的耳机佩戴音频接收器。详情请参阅耳机随附的使用说明书。  
本机为非可自由调整的耳挂类型。

## 听音乐

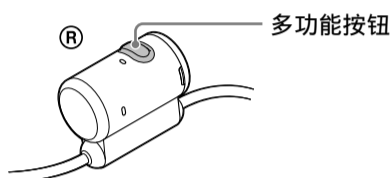


- 1 打开音频接收器的电源。
- 2 在BLUETOOTH设备上开始播放。  
配置协议：A2DP、AVRCP
- 3 操作音频接收器。  
播放/暂停：按多功能按钮 (●)。  
下一曲：按多功能按钮两次 (●●)。  
上一曲：按多功能按钮三次 (●●●)。  
增大音量：按多功能按钮两次，第二次按住按钮 (●●)。  
减小音量：按多功能按钮三次，第三次按住按钮 (●●●)。

**提示**  
也可以在播放设备上调节音量。

**注意事项**  
可用功能可能因BLUETOOTH设备而有所不同。操作上述按钮时，可能会操作异常或可能完全不起作用。

## 拨打或接听电话

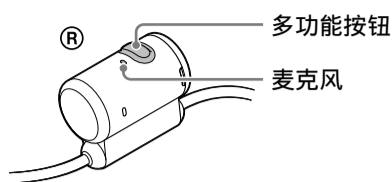

使用移动电话拨打电话。  
配置协议：HSP、HFP

有来电呼入时，可按音频接收器上的多功能按钮。如果您正在听音乐时有来电呼入，可使用相同的方式进行操作。  
在通话过程中音乐播放暂停，通话结束后自动恢复音乐播放。  
麦克风为全指向型。无需担心通话时麦克风的位置。

**注意事项**

- 使用某些BLUETOOTH设备时，音乐播放可能不会自动重新开始。
- 通话和听音乐的音量可以分别调节。

若要结束通话，再次按音频接收器上的多功能按钮。

## 使用后

- 1 通过触摸智能手机或操作BLUETOOTH设备的方式断开BLUETOOTH连接。
- 2 按住多功能按钮约2秒钟。  
指示灯（蓝色）熄灭且本机电源关闭。

## 请参阅帮助指南



<http://rd1.sony.net/help/mdr/muc-m1bt1/cn/>



关于如何操作本机的详细说明，请参阅电脑或智能手机上的帮助指南。

- BLUETOOTH文字标记和标志归Bluetooth SIG, Inc.所有，Sony Corporation对此标记的使用是经过许可的。
- N标记是NFC Forum, Inc.在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。
- Android是Google Inc.的商标。
- iPad、iPhone、iPod touch是Apple Inc.在美国和其他国家注册的商标。
- aptX®标志和aptX标识是CSR plc或其集团公司之一的商标，可能在一个或多个管辖区域中注册。
- 其他商标和品牌名称均属于其各自所有者。